JUKI®

1-Needle, Lockstitch Unison-sewing Machine
一本針本縫い総合送りミシン
LU-2810
1-Needle, Lockstitch Unison-sewing Machine with Automatic Thread Trimmer
一本針本縫い総合送り自動糸切りミシン
LU-2810-7
2-Needle, Lockstitch Unison-sewing Machine
二本針本縫い総合送りミシン
LU-2860
2-Needle, Lockstitch Unison-sewing Machine with Automatic Thread Trimmer
二本針本縫い総合送り自動糸切りミシン
LU-2860-7
1-Needle, Lockstitch Unison-sewing Machine with Automatic Thread Trimmer (Vertical-axis, 2.7-fold capacity Hook, long pitch type)
一本針本縫い総合送り自動糸切りミシン（水平 2.7 倍釜／ロングピッチ仕様）
LU-2818-7
2-Needle, Lockstitch Unison-sewing Machine with Automatic Thread Trimmer (Vertical-axis, 2.7-fold capacity Hook, long pitch type)
二本針本縫い総合送り自動糸切りミシン（水平 2.7 倍釜／ロングピッチ仕様）
LU-2868-7
1-Needle, Lockstitch Unison-sewing Machine with Automatic Thread Trimmer (Vertical-axis, 2.7-fold capacity Hook)
一本針本縫い総合送り自動糸切りミシン（水平 2.7 倍釜）
LU-2810-7/X73178

PARTS LIST

40161517
No.1677-00

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1.As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.

2.Codes on the "Qty" column

- Each numeral indicates the number of parts required.
- "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5.As to the parts with marks of " ☆ "(Consumable parts)and " ◎ "(optional parts)on the respectie parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

１．リストページの #01、#02 の印は、ページ下の " 注記 " の説明を参照下さい。

２．数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5 等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

３．数量欄の（　）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

４．イラストページのーーーーー枠は、組構成であることを意味します。

５．リストページの " ☆ "（消耗部品）、" ◎ "（オプション部品）の印がついた部品は、
予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS
目　次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 1
頭部・外装関係
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS 3
上軸・天秤関係
3. NEEDLE BAR COMPONENTS 5
針棒関係
4. LOWER SHAFT COMPONENTS 7
下軸関係
5. OPENNER COMPONENTS 9
オープナー関係
6. HOOK COMPONENTS 11
釜関係
7. UPPER FEED COMPONENTS 13
上送り関係
8. HAND LIFTER & AUTO LIFTER COMPONENTS 15
手動押え上げ・自動押さえ上げ関係
9. KNEE LIFTER COMPONENTS (FOR LU-2810,2860) 16
膝上げ関係（LU-2810,2860 用)
10. LOWER FEED COMPONENTS 17
下送り関係
11. FEED ADJUST COMPONENTS (FOR LU-2810,2860,2810-7,2860-7,2810-7/X73178) 19
送り調節関係（LU-2810,2860,2810-7,2860-7,2810-7/X73178 用）
12. FEED ADJUST COMPONENTS (FOR LU-2818-7,2868-7) 21
送り調節関係（LU-2818-7,2868-7 用）
13. DL COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178) 23
ＤＬ 関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）
14. AUTO BT COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2810-7/X73178) 24
自動バック関係（LU-2810-7,2860-7,2810-7/X73178 用）
15. AUTO BT COMPONENTS (FOR LU-2818-7,2868-7) 25
自動バック関係（LU-2818-7,2868-7 用）
16. 6-RANGE SW COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178) 27
６連スイッチ関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）
17. SPEED ADJUST COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178) 28
速度調節関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）
18. THREAD CUTTING COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178) 29
糸切り関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）
19. CONDENSE COMPONENTS (FOR LU-2818-7,2868-7) 31
コンデンス関係（LU-2818-7,2868-7 用）
20. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178) 33
糸調子関係（LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178 用）

21. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7) 35
糸調子関係（LU-2860,2860-7,2868-7 用）
22. TENSION RELEASE COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178) 37
糸緩め関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）
23. PNEUMATIC COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178) 38
空圧関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）
24. BOBBIN WINDER COMPONENTS 39
糸巻き装置関係
25. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178) 41
給油関係（LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178 用）
26. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7) 43
給油関係（LU-2860,2860-7,2868-7 用）
27. THREAD STAND COMPONENTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178) 45
糸立て装置関係（LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178 用）
28. THREAD STAND COMPONENTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7) 47
糸立て装置関係（LU-2860,2860-7,2868-7 用）
29. BOTTOM COVER & BELT COVER COMPONENTS 49
ボトムカバー・ベルトカバー関係
30. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS 51
付属品関係
31. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7) 53
交換ゲージ部品一覧表（LU-2810,2810-7,2818-7 用）
32. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7) 54
交換ゲージ部品一覧表（LU-2860,2860-7,2868-7 用）
33. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS SET 55
交換ゲージ部品セット一覧表
34. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS 56
オプションゲージ部品一覧表
35. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2810S,2810S-7) 57
オプションゲージ部品一覧表（LU-2810S,2810S-7 用）
36. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2810A,2810A-7,2818A-7) 58
オプションゲージ部品一覧表（LU-2810A,2810A-7,2818A-7 用）
37. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2860S,2860S-7) 59
オプションゲージ部品一覧表（LU-2860S,2860S-7 用）
38. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2860A,2860A-7,2868A-7) 60
オプションゲージ部品一覧表（LU-2860A,2860A-7,2868A-7 用）
39. GREASE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS) 61
グリス関係（オプション部品）
40. SUSPENSION SQUARE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS) 62
吊定規関係（オプション部品）
NUMERICAL INDEX OF PARTS 63
索引

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係

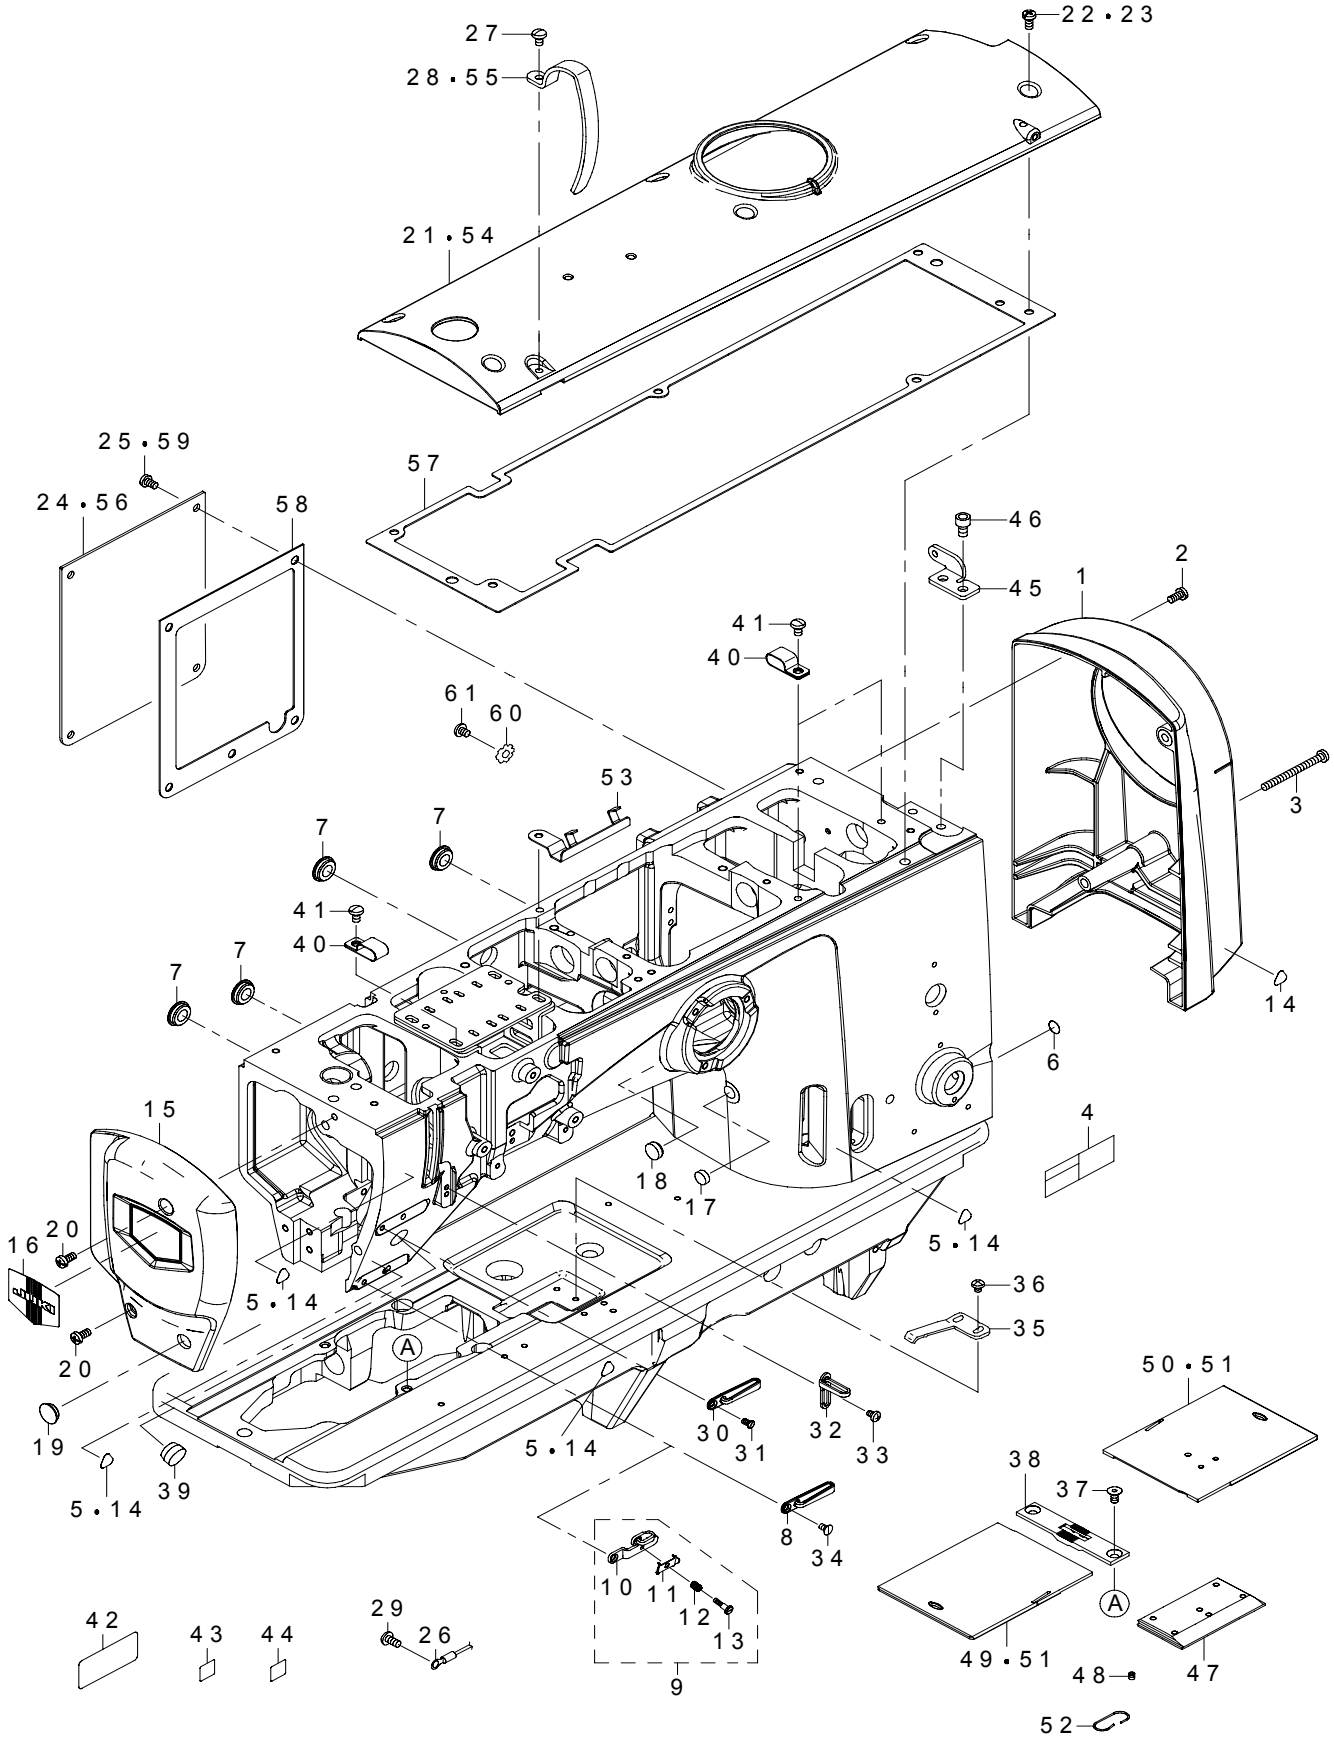

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1	#01	401-30705	MOTOR_COVER	モーターカバー	1
2	#01	SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	2
3	#01	SM-4055501-SC	SCREW M5X0.8 L=55	なべねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝５５	1
4		401-02261	SAFETY_LABEL_S	安全ラベル	1
5	#05	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	指けが注意シール（１６）	4
6		229-01805	GROUND MARK	グランドマーク	1
7		TA-1650406-R0	PRUG	止栓　Ｄ＝１７　Ｌ＝３．５	4
8	#05	400-84142	THREAD_GUIDE_LOWER	糸案内下	1
9	#01	400-34675	THREAD_GUIDE_ASM._E	針糸押え組	1
10		400-34674	THREAD_GUIDE	針糸押え	(1)
11		400-42716	THREAD_PRESSER_PLATE	針糸押え板	(1)
12		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	針糸押え板ばね	(1)
13		SD-0380556-TL	SHOULDER SCREW D=3.8 H=5.5	段ねじ　Ｄ＝３．８　Ｈ＝５．５	(1)
14	#01	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	指けが注意シール（１６）	5
15		401-30704	FACE_PLATE	面板	1
16		229-02506	FACE PLATE	面板化粧板	1
17		TA-1030402-R0	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	止栓　Ｄ＝１０．３　Ｌ＝４	1
18		TA-1270502-R0	RUBBER PLUG	止栓	1
19		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	止栓　Ｄ＝１２．５　Ｌ＝４	1
20		SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	2
21	#08	401-30706	TOP_COVER	トップカバー	1
22	#01	SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	6
23	#05	SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	9
24	#08	401-30703	APERTURE_COVER	窓板	1
25	#08	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	4
26	#01	229-51552	GROUND WIRE ASM.	アースコード（組）	1
27		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	1
28	#06	236-00505	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	天秤カバー	1
29	#01	SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	1
30		400-84142	THREAD_GUIDE_LOWER	糸案内下	1
31		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	皿小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝７	1
32		401-26221	THREAD_GUIDE	天秤糸案内	1
33		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	1
34		SM-1040750-TP	SCREW M4 L=7	皿小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝７	1
35		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING	滑り板ばね	1
36		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	皿小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	2
37		SM-1051052-TN	PLATE SCREW M5 L=10	皿ねじ　Ｍ５　Ｌ＝１０	2
38	#04	401-26349	THROAT_PLATE_2810	針板＿２８１０	1
39		TA-1550902-R0	PLUG	止栓　Ｄ＝１５．５　Ｌ＝９	1
40	#01	D2112-555-B00	CORD HOLDER LARGE	コード止め金具　Ａ	3
41	#01	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	2
42	#02	400-94561	SEWING MACHINE LABEL (EU)	単体頭部銘板（ＥＵ）	1
43	#02	CM-6001001-01	WEEE MARK LABEL S	ＷＥＥＥ　マーク　ラベル　Ｓ	1
44	#02	401-50131	EAC_MARK_LABEL_S	ＥＡＣ マークラベル Ｓ	1
45	#05	401-12277	PLATE	ベルトカバー取付板	1
46	#05	SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	六角穴ボルト　Ｍ６　Ｌ＝１０	2
47	#04	401-47918	SLIDE_PLATE_FRONT	正面滑り板	1
48	#03	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	1
49	#04	401-12224	SLIDE_PLATE_2810L	滑り板Ｌ＿２８１０	2
50	#04	401-12225	SLIDE_PLATE_2810R	滑り板Ｒ＿２８１０	1
51	#04	401-27056	SLIDE_PLATE_2860R	スライドプレート＿２８６０Ｒ	1
52	#03	B1111-051-00B	SPRING	滑り板ばね	1
53	#01	401-34805	CABLE HOLDER	ケーブルホルダー	1
54	#07	401-48283	TOP COVER LP	トップカバー　ＬＰ	1
55	#09	401-34834	THREAD_TAKE_UP_LEVER COVER	天秤カバー	1
56	#07	401-29995	APERTURE_COVER	窓板	1
57		401-47919	TOP_COVER_PACKING	トップカバーパッキン	1
58		401-51799	WINDOW_PLATE_PACKING	窓板パッキン	1
59	#07	SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	5
60	#05	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ばね座金　Ｄ＝５．３	1
61	#05	SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	なべ小ねじ　Ｍ５　Ｌ＝６	1

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810-7,2860-7, 2818-7,2868-7,2810-7/X73178
ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７，２８１８－７，２８６８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

#02....FOR JE
ＪＥ用

#03....FOR LU-2810A,2810A-7,2860A, 2860A-7,2818A-7,2868A-7, 2810-7/X73178
ＬＵ－２８１０Ａ，２８１０Ａ－７，２８６０Ａ２８６０Ａ－７，２８１８Ａ－７，２８６８Ａ－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

#04....EXCHANGING GAUGE PARTS (SEE.P.53,54)
交換ゲージ部品（５３，５４ページをご参照下さい。）

#05....FOR LU-2810,2860
ＬＵ－２８１０，２８６０用

#06....FOR LU-2810,2860,2810-7, 2860-7
ＬＵ－２８１０，２８６０，２８１０－７，２８６０－７用

#07....FOR LU-2818-7,2868-7
ＬＵ－２８１８－７，２８６８－７用

#08....FOR LU-2810,2860,2810-7, 2860-7,2810-7/X73178
ＬＵ－２８１０，２８６０，２８１０－７，２８６０－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

#09....FOR LU-2818-7,2868-7, 2810-7/X73178
ＬＵ－２８１８－７，２８６８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS

上軸・天秤関係

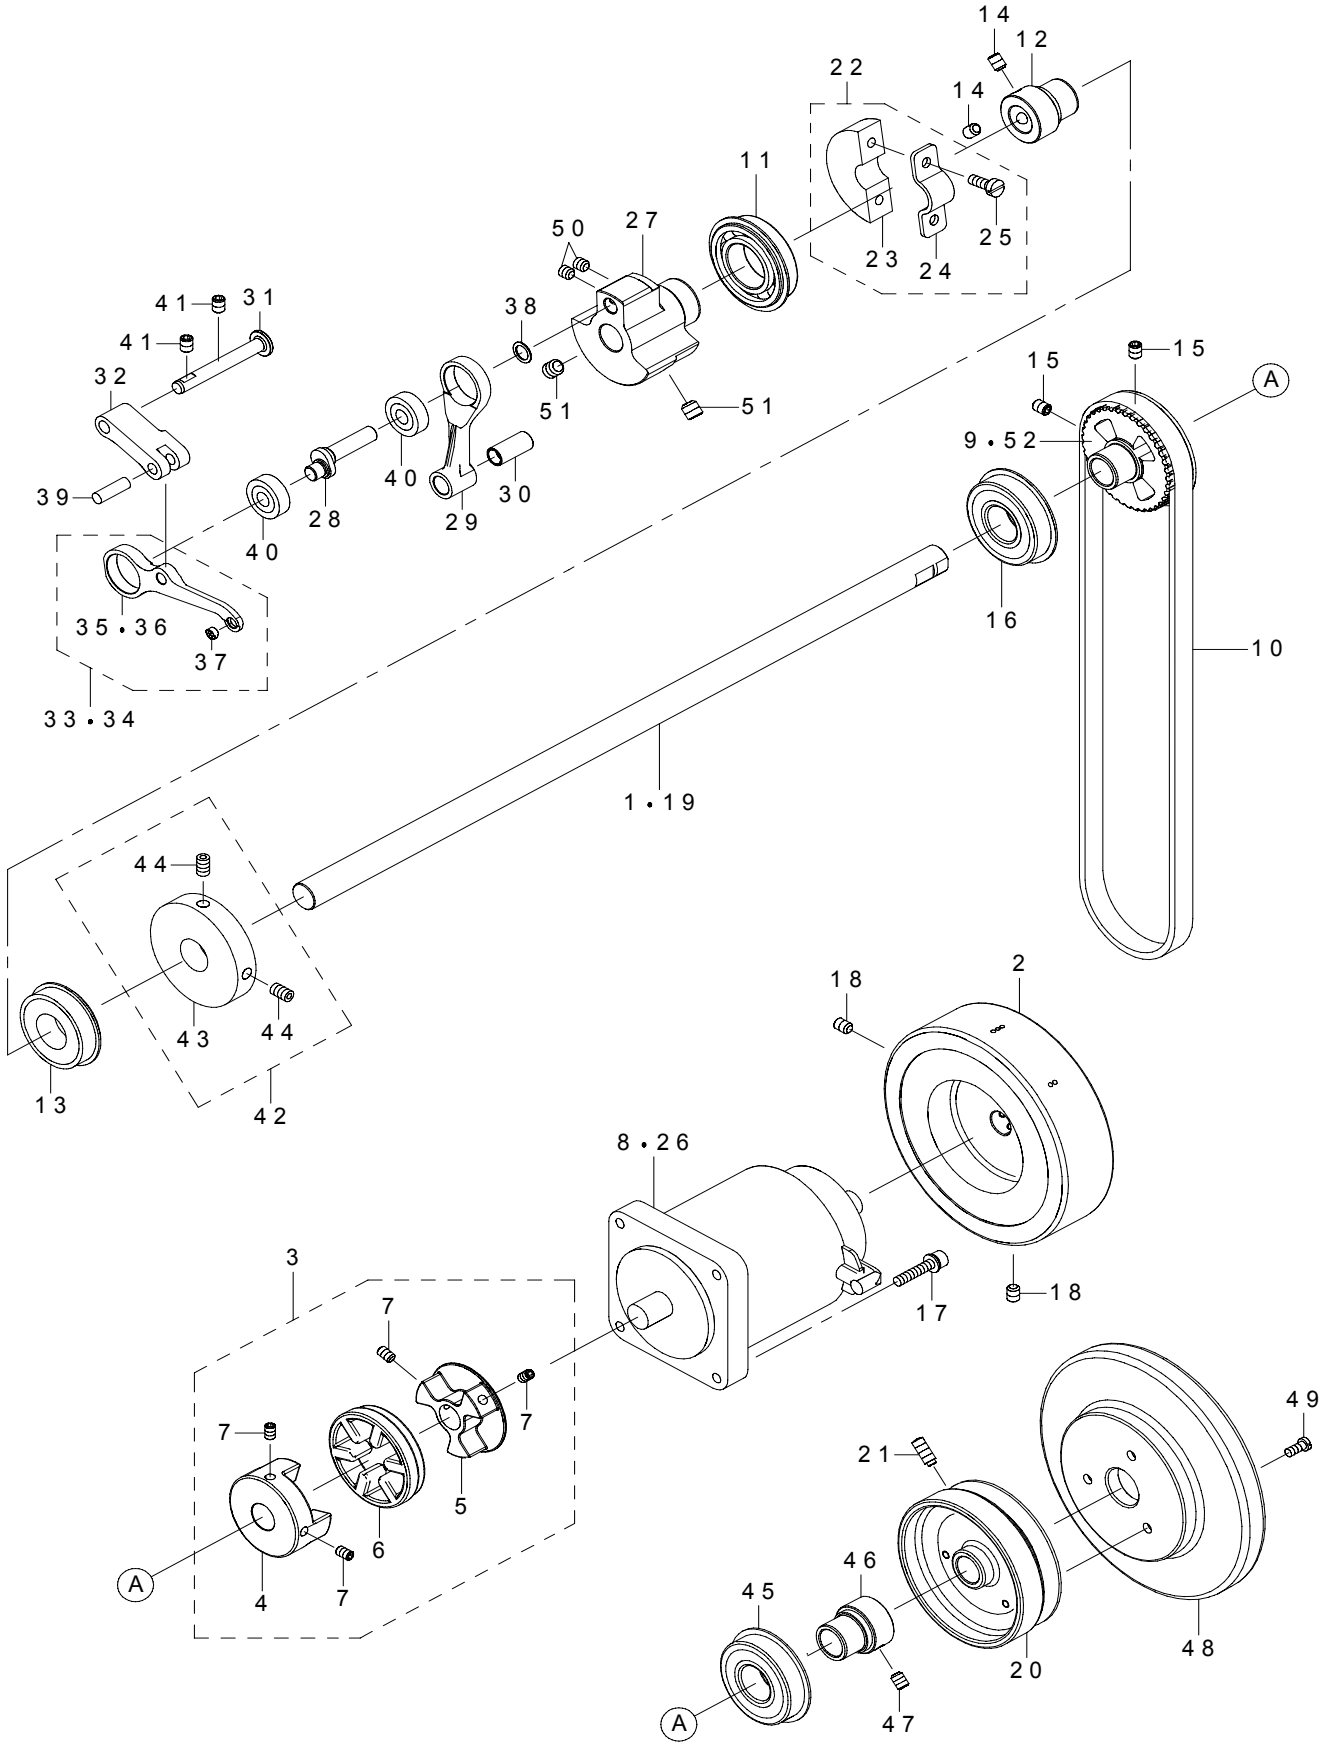

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1	#01	401-12087	MAIN_SHAFT_DD	上軸＿ＤＤ用	1
2	#01	401-30702	HAND_WHEEL	はずみ車	1
3	#01	401-12312	COUPLING_ASSY	カップリング（組）	1
4	#01	401-30277	HUB_L	カップリングハブＬ	(1)
5	#01	401-12106	HUB_R	カップリングハブＲ	(1)
6	#01	401-25950	SPIDER	カップリングゴム	(1)
7	#01	SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止めねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝８	(4)
8	#02	401-51488	SERVO_MOTOR_550W	サーボモータ５５０Ｗ	1
9	#01	401-26321	SPROCKET_UPPER	上スプロケット	1
10 ☆		401-12274	TIMING_BELT	タイミングベルト	1
11		401-43083	BUSHING	ベアリング	1
12		236-05207	MAIN SHAFT BEARING SUPPORT	上軸前ベアリング受	1
13		SB-1200018-00	BEARING	ころがり軸受	1
14		SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
15		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
16	#01	401-43088	BEARING	ころがり軸受	1
17	#01	SL-6052592-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	4
18	#01	SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
19	#03	401-12088	MAIN_SHAFT	上軸	1
20	#03	401-12299	HAND_WHEEL_A	はずみ車Ａ	1
21	#03	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	止めねじ　１５／６４－２８　Ｌ＝１５	2
22		400-10437	CRANK_BALANCER_ASM.	バランサー組	1
23		400-10438	CRANK_BALANCER	バランサー	(1)
24		400-10439	CRANK_BALANCER_FIX_PLATE	バランサー止め板	(1)
25		400-10440	CRANK_BALANCER_FIX_PLATE_SCREW	バランサー止めねじ	(2)
26	#04	401-26244	AC SERVO MOTOR	ＡＣサーボモータ	1
27		401-12091	COUNTER_WEIGHT	釣合錘	1
28		401-12092	NEEDLE_BAR_CRANK	針棒クランク	1
29		401-12093	NEEDLE_BAR_CRANK_ROD	針棒クランクロッド	1
30		401-12094	CRANK_ROD_BUSH	針棒クランクロッドブッシュ	1
31		400-11902	THREAD_TAKE_UP_CRANK_SHAFT	天秤クランク軸	1
32		401-25930	TAKE_UP_LEVER_CRANK	天秤クランク	1
33	#05	401-27049	THREAD_TAKE_UP_ASM.	天秤（組）	1
34	#06	401-34545	THREAD_TAKE_UP_ASM.	天秤（組）	1
35	#05	401-25939	THREAD_TAKE_UP	天秤	(1)
36	#06	401-34532	THREAD_TAKE_UP	天秤	(1)
37		105-46901	BUSH	ブッシュ	(1)
38		WP-0820516-SP	WASHER 11.6X8.2X0.6	平座金　８．２Ｘ１１．６Ｘ０．６	1
39		107-21504	FEED ADJUSTING PIN	送り調節ピン	1
40		SB-1080024-00	BEARING	ころがり軸受	2
41		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
42		400-10533	BTW_DRIVING_WHEEL_ASM.	糸巻き駆動車組	1
43		400-10534	BTW_DRIVING_WHEEL	糸巻き駆動車	(1)
44		400-10535	DRIVING_WHEEL_SCREW	糸巻き駆動車止めねじ	(2)
45	#03	SB-1200027-00	BEARING	ころがり軸受	1
46	#03	236-05207	MAIN SHAFT BEARING SUPPORT	上軸前ベアリング受	1
47	#03	SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
48	#03	400-26457	HAND WHEEL B	はずみ車Ｂ塗装	1
49	#03	SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	3
50		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2
51		SM-8080812-TP	SCREW M8X8	止めねじ　Ｍ８　Ｌ＝８	2
52	#03	400-28116	MAIN_SHAFT_SPROCKET	上軸スプロケット	1

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810-7,2860-7, 2818-7,2868-7, 2810-7/X73178
ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７，２８１８－７，２８６８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

#02....FOR LU-2810-7,2818-7
ＬＵ－２８１０－７，２８１８－７用

#03....FOR LU-2810,2860
ＬＵ－２８１０，２８６０用

#04....FOR LU-2860-7,2868-7
ＬＵ－２８６０－７，２８６８－７用

#05....FOR LU-2810,2860, 2810-7,2860-7
ＬＵ－２８１０，２８６０，２８１０－７，２８６０－７用

#06....FOR LU-2818-7,2868-7, 2810-7/X73178
ＬＵ－２８１８－７，２８６８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係

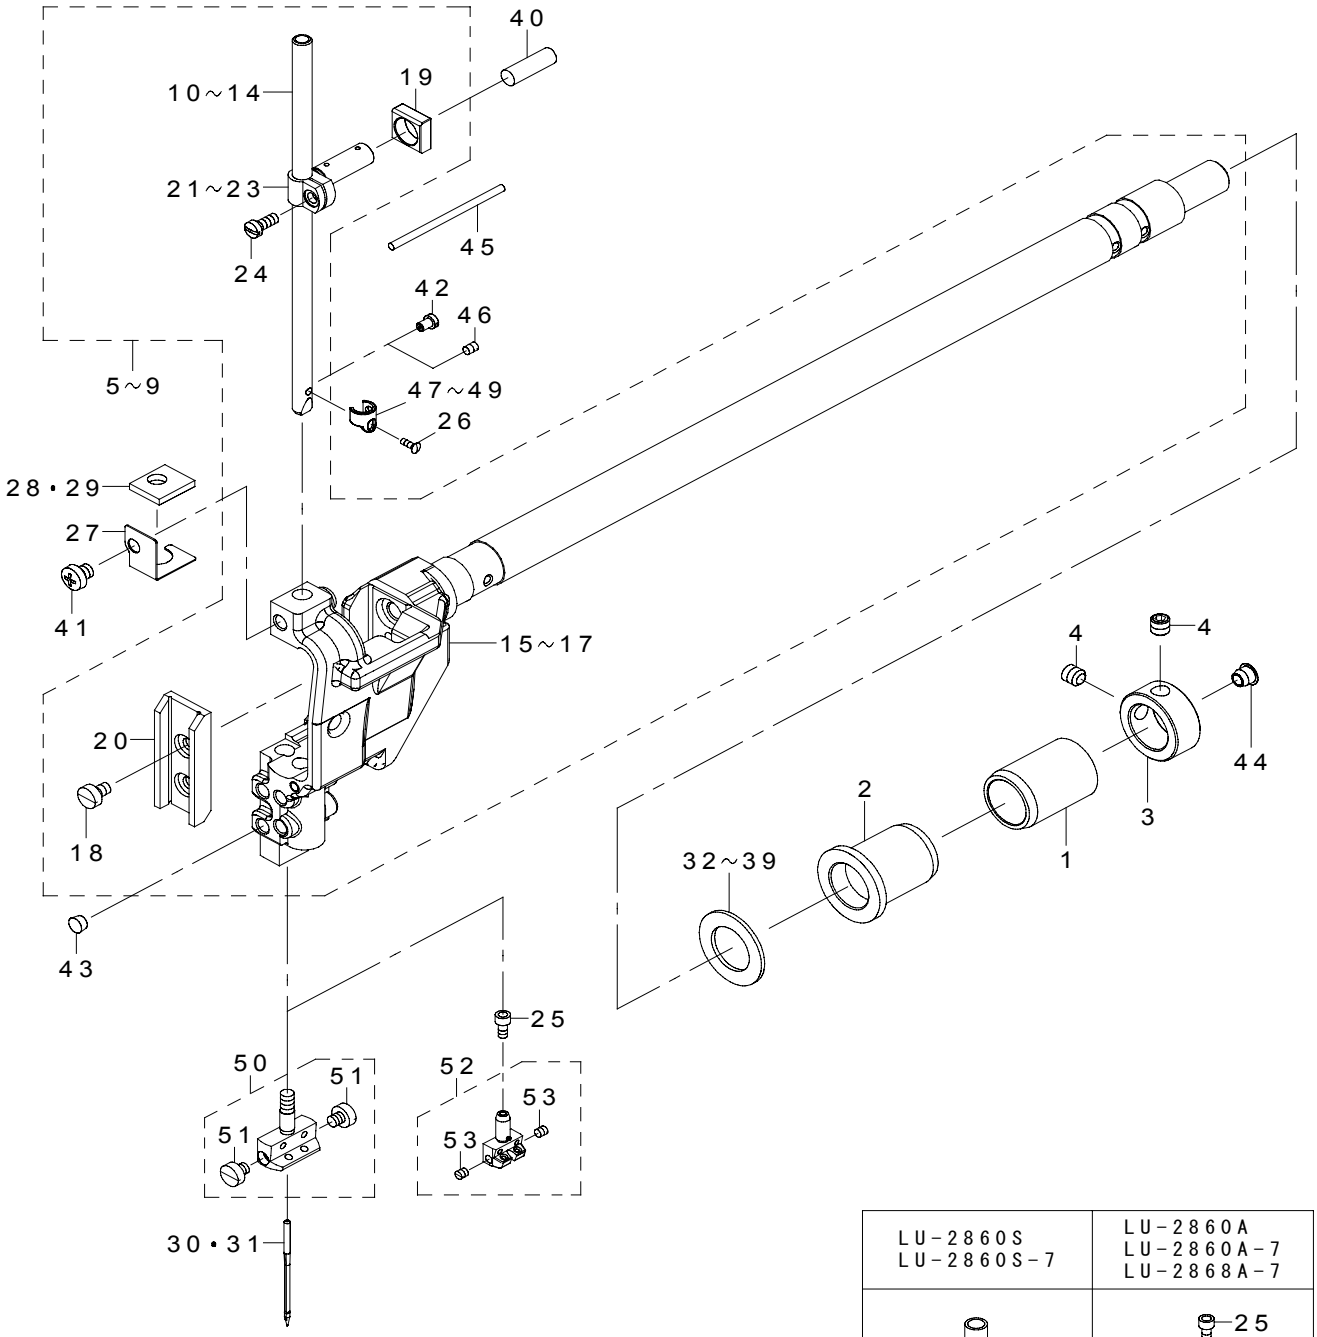

LU-2810S	LU-2810S-7	LU-2810A LU-2810A-7 LU-2818A-7
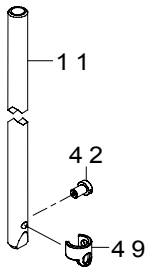	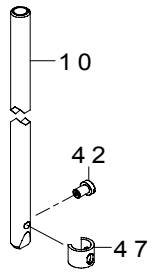	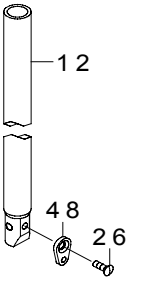

LU-2860S LU-2860S-7	LU-2860A LU-2860A-7 LU-2868A-7
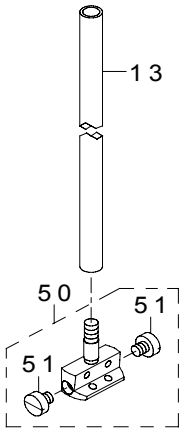	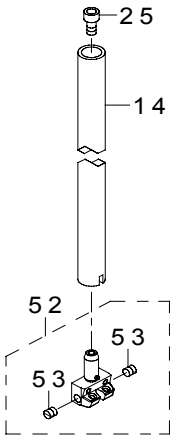

REF.NO		NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1			400-10709	NF SHAFT BUSH R	揺動軸後メタル	1
2			401-52451	BUSHING	揺動前メタル	1
3			CS-1701181-TP	THRUST COLLAR D=17 W=11	スラスト受　Ｄ＝１７　Ｗ＝１１	1
4			SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2
5		#01	401-26403	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2810S7	針棒揺動台組＿２８１０Ｓ７	1
6		#03	401-27042	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2810SS	針棒揺動台組＿２８１０ＳＳ	1
7		#04	401-26402	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2810E	針棒揺動台組＿２８１０Ｅ	1
8		#06	401-27051	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2860S	針棒揺動台＿２８６０Ｓ（組）	1
9		#08	401-27054	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2860E	針棒揺動台＿２８６０Ｅ（組）	1
10		#01	213-38405	NEEDLE BAR THREAD RACK	針棒	(1)
11		#03	B1401-053-000	NEEDLE BAR	針棒	(1)
12		#04	401-43220	NEEDLE_BAR_2810A	針棒＿２８１０Ａ	(1)
13		#06	401-27052	NEEDLE BAR	針棒	(1)
14		#08	214-51406	NEEDLE BAR	針棒	(1)
15		#02	401-54226	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2810S	針棒揺動台組＿２８１０Ｓ	(1)
16		#05	401-36296	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2810E	針棒揺動台組＿２８１０Ｅ	(1)
17		#06	401-54227	N_B_ROCKING_BASE_ASM._2860S	針棒揺動台組＿２８６０Ｓ	(1)
18			SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	(2)
19			401-12152	NEEDLE_ROD_SQUARE_BLOCK	針棒案内コロ	(1)
20			401-27041	NEEDLE_BAR_GUIDE	針棒ガイド	(1)
21		#02	B1411-053-000	NEEDLE BAR CONNECTION	針棒抱き	(1)
22		#05	401-12273	NEEDLE BAR CONNECTION	針棒抱き	(1)
23		#06	B1411-521-000	NEEDLE ROD HOLDER	針棒抱き	(1)
24			SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5	丸平ねじ　９／６４－４０　Ｌ＝８．５	(1)
25		#08	SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	六角穴ボルト　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	1
26		#04	SS-2060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	丸皿ねじ　３／３２－５６　Ｌ＝３	1
27			401-12270	FELT_HOLDER	フェルト押え	1
28		#07	401-12271	NEEDLE_BAR_FELT_S	針棒フェルト＿Ｓ	1
29		#05	401-12272	NEEDLE_BAR_FELT_E	針棒フェルト＿Ｅ	1
30	☆	#09	M1351-7B1-600	NEEDLE 135X17 #160	針　１３５Ｘ１７　＃１６０	1
31	☆	#10	M1351-7B1-600	NEEDLE 135X17 #160	針　１３５Ｘ１７　＃１６０	2
32		#11	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	揺動軸メタル座金　Ｔ＝１．５	1
33		#11	226-06206	SPACER Y	針落ちスペーサＹ	1
34		#11	226-06305	SPACER Z	針落ちスペーサＺ	1
35		#11	226-07600	SPACER A	針落ちスペーサＡ	1
36		#11	226-07709	SPACER B	針落ちスペーサＢ	1
37		#11	226-07808	SPACER D	針落ちスペーサＤ	1
38		#11	226-07907	SPACER E	針落ちスペーサＥ	1
39		#11	226-06404	SPACER F	針落ちスペーサＦ	1
40		#07	B1412-051-000	FELT	針棒抱きフエルト	1
41			SM-4050501-SC	SCREW M5X0.8 L=5	なべ小ねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝５	1
42		#02	SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	丸平ねじ　１／８－４４　Ｌ＝４．５	1
43			TA-0500301-R0	PLUG 5X5.8 L=3	止栓　５Ｘ５．８　Ｌ＝３	4
44			TA-0620504-R0	CAP	止栓	1
45		#05	CQ-2520000-00	OIL WICK	油芯	0.05
46		#04	SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	止めねじ　１／８－４４　Ｌ＝３．５	1
47		#01	213-38504	NEEDLE BAR THREAD RACK	針棒糸掛け	1
48		#04	401-43221	NEEDLE_BAR_THREAD_GUIDE_2810A	針棒糸掛け＿２８１０Ａ	1
49		#03	103-08609	THREAD GUARD	針棒糸掛け	1
50		#12	213-68154	NEEDLE CLAMP 3/16 ASM.	針留（組）３／１６	1
51	☆	#12	SS-6090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.5	丸平ねじ　９／６４－４０　Ｌ＝３．５	(2)
52		#12	400-38778	NEEDLE CLAMP(6MM)ASM.	針留（組）６ＭＭ	1
53	☆	#12	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	止めねじ　１／８－４４　Ｌ＝２．８	(2)

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810S-7　ＬＵ－２８１０Ｓ－７用
#02....FOR LU-2810S,2810S-7　ＬＵ－２８１０Ｓ，２８１０Ｓ－７用
#03....FOR LU-2810S　ＬＵ－２８１０Ｓ用
#04....FOR LU-2810A,2810A-7, 2818A-7,2810-7/X73178　ＬＵ－２８１０Ａ，２８１０Ａ－７，２８１８Ａ－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
#05....FOR LU-2810A,2810A-7,2860A, 2860A-7,2818A-7,2868A-7, 2810-7/X73178　ＬＵ－２８１０Ａ，２８１０Ａ－７，２８６０Ａ，２８６０Ａ－７，２８１８Ａ－７，２８６８Ａ－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
#06....FOR LU-2860S,2860S-7　ＬＵ－２８６０Ｓ，２８６０Ｓ－７用
#07....FOR LU-2810S,2810S-7,2860S, 2860S-7　ＬＵ－２８１０Ｓ，２８１０Ｓ－７，２８６０Ｓ，２８６０Ｓ－７用
#08....FOR LU-2860A,2860A-7,2868A-7　ＬＵ－２８６０Ａ，２８６０Ａ－７，２８６８Ａ－７用
#09....FOR LU-2810,2810-7,2818-7　ＬＵ－２８１０，２８１０－７，２８１８－７用
#10....FOR LU-2860,2860-7,2868-7　ＬＵ－２８６０，２８６０－７，２８６８－７用
#11....SELECTIVE PARTS　選択部品
#12....EXCHANGING GAUGE PARTS (SEE.P.54)　交換ゲージ部品（５４ページをご参照下さい。）

4. LOWER SHAFT COMPONENTS
下軸関係

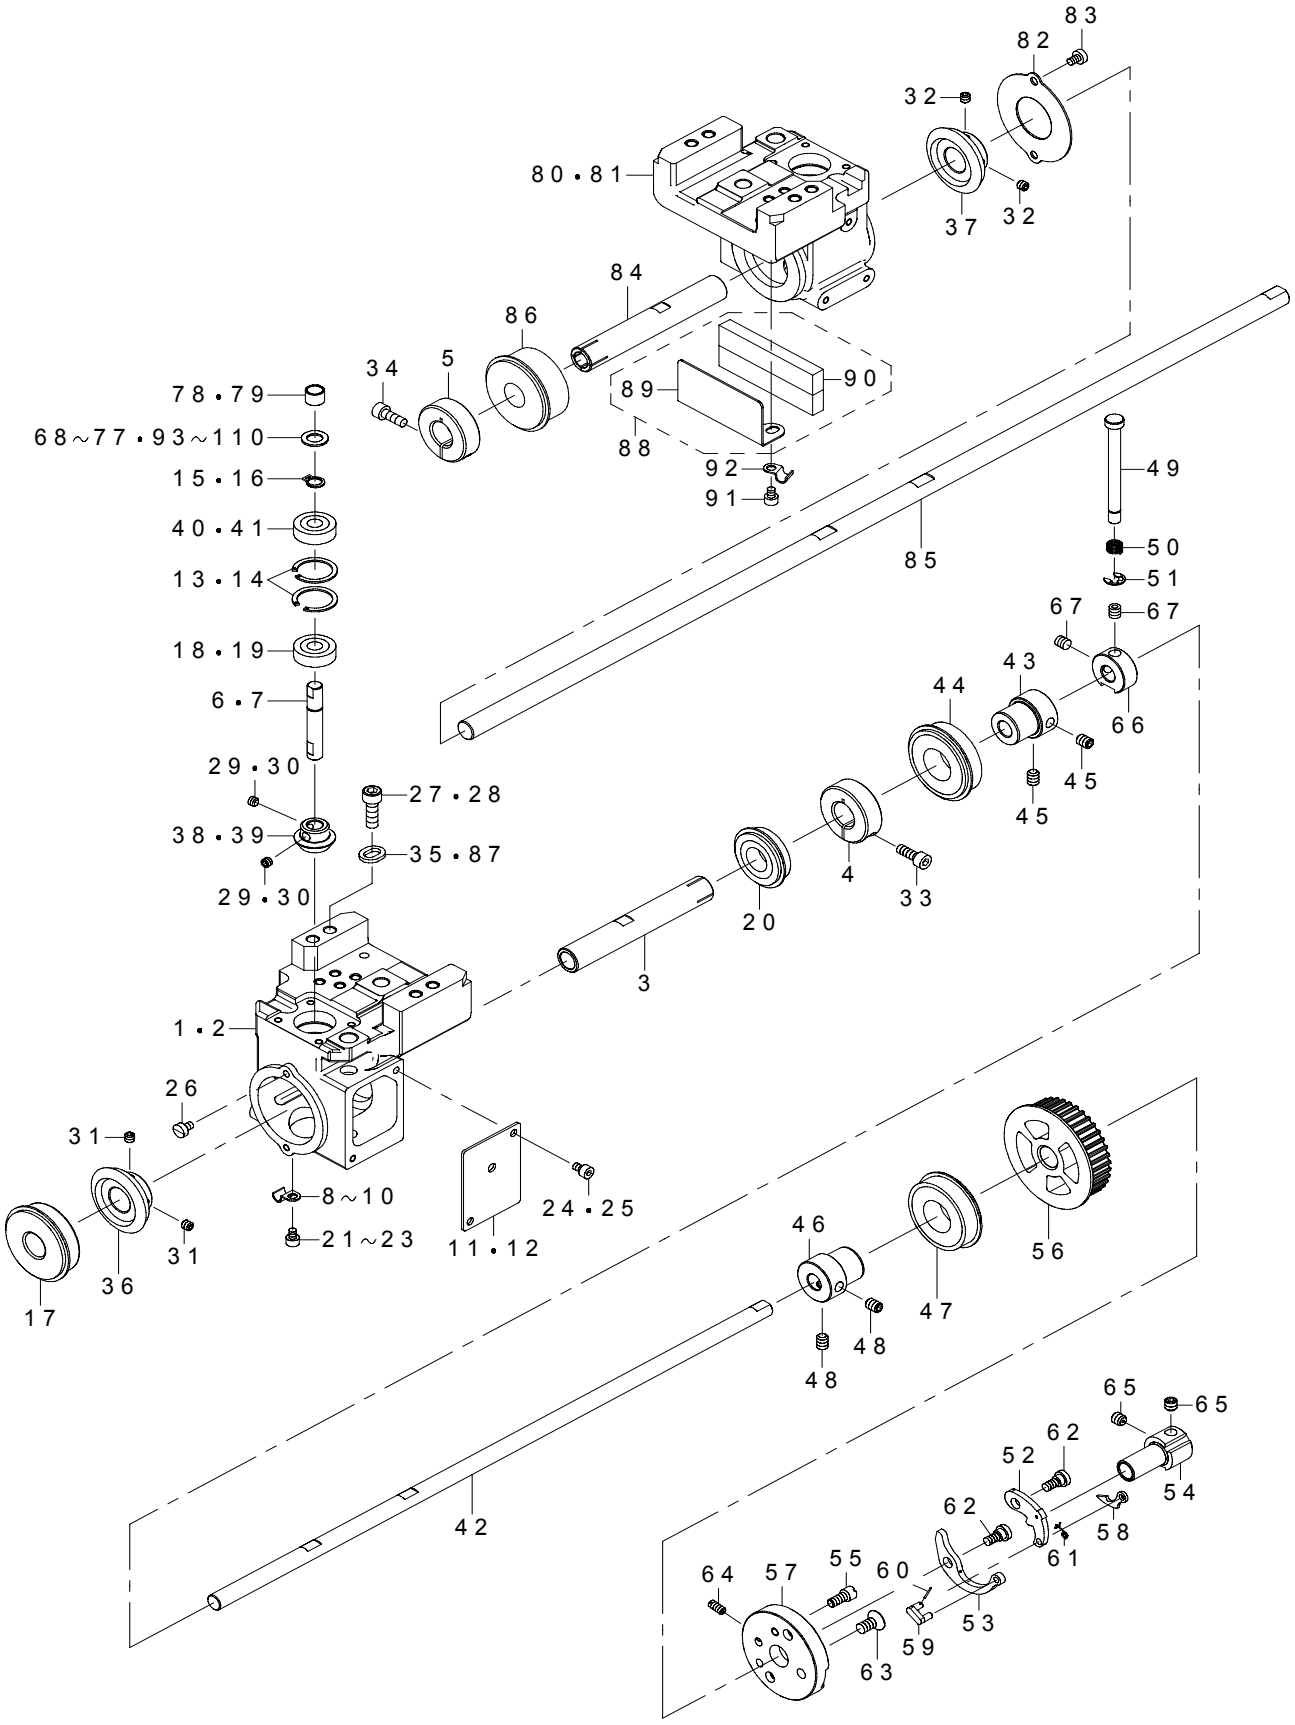

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1	#01	401-25845	HOOK_SHAFT_BASE_RIGHT_TC	釜軸台（右）糸切り	1
2	#02	401-25846	HOOK_SHAFT_BASE_RIGHT_N	釜軸台（右）糸切無	1
3		401-12253	LOWER_SHAFT_C	下軸Ｃ	1
4		400-52253	SET COLLAR	下軸セットカラー	1
5	#06	400-52253	SET COLLAR	下軸セットカラー	1
6	#03	401-26381	HOOK_SHAFT	釜軸	1
7	#06	401-26381	HOOK_SHAFT	釜軸	2
8	#04	B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	還流　パイプ押え	2
9	#07	B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	還流　パイプ押え	1
10	#05	B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	還流　パイプ押え	2
11	#03	401-23340	HOOK_SHAFT_BASE_SIDE_PLATE	釜軸台側面カバー	1
12	#06	401-35474	HOOK_SHAFT_BASE_SIDE_PLATE	釜軸台側面カバー	2
13	#03	RC-2351018-KP	RETAINIG PIN 23.5	Ｃ形止め輪　２３．５	2
14	#06	RC-2351018-KP	RETAINIG PIN 23.5	Ｃ形止め輪　２３．５	4
15	#03	RC-0740816-K0	RETAINING RING	止め輪　７．４	1
16	#06	RC-0740816-K0	RETAINING RING	止め輪　７．４	2
17		401-43084	BUSHING	ラジアル軸受	1
18	#03	401-43086	BUSHING	ラジアル軸受	1
19	#06	401-43086	BUSHING	ラジアル軸受	2
20		401-43082	BUSHING	ラジアル軸受	1
21	#04	SM-6040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝５	1
22	#03	SM-6040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝５	1
23	#05	SM-6040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝５	2
24	#03	SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝６	2
25	#06	SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝６	4
26		SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	2
27	#03	SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	六角穴ボルト	2
28	#06	SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	六角穴ボルト	4
29	#03	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝４	2
30	#06	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝４	4
31		SM-80506A2-TP	SCREW M5 L=6	六角穴付き止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝６	2
32	#06	SM-80506A2-TP	SCREW M5 L=6	六角穴付き止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝６	2
33		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	六角穴ボルト	1
34	#06	SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	六角穴ボルト	1
35	#03	401-39043	WASHER	平座金	2
36		401-26372	LOWER_SHAFT_GEAR	下軸歯車（大）	1
37	#06	401-26372	LOWER_SHAFT_GEAR	下軸歯車（大）	1
38	#03	401-12242	HOOK_SHAFT_GEAR	釜軸歯車（小）	1
39	#06	401-12242	HOOK_SHAFT_GEAR	釜軸歯車（小）	2
40	#03	401-43086	BUSHING	ラジアル軸受	1
41	#06	401-43086	BUSHING	ラジアル軸受	2
42	#03	401-26365	LOWER_SHAFT_1N	下軸＿２８１０	1
43		401-23247	BEARING_COLLAR	ベアリング＿カラー	1
44		SB-1200018-00	BEARING	ころがり軸受	1
45		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
46		401-23247	BEARING_COLLAR	ベアリング＿カラー	1
47		SB-1200018-00	BEARING	ころがり軸受	1
48		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
49		401-12240	SAFETY_REVERSE_BUTTON	解除押しボタン	1
50		B1639-051-000	SPRING	押しボタンばね	1
51		RE-0500000-K0	E-RING	Ｅ形止め輪　５	1
52		213-87600	SAFETY CLUTCH HOOK	安全装置爪	1
53		213-87709	SAFETY CLUTCH SPRING	安全装置ばね	1
54		213-87808	SAFETY BASE	安全装置受	1
55		213-87907	ADJUSTING PIN (1.2)	解除圧調整ピン（１．２）	1
56		401-25862	LOWER_SHAFT_SPROCKET	下スプロケット	1
57		401-26366	CLUTCH_BASE	クラッチ　ベース	1
58		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK	安全装置逆爪	1
59		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK	安全装置小リンク	1
60		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN	安全装置小リンク　ピン	1
61		401-13224	COUNTER HOOK SPRING	安全装置逆爪ばね	1
62		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	段ねじ　Ｄ＝６．３５　Ｈ＝３．２	2
63		SM-1061201-SN	SCREW M6 L=12	皿小ねじ　Ｍ６　Ｌ＝１２	2
64		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	止めねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝９．５	1
65		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	止めねじ　１／４－４０　Ｌ＝６	2
66		213-33901	SAFETY CLUTCH DISC	安全装置円盤	1
67		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	止めねじ　１／４－４０　Ｌ＝６	2
68	#09	B2557-280-00A	WASHER FOR DRIVING ARM	横送り腕座金　Ａ	1
69	#09	B2557-280-00B	WASHER	横送り腕座金　Ｂ	1
70	#09	B2557-280-00C	WASHER	横送り腕座金　Ｃ	1
71	#09	B2557-280-00D	WASHER D	横送り腕座金　Ｄ	1
72	#09	B2557-280-00E	WASHER	横送り腕座金	1
73	#10	B2557-280-00A	WASHER FOR DRIVING ARM	横送り腕座金　Ａ	2
74	#10	B2557-280-00B	WASHER	横送り腕座金　Ｂ	2
75	#10	B2557-280-00C	WASHER	横送り腕座金　Ｃ	2
76	#10	B2557-280-00D	WASHER D	横送り腕座金　Ｄ	2
77	#10	B2557-280-00E	WASHER	横送り腕座金	2
78	#03	401-26382	HOOK_SHAFT_COLLAR	釜軸カラー	1
79	#06	401-26382	HOOK_SHAFT_COLLAR	釜軸カラー	2
80	#05	401-25847	HOOK_SHAFT_BASE_LEFT_TC	釜軸台（左）糸切り	1
81	#08	401-25848	HOOK_SHAFT_BASE_LEFT_N	釜軸台（左）糸切無	1
82	#06	401-26455	HOOK_SHAFT_BASE_COVER	釜軸台カバー	1
83	#06	SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	2
84	#06	401-26454	LOWER_SHAFT_D	下軸Ｄ	1
85	#06	401-23428	LOWER_SHAFT_2N	下軸＿２８６０	1
86	#06	SB-1150022-00	BEARING	ころがり軸受	1
87	#06	401-39042	WASHER	平座金	4
88	#06	401-35505	OIL_SHIELD_PLATE_ASM.	油防板（組）	1
89	#06	401-27345	OIL_SHIELD_PLATE	油防板	(1)
90	#06	401-35504	GASKET	ガスケット	(2)
91	#08	SM-6040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝５	3
92	#08	B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	還流パイプ押え	5
93	#09	401-38418	WASHER_T=1.3	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．３	1
94	#09	401-38419	WASHER_T=1.4	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．４	1
95	#09	401-38420	WASHER_T=1.5	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．５	1
96	#09	401-38421	WASHER_T=1.6	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．６	1
97	#09	401-38422	WASHER_T=1.7	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．７	1
98	#09	401-38423	WASHER_T=1.8	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．８	1
99	#09	401-43185	WASHER	スラスト板	1
100	#09	401-43188	WASHER	スラスト板	1
101	#09	401-43581	WASHER	スラスト板	1
102	#10	401-38418	WASHER_T=1.3	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．３	2
103	#10	401-38419	WASHER_T=1.4	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．４	2
104	#10	401-38420	WASHER_T=1.5	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．５	2
105	#10	401-38421	WASHER_T=1.6	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．６	2
106	#10	401-38422	WASHER_T=1.7	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．７	2
107	#10	401-38423	WASHER_T=1.8	釜軸上メタルスラスト板＿Ｔ＝１．８	2
108	#10	401-43185	WASHER	スラスト板	2
109	#10	401-43188	WASHER	スラスト板	2
110	#10	401-43581	WASHER	スラスト板	2

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810-7,2860-7,
2818-7,2868-7,
2810-7/X73178
#02....FOR LU-2810,2860
#03....FOR LU-2810,2810-7,2818-7,
2810-7/X73178
#04....FOR LU-2810
#05....FOR LU-2860-7,2868-7
#06....FOR LU-2860,2860-7,2868-7
#07....FOR LU-2810-7,2818-7,
2810-7/X73178
#08....FOR LU-2860
#09....SELECTIVE PARTS
FOR LU-2810,2810-7,2818-7,
2810-7/X73178
#10....SELECTIVE PARTS
FOR LU-2860,2860-7,2868-7

ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７，
２８１８－７，２８６８－７，
２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８１０，２８６０用
ＬＵ－２８１０，２８１０－７，２８１８－７，
２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８１０用
ＬＵ－２８６０－７，２８６８－７用
ＬＵ－２８６０，２８６０－７，２８６８－７用
ＬＵ－２８１０－７，２８１８－７，
２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８６０用
選択部品
ＬＵ－２８１０，２８１０－７，２８１８－７，
２８１０－７／Ｘ７３１７８用
選択部品
ＬＵ－２８６０，２８６０－７２８６８－７用

5. OPENNER COMPONENTS
オープナー関係

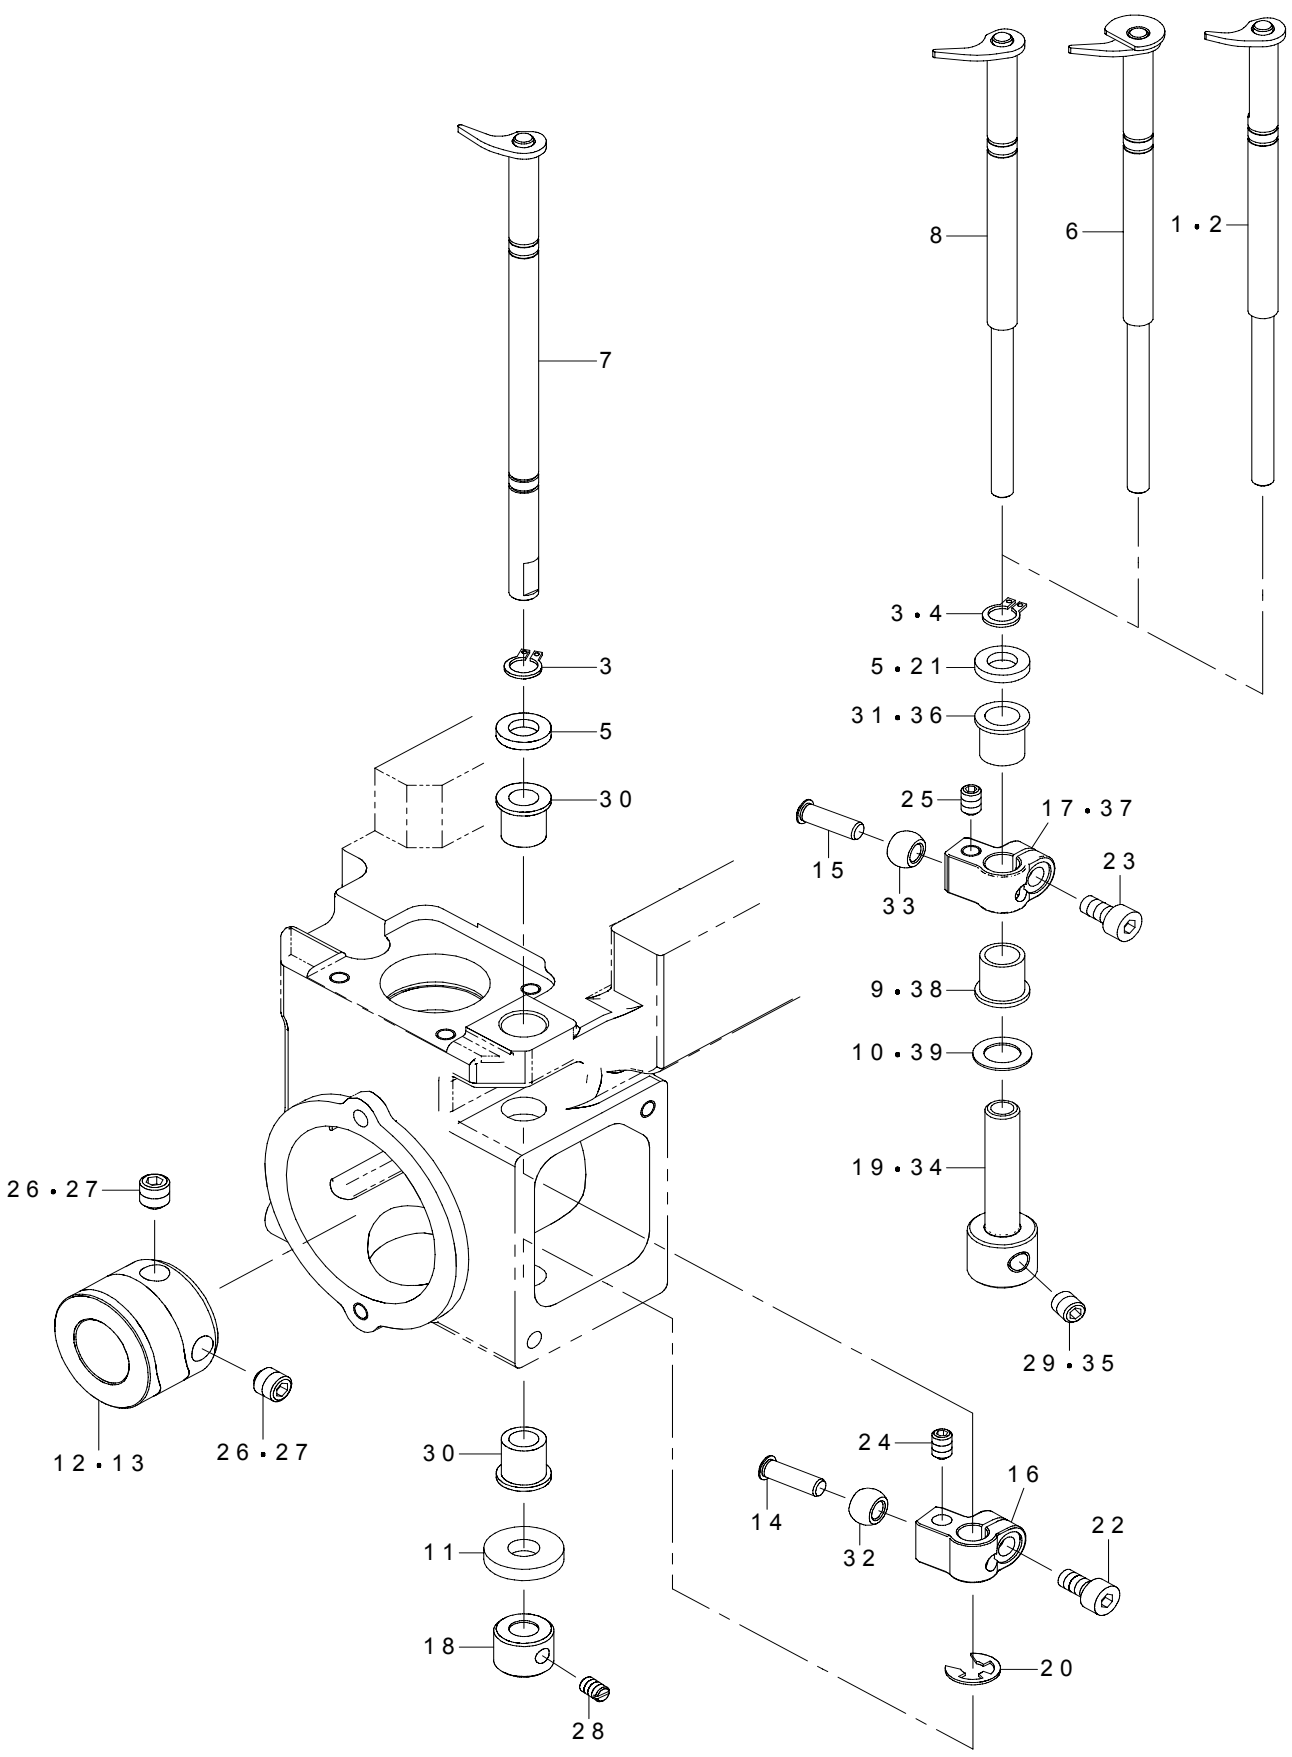

REF.NO		NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1	☆	#06	401-47915	OPENER_ASM_XXL	オープナー結合__ ＸＸＬ	1
2	☆	#07	401-47915	OPENER_ASM_XXL	オープナー結合__ ＸＸＬ	2
3		#08	RC-0560711-KP	RETAINING RING	C 形止め輪	1
4		#02	RC-0560711-KP	RETAINING RING	C 形止め輪	2
5		#08	WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	平座金　６．１Ｘ１１Ｘ２	1
6	☆	#05	401-37431	OPENER_ASM._L	オープナー Ｌ（結合）	2
7	☆	#01	401-26361	OPENER_ASM.	オープナー（組）	1
8	☆	#04	401-35500	OPENER_ASM. L	オープナー（組）__ Ｌ	2
9		#02	401-35473	METAL	メタル	2
10		#02	WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	平座金　７．４Ｘ１１．８Ｘ０．５	2
11		#03	B3010-141-H00	WASHER	カムロッド段ねじ座金	1
12		#02	401-26547	OPENER_CAM_L	オープナカム Ｌ	1
13			401-26391	OPENER_CAM_R	オープナーカム（右用）	1
14		#08	401-26360	OPENER_CAM_ROLLAR_SHAFT	オープナカムころ軸	1
15		#02	401-26360	OPENER_CAM_ROLLAR_SHAFT	オープナカムころ軸	2
16		#01	401-25859	OPENER_DRIVING_ARM	オープナ駆動腕	1
17		#02	401-35475	OPENER_DRIVING_ARM	オープナ駆動腕	2
18		#01	400-10298	JUNCTION SHAFT COLLAR	針棒支持台軸抱きピンカラー	1
19		#02	401-35472	JUNCTION SHAFT COLLAR	針棒支持台軸抱きピンカラー	2
20		#01	RE-0500000-K0	E-RING	E 形止め輪　５	1
21		#02	WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	平座金　６．１Ｘ１１Ｘ２	2
22		#08	SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	1
23		#02	SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	2
24		#08	SM-8040612-TP	SCREW M4 L=6	止めねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	1
25		#02	SM-8040612-TP	SCREW M4 L=6	止めねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	2
26		#08	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2
27		#02	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	4
28		#01	SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	止めねじ　９／６４－４０　Ｌ＝５．５	1
29		#02	SM-8050612-TP	SCREW M5X6	止めねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝６	4
30		#01	401-12252	OPENER_METAL	オープナ軸メタル	2
31		#02	401-12252	OPENER_METAL	オープナ軸メタル	2
32		#08	401-26351	OPENER_CAM_ROLLER	オープナーカムコロ	1
33		#02	401-26351	OPENER_CAM_ROLLER	オープナーカムコロ	2
34		#06	401-35472	OPENNER_SLEEVE	オープナースリーブ	1
35		#06	SM-8050612-TP	SCREW M5X6	止めねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝６	2
36		#06	401-12252	OPENER_METAL	オープナ軸メタル	1
37		#06	401-35475	OPENER_DRIVING_ARM	オープナー駆動腕	1
38		#06	401-35473	OPENER_METAL	オープナーメタル	1
39		#06	WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	平座金　７．４Ｘ１１．８Ｘ０．５	1

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810,2810-7　　ＬＵ－２８１０，２８１０－７用
#02....FOR LU-2860,2860-7, 2868-7　　ＬＵ－２８６０，２８６０－７，２８６８－７用
#03....FOR LU-2810-7　　ＬＵ－２８１０－７用
#04....FOR LU-2860　　ＬＵ－２８６０用
#05....FOR LU-2860-7　　ＬＵ－２８６０－７用
#06....FOR LU-2818-7,2810-7/X73178　　ＬＵ－２８１８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
#07....FOR LU-2868-7　　ＬＵ－２８６８－７用
#08....FOR LU-2810,2810-7, 2818-7,2810-7/X73178　　ＬＵ－２８１０，２８１０－７，２８１８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

6. HOOK COMPONENTS
釜関係

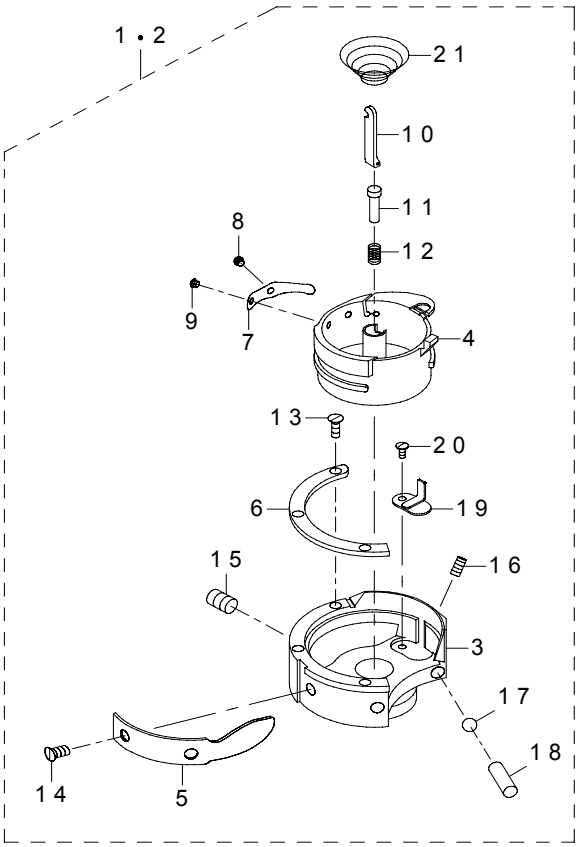

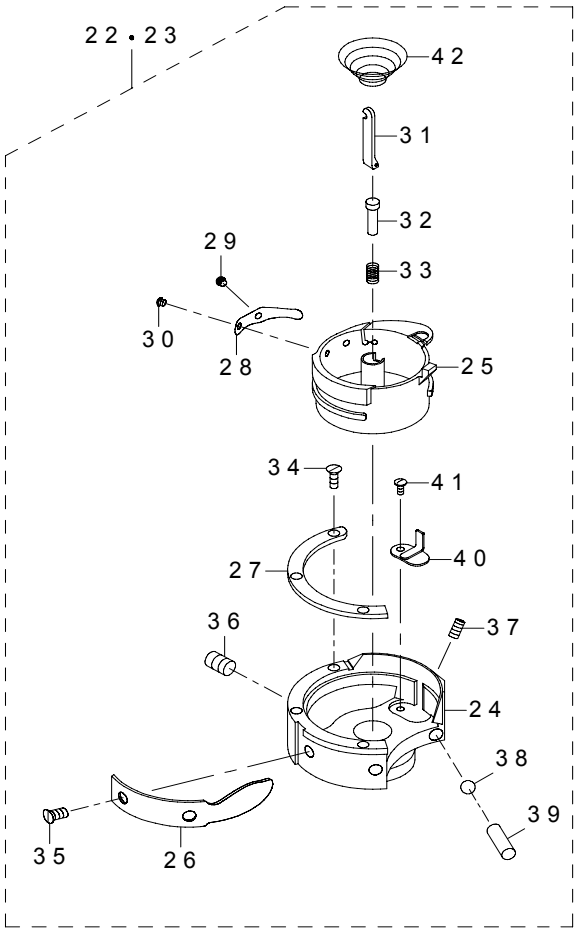

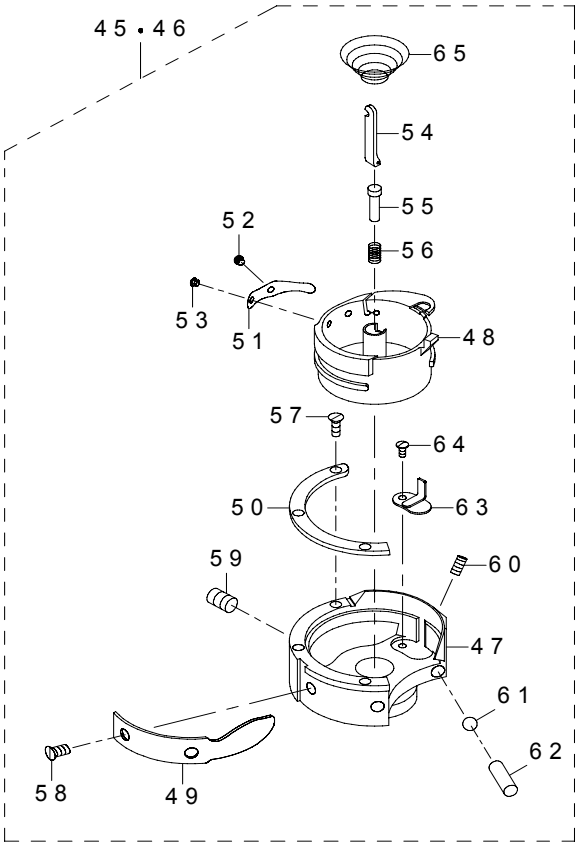





REF.NO		NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1	☆	#03	401-31956	HOOK_ASM._T	釜(組)糸切り	1
2	☆	#04	401-31956	HOOK_ASM._T	釜(組)糸切り	2
3	☆		401-48039	OUTER_HOOK	外釜	(1)
4	☆		401-48040	INNER_HOOK	内釜	(1)
5	☆		400-79896	NEEDLE HOLDER	針受け	(1)
6	☆		401-48033	INNER_HOOK_HOLDER	内釜押え	(1)
7	☆		400-79898	TENTION_SPRING	下糸調子ばね	(1)
8	☆		400-79899	ADJUSTING_SCREW	下糸調子ばね調節ねじ	(1)
9	☆		400-79900	TENTION_SPRING_SETSCREW	下糸調子ばね止めねじ	(1)
10	☆		400-79901	BOBBIN_PRESSER	ボビン押え	(1)
11	☆		400-79902	PRESSER LIFTER	押上げ	(1)
12	☆		400-79903	PRESSER LIFTER SPRING	押上げばね	(1)
13	☆		400-79904	INNER HOOK HOLDER SETSCREW	内釜押え止めねじ	(3)
14	☆		400-79905	NEEDLE HOLDER SETSCREW	針受け止めねじ	(2)
15	☆		400-75542	OUTER_HOOK_SETSCREW	釜止めねじ	(2)
16	☆		400-79909	NEEDLE HOLDER ADJUSTING SCREW	針受け調節ねじ	(1)
17	☆		401-48037	BALL	鋼球（５／３２）	(1)
18	☆		401-48038	SLIDE_PIN	スライドピン	(1)
19	☆		400-75548	OIL_COVER	油蓋	(1)
20	☆		400-75547	OIL_COVER_SETSCREW	油蓋止めねじ	(1)
21	☆		400-79912	IDLING PRIVENTION SPRING	空転防止ばね	(1)
22	☆	#05	401-26399	HOOK_ASM.	釜（組）糸切無	1
23	☆	#06	401-26399	HOOK_ASM.	釜（組）糸切無	2
24	☆		401-48031	OUTER_HOOK	外釜	(1)
25	☆		401-48032	INNER_HOOK	内釜	(1)
26	☆		400-79896	NEEDLE HOLDER	針受	(1)
27	☆		401-48033	INNER_HOOK_HOLDER	内釜押え	(1)
28	☆		401-48034	TENTION_SPRING	下糸調子ばね	(1)
29	☆		401-48035	ADJUSTING_SCREW	下糸調子ばね調節ねじ	(1)
30	☆		401-48036	TENTION_SPRING_SETSCREW	下糸調子ばね止めねじ	(1)
31	☆		400-79901	BOBBIN PRESSER	ボビン押え	(1)
32	☆		400-79902	PRESSER LIFTER	押上げ	(1)
33	☆		400-79903	PRESSER LIFTER SPRING	押上げばね	(1)
34	☆		400-79904	INNER HOOK HOLDER SETSCREW	内釜押え止めねじ	(3)
35	☆		400-79905	NEEDLE HOLDER SETSCREW	針受止めねじ	(2)
36	☆		400-75542	OUTER_HOOK_SETSCREW	外釜止ねじ	(2)
37	☆		400-79909	NEEDLE HOLDER ADJUSTING SCREW	針受調節ねじ	(1)
38	☆		401-48037	BALL	鋼球（５／３２）	(1)
39	☆		401-48038	SLIDE_PIN	スライドピン	(1)
40	☆		400-75548	OIL_COVER	油蓋(レース部)	(1)
41	☆		400-75547	OIL_COVER_SETSCREW	油蓋止ねじ	(1)
42	☆		400-79912	IDLING PRIVENTION SPRING	空転防止ばね	(1)
43	☆	#01	213-34800	ALUMINUM BOBBIN WITH KNURL	アルミボビン（ローレット付き）	1
44	☆	#02	213-34800	ALUMINUM BOBBIN WITH KNURL	アルミボビン（ローレット付き）	2
45	☆	#07	401-47985	TRIM HOOK ASM. XXL LP	糸切り釜（組）＿ＸＸＬ＿ＬＰ	1
46	☆	#08	401-47985	TRIM HOOK ASM. XXL LP	糸切り釜（組）＿ＸＸＬ＿ＬＰ	2
47	☆		401-49030	OUTER_HOOK	外釜	(1)
48	☆		401-49038	INNER_HOOK	内釜	(1)
49	☆		401-49032	NEEDLE_HOLDER	針受け	(1)
50	☆		401-49033	INNER_HOOK_HOLDER	内釜押え	(1)
51	☆		400-79898	TENTION SPRING	下糸調子ばね（０．５）	(1)
52	☆		400-79899	ADJUSTING SCREW	下糸調子ばね調節ねじ	(1)
53	☆		400-79900	TENTION SPRING SETSCREW	下糸調子ばね止めねじ	(1)
54	☆		401-49034	BOBBIN_PRESSER	ボビン押え	(1)
55	☆		400-79902	PRESSER LIFTER	押上げ	(1)
56	☆		400-79903	PRESSER LIFTER SPRING	押上げばね	(1)
57	☆		401-49035	INNER_HOOK_HOLDER_SETSCREW	内釜押え止めねじ	(3)
58	☆		401-49036	NEEDLE_HOLDER_SETSCREW	針受け止めねじ	(2)
59	☆		400-75542	OUTER_HOOK_SETSCREW	外釜止ねじ	(2)
60	☆		400-79909	NEEDLE HOLDER ADJUSTING SCREW	針受調節ねじ	(1)
61	☆		401-48037	BALL	鋼球（５／３２）	(1)
62	☆		401-49037	SLIDE_PIN	針受調節用スライドピン	(1)
63	☆		400-75547	OIL_COVER_SETSCREW	油蓋止ねじ	(1)
64	☆		400-75548	OIL_COVER	油蓋(レース部)	(1)
65	☆		400-79912	IDLING PRIVENTION SPRING	空転防止ばね	(1)
66	☆	#07	401-47913	BOBBIN	ボビン＿ＸＸＬ	1
67	☆	#08	401-47913	BOBBIN	ボビン＿ＸＸＬ	2

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810,2810-7　ＬＵ－２８１０，２８１０－７用
#02....FOR LU-2860,2860-7　ＬＵ－２８６０，２８６０－７用
#03....FOR LU-2810-7　ＬＵ－２８１０－７用
#04....FOR LU-2860-7　ＬＵ－２８６０－７用
#05....FOR LU-2810　ＬＵ－２８１０用
#06....FOR LU-2860　ＬＵ－２８６０用
#07....FOR LU-2818-7,2810-7/X73178　ＬＵ－２８１８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
#08....FOR LU-2868-7　ＬＵ－２８６８－７用

7. UPPER FEED COMPONENTS

上送り関係

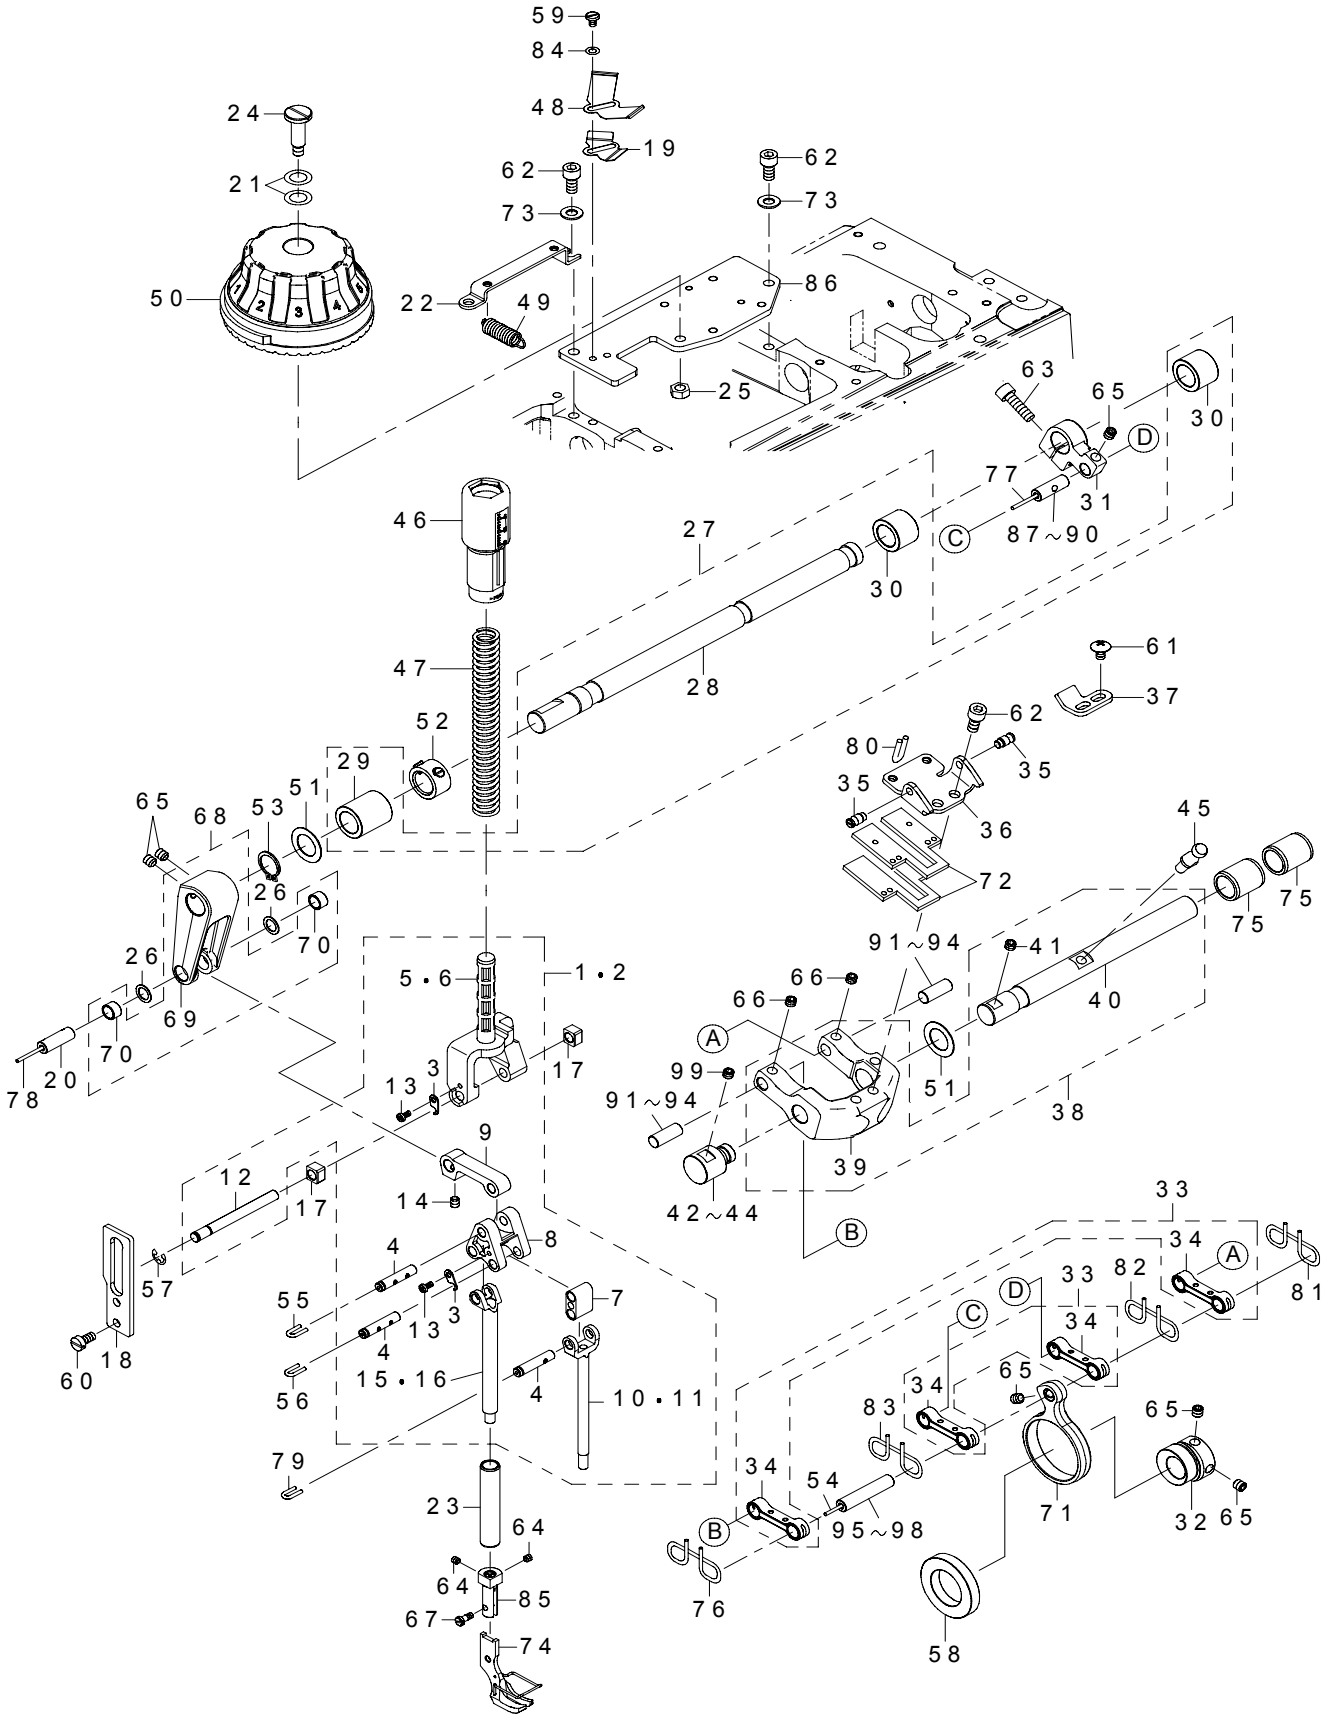

REF.NO		NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1		#01	401-44288	UPPER_FEED F ASM._S	上送り面部Ｓ（組）	1
2		#02	401-44289	UPPER_FEED F ASM._E	上送り面部Ｅ（組）	1
3			107-10804	TRIANGLE LEVER SHAFT STOPPER	三角てこ軸止め	(2)
4			401-12176	CONNECTION_PIN	連結ピン	(3)
5		#01	401-44286	SPRING RECEIVING S	押えばね受Ｓ	(1)
6		#02	401-44287	SPRING RECEIVING E	押えばね受Ｅ	(1)
7			401-23665	WALKING_BAR_DRIVING_LINK	上送り揺動リンク	(1)
8			401-25852	TRIANGULAR_LEVER	三角てこ	(1)
9			401-25854	UPPER_FEED_LINK_A	上送りリンクＡ	(1)
10		#01	401-25936	WALKING_BAR_S	送り足棒（Ｓ）	(1)
11		#02	401-25937	WALKING_BAR_E	送り足棒（Ｅ）	(1)
12			401-26166	PRESSER_BAR_GUIDE_SHAFT	押え棒ガイド軸	(1)
13			SM-4030601-SN	SCREW M3X6	なべ小ねじ　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	(2)
14			SM-8050612-TP	SCREW M5X6	止めねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝６	(1)
15		#01	401-25860	PRESSURE_BAR_S_A	押え棒Ｓ＿Ａ	(1)
16		#02	401-25861	PRESSURE_BAR_E	押え棒（Ｅ）	(1)
17			400-90058	SLIDE BLOCK	針棒抱き案内コロ	2
18			401-25943	PRESSER ROD GUIDE	押え棒ガイド	1
19			401-54199	LEAF_SPRING_ADJSTING_PLATE	板ばね調節板	1
20			401-23634	ROCKING_LINK_PIN	揺動リンクピン	1
21			400-23627	PRESSER PLATE SHEET WASHER	押え板シート座金	2
22			401-25867	SPRING_HOOK	ばね掛け	1
23			401-35014	BUSHING	押え棒メタル	1
24			SD-0802126-TP	SHOULDER SCREW D=8 H=21.2	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝２１．２	1
25			NM-6060001-SD	NUT M6	六角ナット　Ｍ６　１種	1
26			E2613-700-000	WASHER	ポリスライダスラストワッシャー	2
27			401-23319	UPPER_FEED_SHAFT_ASM.	上送り軸（組）	1
28			401-23262	UPPER_FEED_SHAFT	上送り軸	(1)
29			401-23320	UPPER_FEED_SHAFT_METAL_F	上送り軸メタル（前）	(1)
30			401-23321	UPPER_FEED_SHAFT_METAL_R	上送り軸メタル（後）	(2)
31			401-26160	UPPER_FEED_REAR_ARM	上送り後部腕	1
32			401-26390	UPPER_FEED_CAM	上送りカム	1
33			401-26338	CONNECTION_LINK_ASM.	送り変換リンク（組）	2
34			401-26223	CONNECTION_LINK	送り変換リンク	(2)
35			400-38494	THREAD_BIND_ARM_SPRING RAC	糸結び腕ばね掛け	2
36			401-26269	CHANGE_BASE_SPRING_RACK	ＤＬばね掛け	1
37			401-26264	CHANGE_BASE_STOPPER	ＤＬストッパー	1
38			401-23416	UPPER_FEED_CHANGE_BASE_ASM.	交互上下変換体（組）	1
39			401-23414	UPPER_FEED_CHANGE_BASE	交互上下変換体	(1)
40			401-23555	UF_CHANGE_BASE_SHAFT	交互上下変換体軸	(1)
41			SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	(1)
42		#05	401-45548	UF_CHANGE_BASE_SUPPORT_PIN	交互上下変換体支持ピン	1
43		#05	401-45549	UF_CHANGE_BASE_SUPPORT_PIN	交互上下変換体支持ピン	1
44		#05	401-45550	UF_CHANGE_BASE_SUPPORT_PIN	交互上下変換体支持ピン	1
45			401-26374	VERTICAL_ADJUSTING_PIN	変換体軸ピン	1
46			401-25926	PRESSER_ADJUSTING_SCREW	押え調節ねじ	1
47	☆		401-12197	PRESSER_SPRING	押え調節ばね	1
48			401-12199	LEAF_SPRING	板ばね	1
49			401-26400	SPRING	上送り変換体ばね	2
50			401-25850	VERTICAL_DIAL(VE)	交互上下ダイヤル	1
51			D1231-555-B00	WASHER	スラスト座金	2
52			229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	上軸スラスト受け（組）	1
53			RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Ｃ形止め輪　１３．８	1
54			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.042
55			CQ-2520000-00	OIL WICK	油芯	0.048
56			CQ-2520000-00	OIL WICK	油芯	0.048
57			RE-0500000-K0	E-RING	Ｅ形止め輪　５	1
58			SB-1250006-00	BEARING	ころがり軸受	1
59			SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	2
60			SM-6051000-SP	SCREW	平ねじ　Ｍ５　Ｌ＝１０	2
61			SM-0050801-SC	SCREW	トラスねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	2
62			SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	六角穴ボルト　Ｍ６　Ｌ＝１２	5
63			SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	六角穴ボルト　Ｍ６　Ｌ＝２０	1
64		#01	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	2
65			SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	6
66			SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	止めねじ	2
67		#01	SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9	平ねじ　９／６４－４０　Ｌ＝９	1
68			401-26159	UPPER_FEED_FRONT_ARM_ASM.	上送り前部腕組	1
69			401-26157	UPPER_FEED_FRONT_ARM	上送り前部腕	(1)
70			401-26158	UPPER_FEED_FRONT_ARM_BUSH	上送り前部腕ブッシュ	(2)
71			401-25876	UPPER_FEED_CAM_ROD	上送りカムロッド	1
72			401-23345	FELT	フェルト	2
73			WP-0651001-SC	WASHER	平座金	2
74		#04	213-50152	PRESSER FOOT ASM.	押え足（組）	1
75			229-13008	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	送り軸メタル	2
76			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.25
77			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.02
78			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.02
79			CQ-2520000-00	OIL WICK	油芯	0.048
80			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.1
81			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.25
82			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.25
83			CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.25
84			WP-0430800-SD	WASHER M4	平座金小形丸　Ｍ４	4
85		#03	401-25877	PRESSURE_BAR_S_B	押え棒Ｓ＿Ｂ	1
86			401-25868	INSTALLING_PLATE	シリンダ取付板	1
87		#05	401-49115	ROCKING_LINK_PIN_A	揺動リンクピン＿Ａ	1
88		#05	401-49116	ROCKING_LINK_PIN_B	揺動リンクピン＿Ｂ	1
89		#05	401-49117	ROCKING_LINK_PIN_C	揺動リンクピン＿Ｃ	1
90		#05	401-49118	ROCKING_LINK_PIN_D	揺動リンクピン＿Ｄ	1
91		#05	401-49120	FEED_ADJUSTING_PIN_A	送り調節ピン＿Ａ	2
92		#05	401-49121	FEED_ADJUSTING_PIN_B	送り調節ピン＿Ｂ	2
93		#05	401-49122	FEED_ADJUSTING_PIN_C	送り調節ピン＿Ｃ	2
94		#05	401-49123	FEED_ADJUSTING_PIN_D	送り調節ピン＿Ｄ	2
95		#05	401-49125	FEED_ROD_PIN_A	送りロッドピン＿Ａ	1
96		#05	401-49126	FEED_ROD_PIN_B	送りロッドピン＿Ｂ	1
97		#05	401-49127	FEED_ROD_PIN_C	送りロッドピン＿Ｃ	1
98		#05	401-49128	FEED_ROD_PIN_D	送りロッドピン＿Ｄ	1
99			SM-80608A2-TP	SCREW M6 L=8	六角穴付き止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	1

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810S,2810S-7,2860S, 2860S-7
#02....FOR LU-2810A,2810A-7,2860A, 2860A-7,2818A-7,2868A-7 2810-7/X73178
#03....FOR LU-2810S,2810S-7
#04....EXCHANGING GAUGE PARTS (SEE.P.53)
#05....SELECTIVE PARTS

ＬＵ－２８１０Ｓ，２８１０Ｓ－７，２８６０Ｓ，２８６０Ｓ－７用
ＬＵ－２８１０Ａ，２８１０Ａ－７，２８６０Ａ，２８６０Ａ－７，２８１８Ａ－７，２８６８Ａ－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８１０Ｓ，２８１０Ｓ－７用
交換ゲージ部品
（５３ページをご参照下さい。）
選択部品

8. HAND LIFTER & AUTO LIFTER COMPONENTS

手動押え上げ・自動押さえ上げ関係

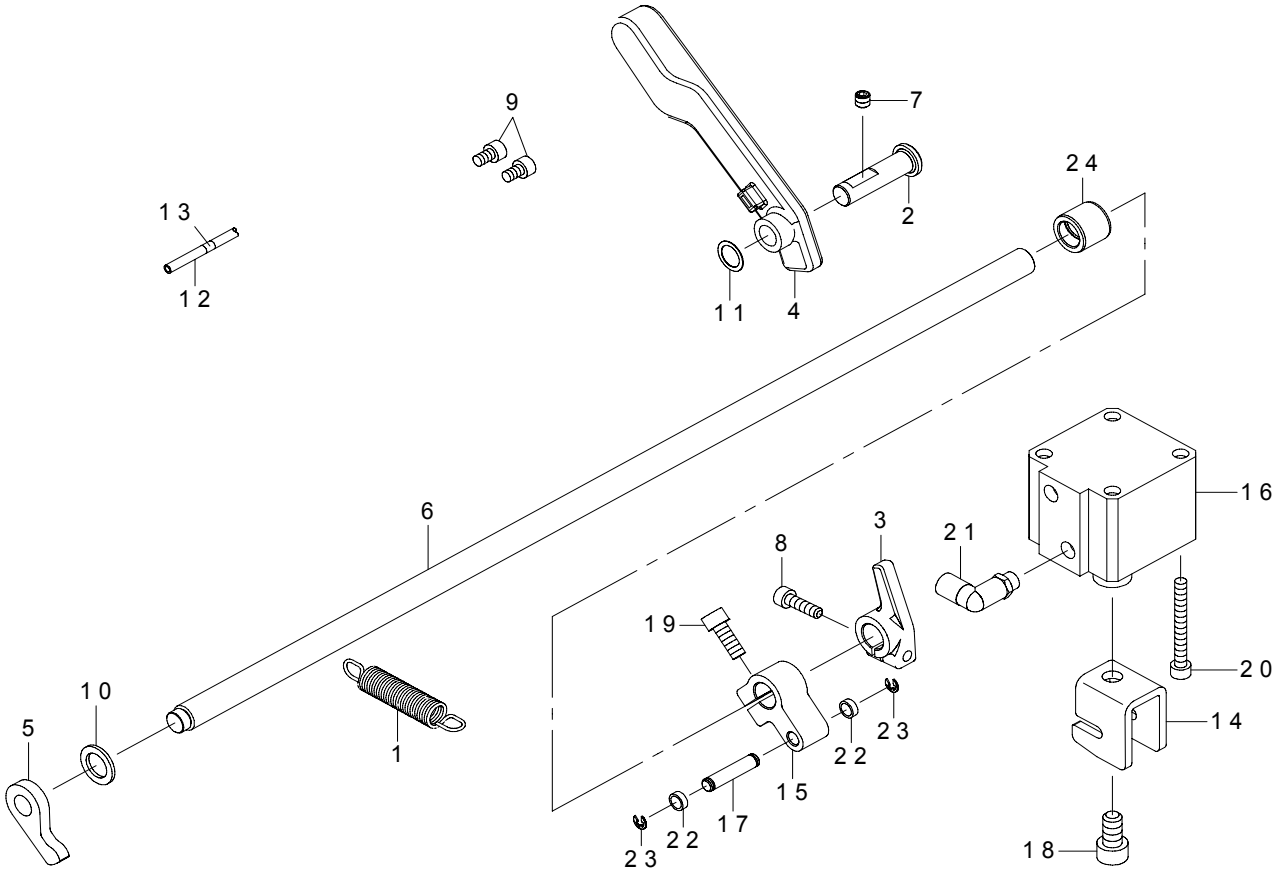

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-26367	SPRING	押え上げ軸戻しばね	1
2		400-06716	THREAD_TRIMMER_SHAFT	糸切りリンク軸	1
3		401-12184	LIFTER_LEVER_A	押え上げレバー A	1
4		401-26150	LIFTER_LEVER_B	押え上げレバー B	1
5		401-44283	LIFTER PLATE	押え上げ板	1
6		401-26364	LIFTER_SHAFT	押え上げ軸	1
7		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	1
8		SM-6051802-TP	SCREW M5 L=18	六角穴ボルト	1
9		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．７　Ｌ＝８	2
10		134-09107	WASHER	ワッシャー	1
11		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER	波形座金１０．５Ｘ１４．５Ｘ０．３	1
12	#01	BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース　黒	0.62
13	#01	180-35303	WIRE MARK (4)	ワイヤーマーク（4）	1
14	#01	401-12187	KNUCKLE_JOINT_A	ナックルジョイント A	1
15	#01	401-12188	LIFTING_ARM	自動押え上げ腕	1
16	#01	PA-4001502-00	AIR CYLINDER	エア　シリンダ	1
17	#01	229-49101	ROLLER FULCRUM SHAFT	コロ支点軸	1
18	#01	SM-6081552-TP	SCREW M8 L=15	六角穴ボルト	1
19	#01	SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	六角穴ボルト	1
20	#01	SM-6054502-TN	SCREW M5 L=45	六角穴ボルト　Ｍ５　Ｌ＝４５	4
21	#01	PJ-3040451-02	ELBOW UNION C	エルボユニオン　C	1
22	#01	139-51009	PRESSER FOOT ROLLER	押え足コロ	2
23	#01	RE-0400000-K0	E-RING 4	E 形止め輪　4	2
24		400-86018	BUSHING_MAIN_FEED	主送りメタル	1
		NOTE(注記)	#01....FOR LU-2810-7,2860-7, 2818-7,2868-7	ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７，２８１８－７，２８６８－７用	

9. KNEE LIFTER COMPONENTS (FOR LU-2810,2860)

膝上げ関係（LU-2810,2860 用）

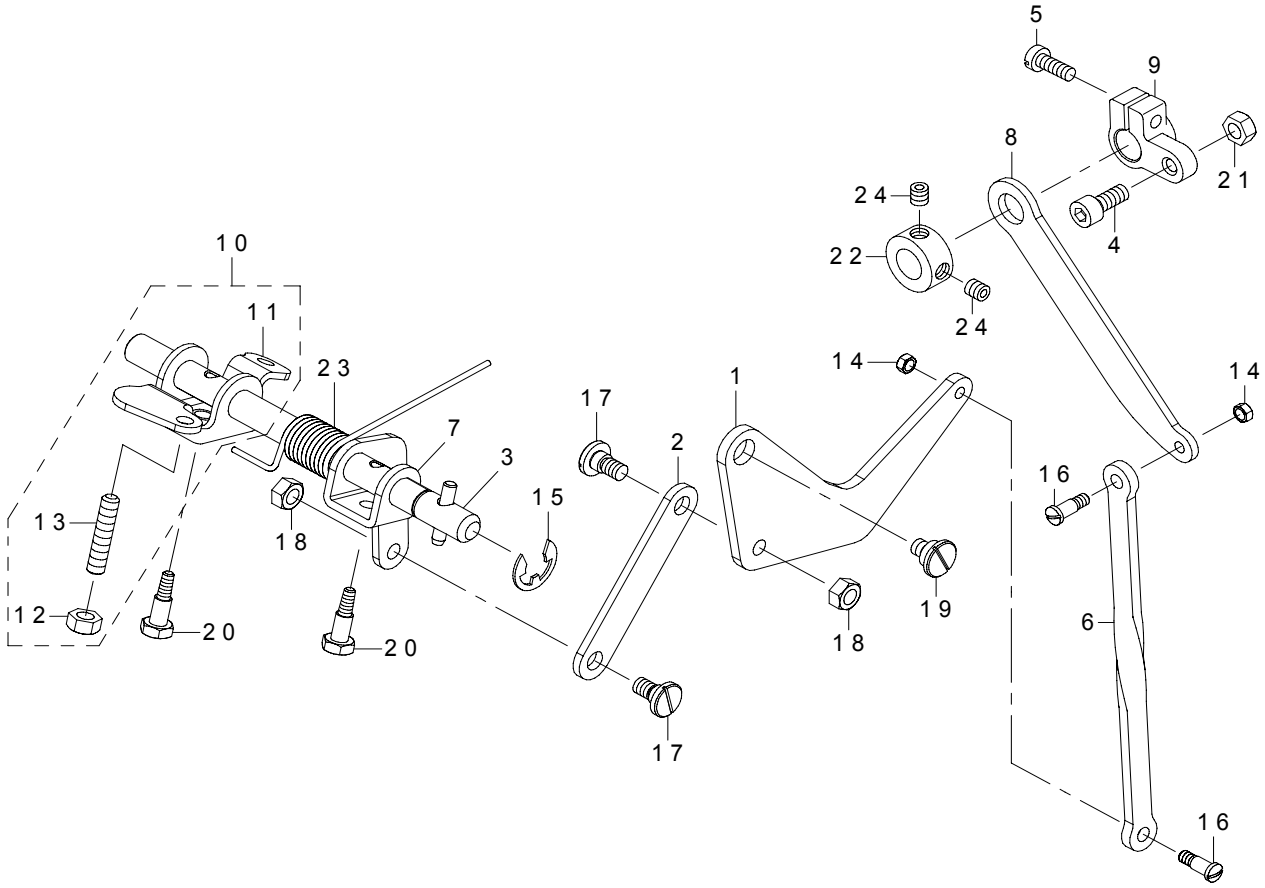

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1		401-26270	KNEE_PAD_LINK_A	膝上げリンク A	1
2		401-26271	KNEE_PAD_LINK_B	膝上げリンク B	1
3		401-26356	KNEE_LIFTER_SHAFT_ASM.	膝上げ軸（組）	1
4		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１２	1
5		SM-6051400-SP	SCREW	平ねじ	1
6		401-26272	KNEE_PAD_LINK_D	膝上げリンク D	1
7		401-26273	KNEE_PAD_DRIVING_ARM	膝上げ駆動腕	1
8		401-26274	KNEE_PAD_LINK_C	膝上げリンク C	1
9		401-12127	BACKWARD_FEED_CONNECTING_ARM	逆送り連結腕	1
10		229-32156	KNEE LIFTER ROTATION ARM ASM.	膝上げ回転腕（組）	1
11		229-32107	KNEE LIFTING ROTATING ARM	膝上げ回転腕	(1)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	六角ナット　Ｍ６　１種	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	止めねじ	(2)
14		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	2
15		RE-1000000-K0	E-RING 10	Ｅ形止め輪　１０	1
16		SD-0500803-TP	HINGE SCREW D=5 H=8	段ねじ　Ｄ＝５　Ｈ＝８	2
17		400-82078	SHOULDER SCREW D=7.24 H=3.3	段ねじ　Ｄ＝７．２４　Ｈ＝３．３	2
18		NM-6060001-SE	NUT M6	六角ナット　Ｍ６　１種	2
19		SD-1000406-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ　Ｄ＝１０　Ｈ＝４	1
20		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	六角ボルト	2
21		NM-6050001-SD	NUT M5X0.8	六角ナット　Ｍ５Ｘ０．８　１種	1
22		CS-1201171-TP	THRUST COLLAR D=12 W=11	スラストカラー　Ｄ＝１２　Ｗ＝１１	1
23		236-39503	SPRING	膝上げ回転腕ばね	1
24		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2

10. LOWER FEED COMPONENTS

下送り関係

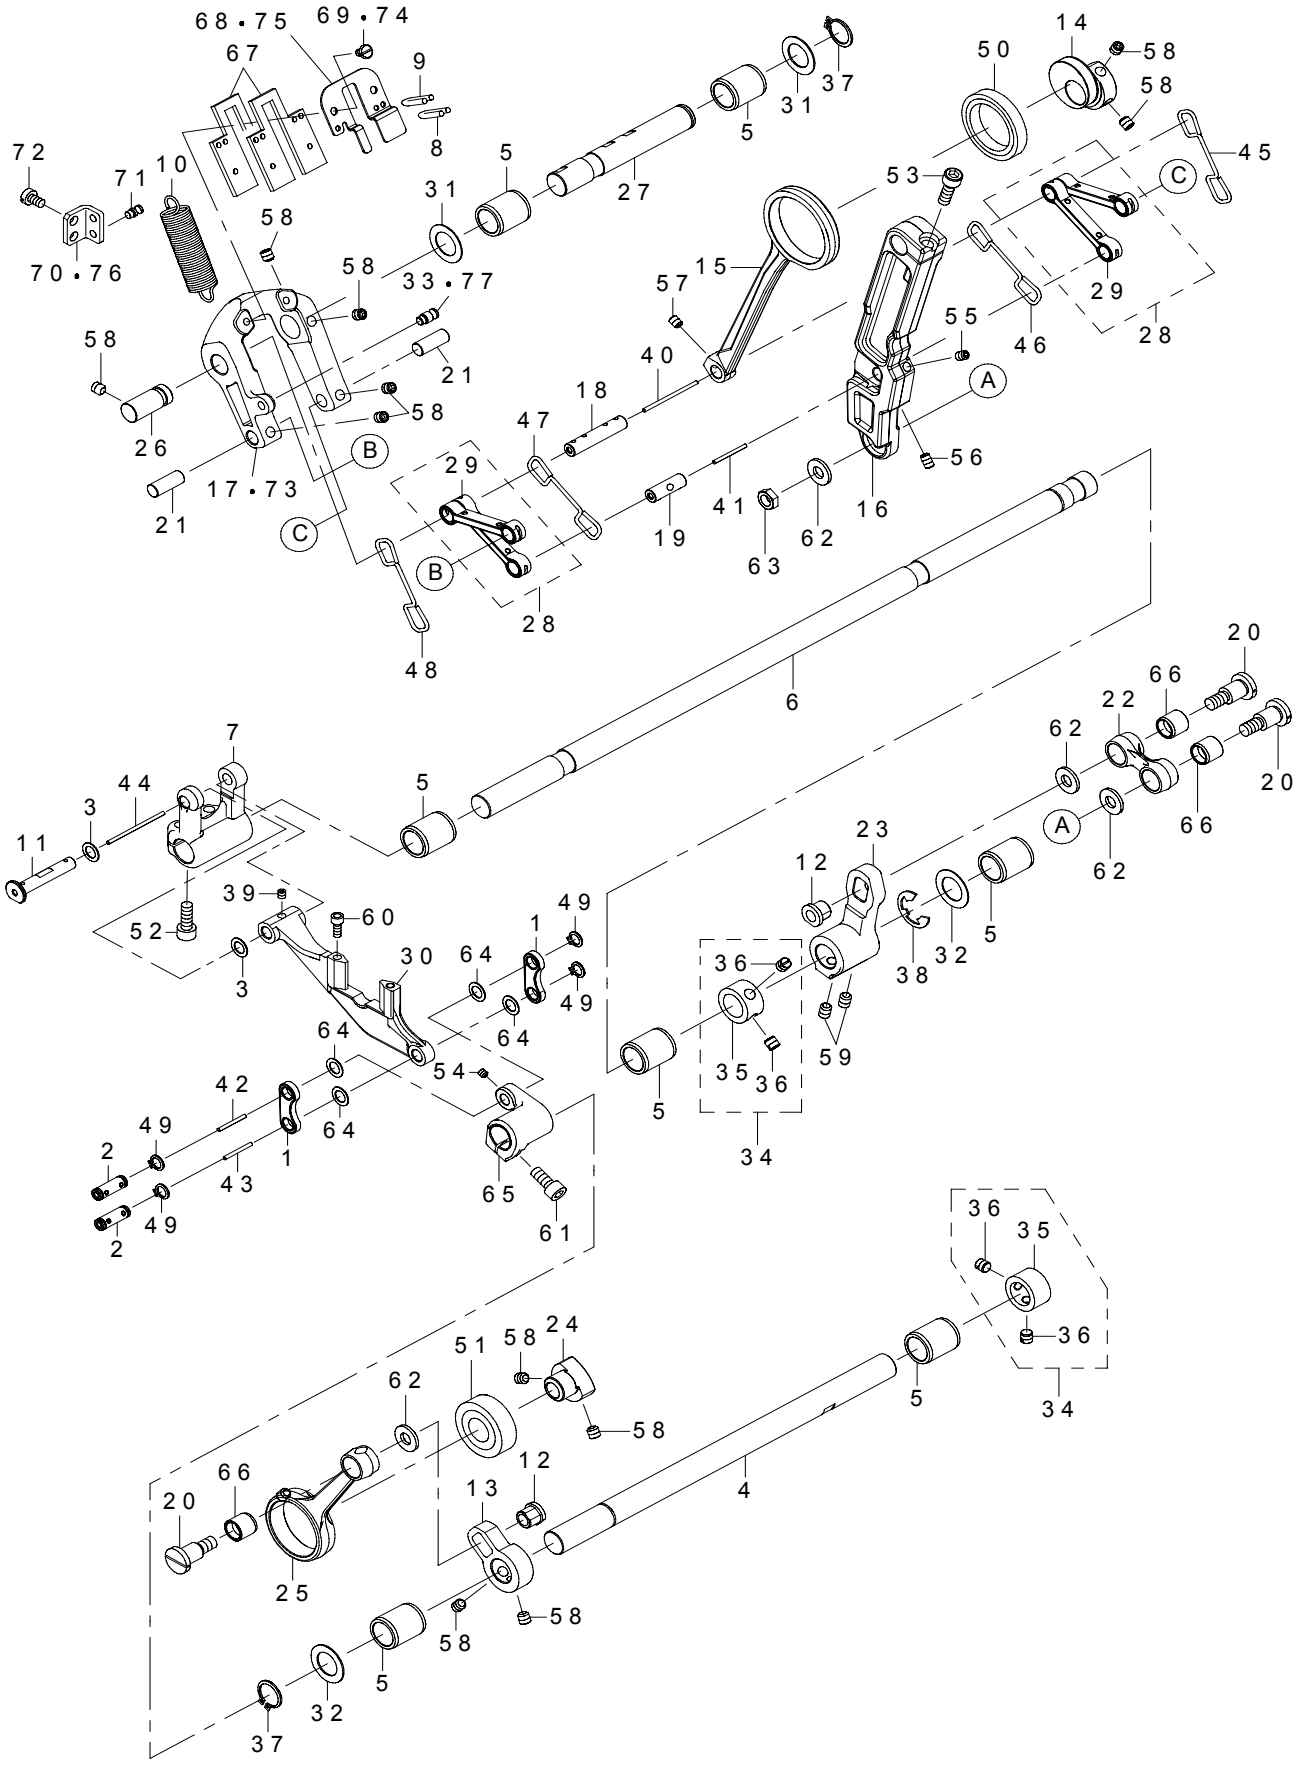

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-23666	VERTICAL_LINK	上下リンク	2
2		401-43626	VERTICAL FEED LINK SHAFT	上下送りリンク軸	2
3		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	平座金　７．４Ｘ１１．８Ｘ０．５	2
4		401-23667	VERTICAL_FEED_LINK	上下送りリンク	1
5		229-13008	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	送り軸メタル	7
6		401-26386	HORIZONAL_FEED_SHAFT	水平送り軸	1
7		401-26161	FEED_BASE_ARM	送り台腕	1
8		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.05
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.05
10		401-26401	SPRING_B	水平送り変換体ばね	1
11		401-12098	FEED_BASE_SHAFT	送り台軸	1
12		401-26357	VERTICAL_FEED_ROD_NUT	上下送りロッドナット	2
13		401-25843	VERTICAL_FEED_ARM_REAR	上下送り後部腕	1
14		401-23626	HORIZONTAL_FEED_CAM	水平送りカム	1
15		401-26151	HORIZONTAL_FEED_ROD	水平送りロッド	1
16		401-23547	NEEDLE_BAR_ROCKING_LINK	針棒揺動桿	1
17	#01	401-23629	HORIZONTAL_FEED_CHANGE_BASE	水平送り変換体	1
18		401-12118	FEED_ROD_PIN	送りロッドピン	1
19		401-23634	ROCKING_LINK_PIN	揺動リンクピン	1
20		SD-1021251-SP	HINGE SCREW D=10.20 H=12.5	段ねじ　Ｄ＝１０．２　Ｈ＝１２．５	3
21		401-26375	FEED_ADJUSTING_PIN_A	送り調節ピン Ａ	2
22		401-25856	CONNECTION_LINK	連結リンク	1
23		401-23668	HORIZONTAL_FEED_ARM	水平送り腕	1
24		401-23627	VERTICAL_FEED_CAM	上下送りカム	1
25		401-25857	VERTICAL_FEED_ROD	上下送りロッド	1
26		401-23639	HF_CHANGE_BASE_SUPPORT_PIN	水平送り変換体支持ピン	1
27		401-23332	CHANGE_BASE_SHAFT	送り変換体支点軸	1
28		401-26339	CONNECTION_LINK_ASM.	送り変換リンク組	2
29		401-23252	CONNECTION_LINK	送り変換リンク	(2)
30		401-12293	FEED_BASE	送り台	1
31		D1231-555-B00	WASHER	スラスト座金	2
32		B1255-781-00A	WASHER A	上軸　スラストワッシャー　Ｔ＝０．８	2
33	#01	400-38494	THREAD_BIND_ARM_SPRING RAC	糸結び腕ばね掛け	1
34		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	上軸スラスト受け（組）	2
35		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	上軸スラスト受け	(1)
36		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	止めねじ　１／４－４０　Ｌ＝６	(2)
37		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Ｃ形止め輪　１３．８	2
38		RE-1200000-K0	E-RING 12	Ｅ形止め輪　１２	1
39		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	止めねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝４	1
40		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.042
41		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.02
42		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.024
43		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.024
44		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.04
45		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3
46		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3
47		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3
48		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.3
49		RC-0650811-KP	RETAINING RING	Ｃ形止め輪	4
50		401-43087	BEARING	ころがり軸受	1
51		401-43085	BEARING	ころがり軸受	1
52		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	六角穴ボルト	2
53		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	六角穴ボルト	1
54		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	止めねじ	1
55		SM-8050842-TP	SETSCREW	止めねじ	1
56		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止めねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝８	1
57		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	止めねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝６	1
58		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	11
59		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
60		SS-6111052-TP	SCREW	六角穴ボルト	2
61		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	六角穴ねじ　Ｍ６　Ｌ＝１４	1
62		260-18705	WASHER	クランクロッド座金	4
63		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	六角ナツト　９／３２－２８	1
64		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	平座金　７．４Ｘ１１．８Ｘ０．５	4
65		401-25935	VERTICAL_FEED_ARM_FRONT	上下送り前部腕	1
66		401-26359	VERTICAL_FEED_ROD_BUSH	上下送りロッドブッシュ	3
67		401-23345	FELT	フェルト	2
68	#01	401-23346	FELT_HOLDER	フェルト押え	1
69	#01	SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	2
70	#01	122-88908	THROAT PLATE BASE B SUPPORT	針板台（Ｂ）支え	1
71		260-17400	SPRING RAC	糸結び腕ばね掛け	1
72		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	平ねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	2
73	#02	401-37553	HORIZONTAL_FEED_CHANGE_BASE	水平送り変換体	1
74	#02	SM-6040650-TP	SCREW	平ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	1
75	#02	401-37554	FELE_HOLDER	フェルト押え	1
76	#02	401-37779	SUPPORT_PLATE	ばね掛け支え板	1
77	#02	401-37780	SPRING_RAC	ばね掛け	1
		NOTE(注記)	#01....FOR LU-2810,2860,2810-7 2860-7,2810-7/X73178 #02....FOR LU-2818-7,2868-7	ＬＵ－２８１０，２８６０，２８１０－７， ２８６０－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用 ＬＵ－２８１８－７，２８６８－７用	

11. FEED ADJUST COMPONENTS (FOR LU-2810,2860,2810-7,2860-7,2810-7/X73178)

送り調節関係（LU-2810,2860,2810-7,2860-7,2810-7/X73178 用）

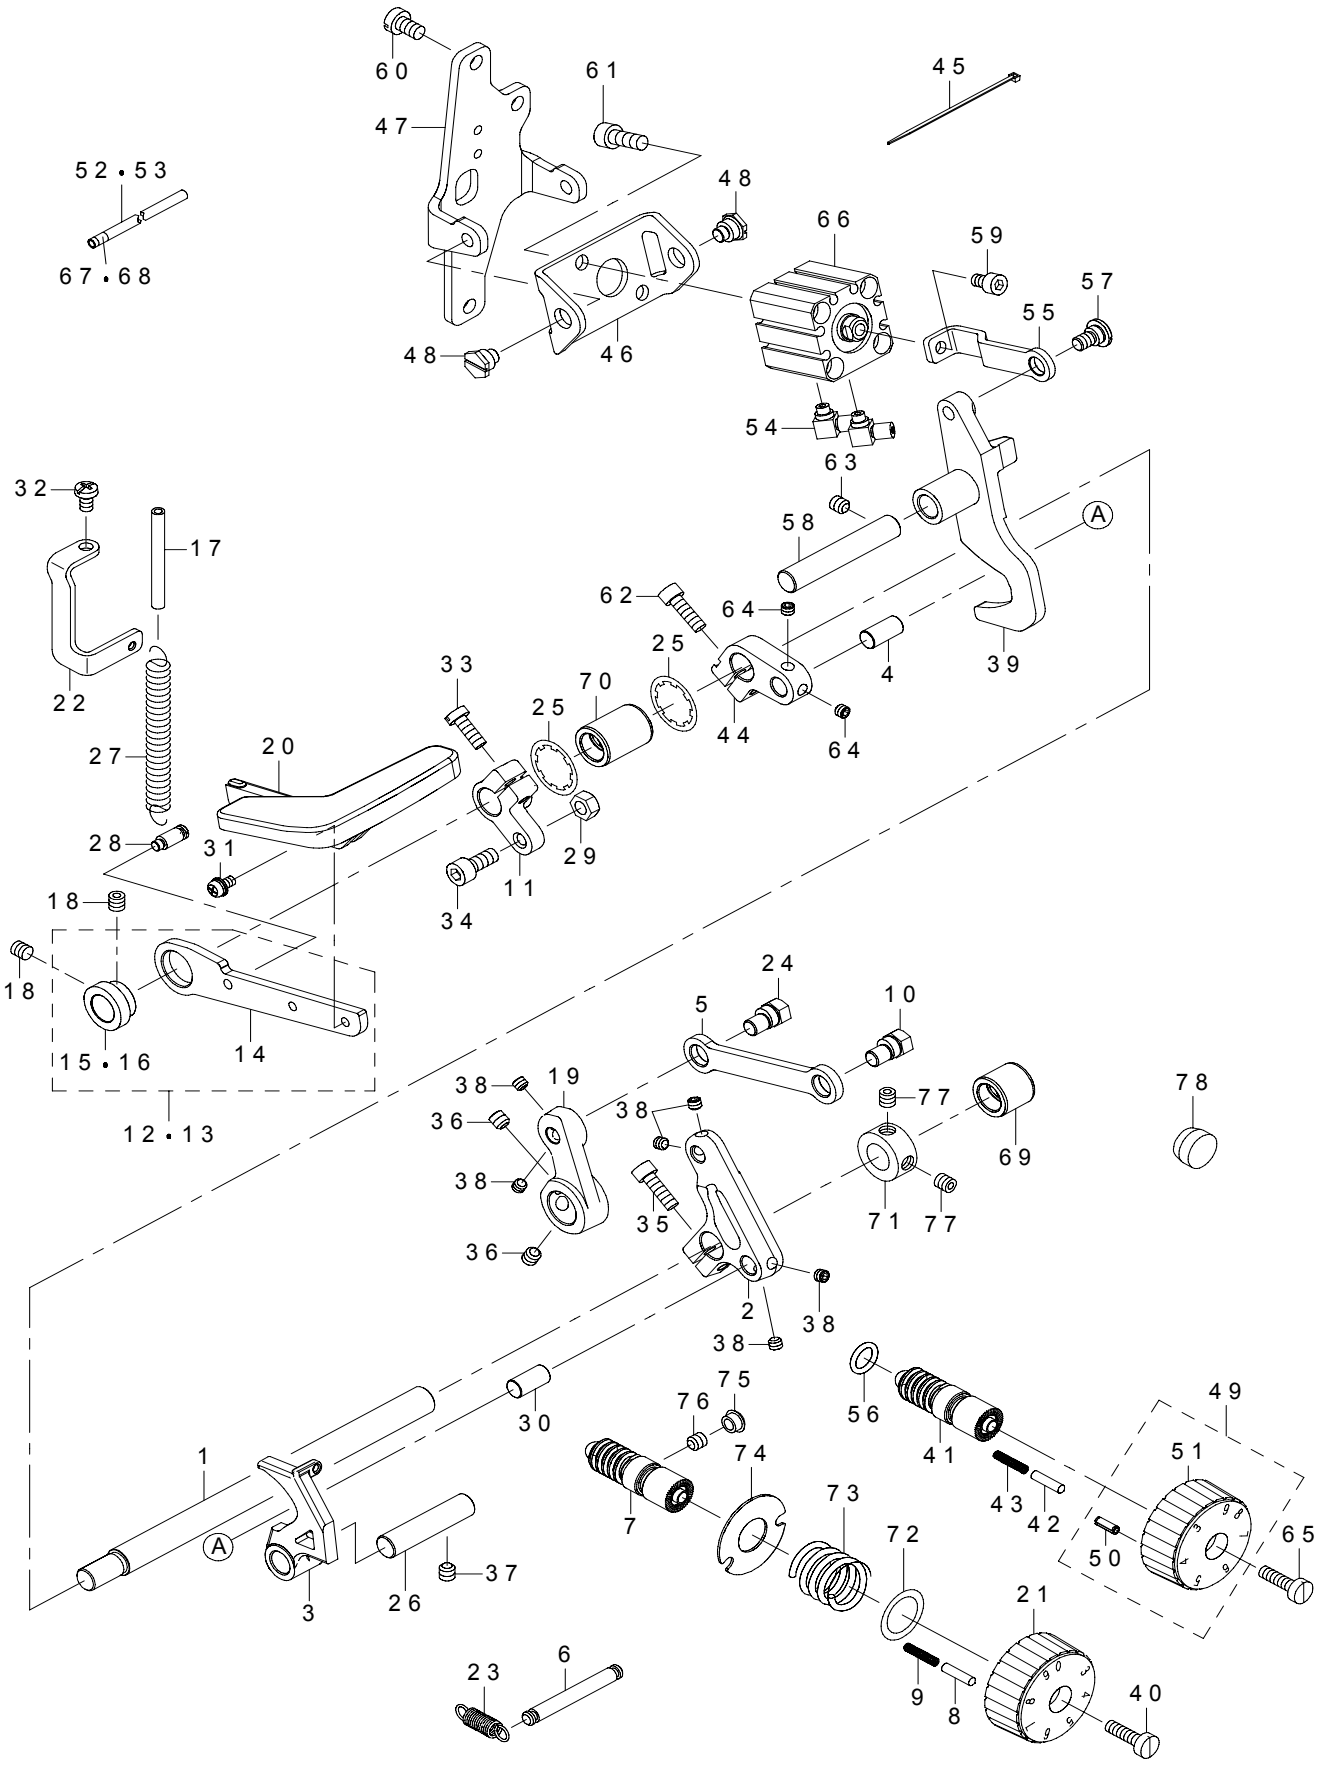

REF.NO		NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1			401-26363	BACKWARD_FEED_LEVER_SHAFT	逆送りレバー軸	1
2			401-25934	FEED_ADJUSTING_PIN_HOLDER_A	送り調節ピン支え腕 A	1
3			401-25919	ADJUSTING_BASE_A	送り調節体__ A	1
4		#01	401-31887	FEED_ADJUSTING_PIN	送り調節ピン	1
5			401-26561	FEED_ADJUSTING_LINK	送り調節リンク	1
6			135-18501	SPRING SUSPENSION	布押えばね掛け	1
7	☆		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	送り調節ねじ	1
8			401-22887	FEED REGULATOR PIN	送り調節ピン	1
9			229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	送り調節ピンばね	1
10			236-13409	FEED ADJUSTING PIN	送り量調節ピン	1
11		#03	401-12127	BACKWARD_FEED_CONNECTING_ARM	逆送り連結腕	1
12		#03	401-12128	REVERSE_FEED_LEVER_PLATE_ASM.	逆送りレバー板（組）	1
13		#02	401-26362	REVERSE_FEED_LEVER_ASM.	逆送りレバー組	1
14			401-12281	REVERSE_FEED_REVER_PLATE	逆送りレバー板	(1)
15		#03	401-12282	REVERSE_FEED_REVER_BUSH	逆送りレバーブッシュ	(1)
16		#02	401-26555	REVERSE_FEED_LEVER_BUSH	逆送りレバーブッシュ（糸切り無）	(1)
17		#03	236-30007	TUBE	チューブ	0.08
18		#02	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2
19			401-23628	FEED_ADJUSTING_ARM	送り調節腕	1
20			401-26116	REVERSE_FEED_LEVER_DRAFT	逆送りレバー	1
21	☆		401-42199	FEED_DIAL	送りダイヤル	1
22		#03	401-25864	REVERSE_FEED_LEVER_SPRING_HOOK	逆送りレバーばね掛け	1
23			107-21306	CHANGE SPRING	調節体変換ばね	1
24			236-13409	FEED ADJUSTING PIN	送り量調節ピン	1
25			WT-1780011-KP	TOOTHED WASHER 18	歯付き座金　１８	2
26			400-33825	HEAD_FIXED_SHAFT	頭部固定板	1
27		#03	D2629-M1Y-C0F	SPRING	起動レバー引張ばね	1
28		#03	262-29302	SUSPENSION SCREW	起動レバー引張ばね掛け	1
29		#03	NM-6050001-SD	NUT M5X0.8	六角ナットＭ５Ｘ０．８　１種	1
30			401-34959	FEED_ADJUSTING_PIN	送り調節ピン	1
31			SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	座金付きなべ小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝８	2
32		#01	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	1
33		#01	SM-6051400-SP	SCREW	平ねじ	1
34		#01	SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１２	1
35			SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１６	1
36			SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2
37			SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	1
38			SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝４	6
39		#01	401-25920	ADJUSTING_BASE_B	送り調節体 B	1
40			SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	平ねじ　３／１６－２８　Ｌ＝１８	1
41	☆	#01	229-11804	FEED REGULATOR SCREW	送り調節ねじ	1
42		#01	229-12000	FEED REGULATOR PIN	送り調節ピン	1
43		#01	229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	送り調節ピンばね	1
44		#01	401-25858	FEED_ADJUSTING_PIN_HOLDER_B	送り調節ピン支え腕 B	1
45			EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
46		#01	401-26642	CYLINDER_BASE_A	シリンダーベース A	1
47		#01	401-26643	CYLINDER_BASE_B	シリンダーベース B	1
48		#01	SD-0900426-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=4.2	段ねじ　Ｄ＝９　Ｈ＝４．２	2
49		#01	401-42200	FEED_DIAL(A) ASM.	送りダイヤル A 組	1
50		#01	PS-0350102-KR	SPRING PIN 3.5X10	スプリングピン　３．５Ｘ１０	(1)
51	☆		401-42201	FEED_DIAL(A)	送りダイヤル A	(1)
52		#01	BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース　黒	0.36
53		#01	BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース　黒	0.36
54		#01	PJ-0460525-03	HOSE ELBOW	ホース　エルボ	2
55		#01	401-12267	CYLINDER_JOINT	シリンダージョイント	1
56	☆	#01	RO-0922702-00	RUBBER RING	Ｏリング	1
57		#01	SD-0800346-TP	SHOULDER SCREW	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝３．４	1
58		#01	400-77931	PRESSURE_LOWERING_SHAFT	押し下げリンク軸	1
59		#01	SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．７　Ｌ＝８	1
60		#01	SM-6061010-TP	SCREW M6 L=10	平小ねじ　Ｍ６　Ｌ＝１０	3
61		#01	SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	六角穴ボルト	2
62		#01	SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１６	1
63		#01	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	1
64		#01	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝４	2
65		#01	SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	平ねじ　３／１６－２８　Ｌ＝１８	1
66		#01	PA-2001509-00	AIR CYLINDER	エア　シリンダ	1
67		#01	180-35006	CABLE MARK NO.1	ワイヤーマーク（1）	1
68		#01	180-35105	WIRE MARK (2)	ワイヤーマーク（2）	1
69			401-43624	BUSHING MAIN FEED	主送りメタル	1
70			134-24502	BUSHING FRONT	ブッシングフロント	1
71			CS-1201171-TP	THRUST COLLAR D=12 W=11	スラストカラー　Ｄ＝１２　Ｗ＝１１	1
72			WP-1751616-SD	WASHER 17.5X24X1.6	平座金　１７．５Ｘ２４Ｘ１．６	1
73			235-34506	FEED DIAL SPRING	送りダイヤルばね	1
74			400-90101	FEED_DIAL_STOPPER_WASHER_B	送りダイヤルストッパー座金 B	1
75			TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	止栓　Ｄ＝７．５　Ｌ＝３．５	1
76			SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	1
77			SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2
78		#04	TA-1550902-R0	PLUG	止栓　Ｄ＝１５．５　Ｌ＝９	1

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810-7,2860-7　　ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７用
#02....FOR LU-2810,2860　　ＬＵ－２８１０，２８６０用
#03....FOR LU-2810-7,2860-7　　ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７，
2810-7/X73178　　２８１０－７／Ｘ７３１７８用
#04....FOR LU-2810-7/X73178　　ＬＵ－２８１０－７／Ｘ７３１７８用

12. FEED ADJUST COMPONENTS (FOR LU-2818-7,2868-7)

送り調節関係（LU-2818-7,2868-7 用）

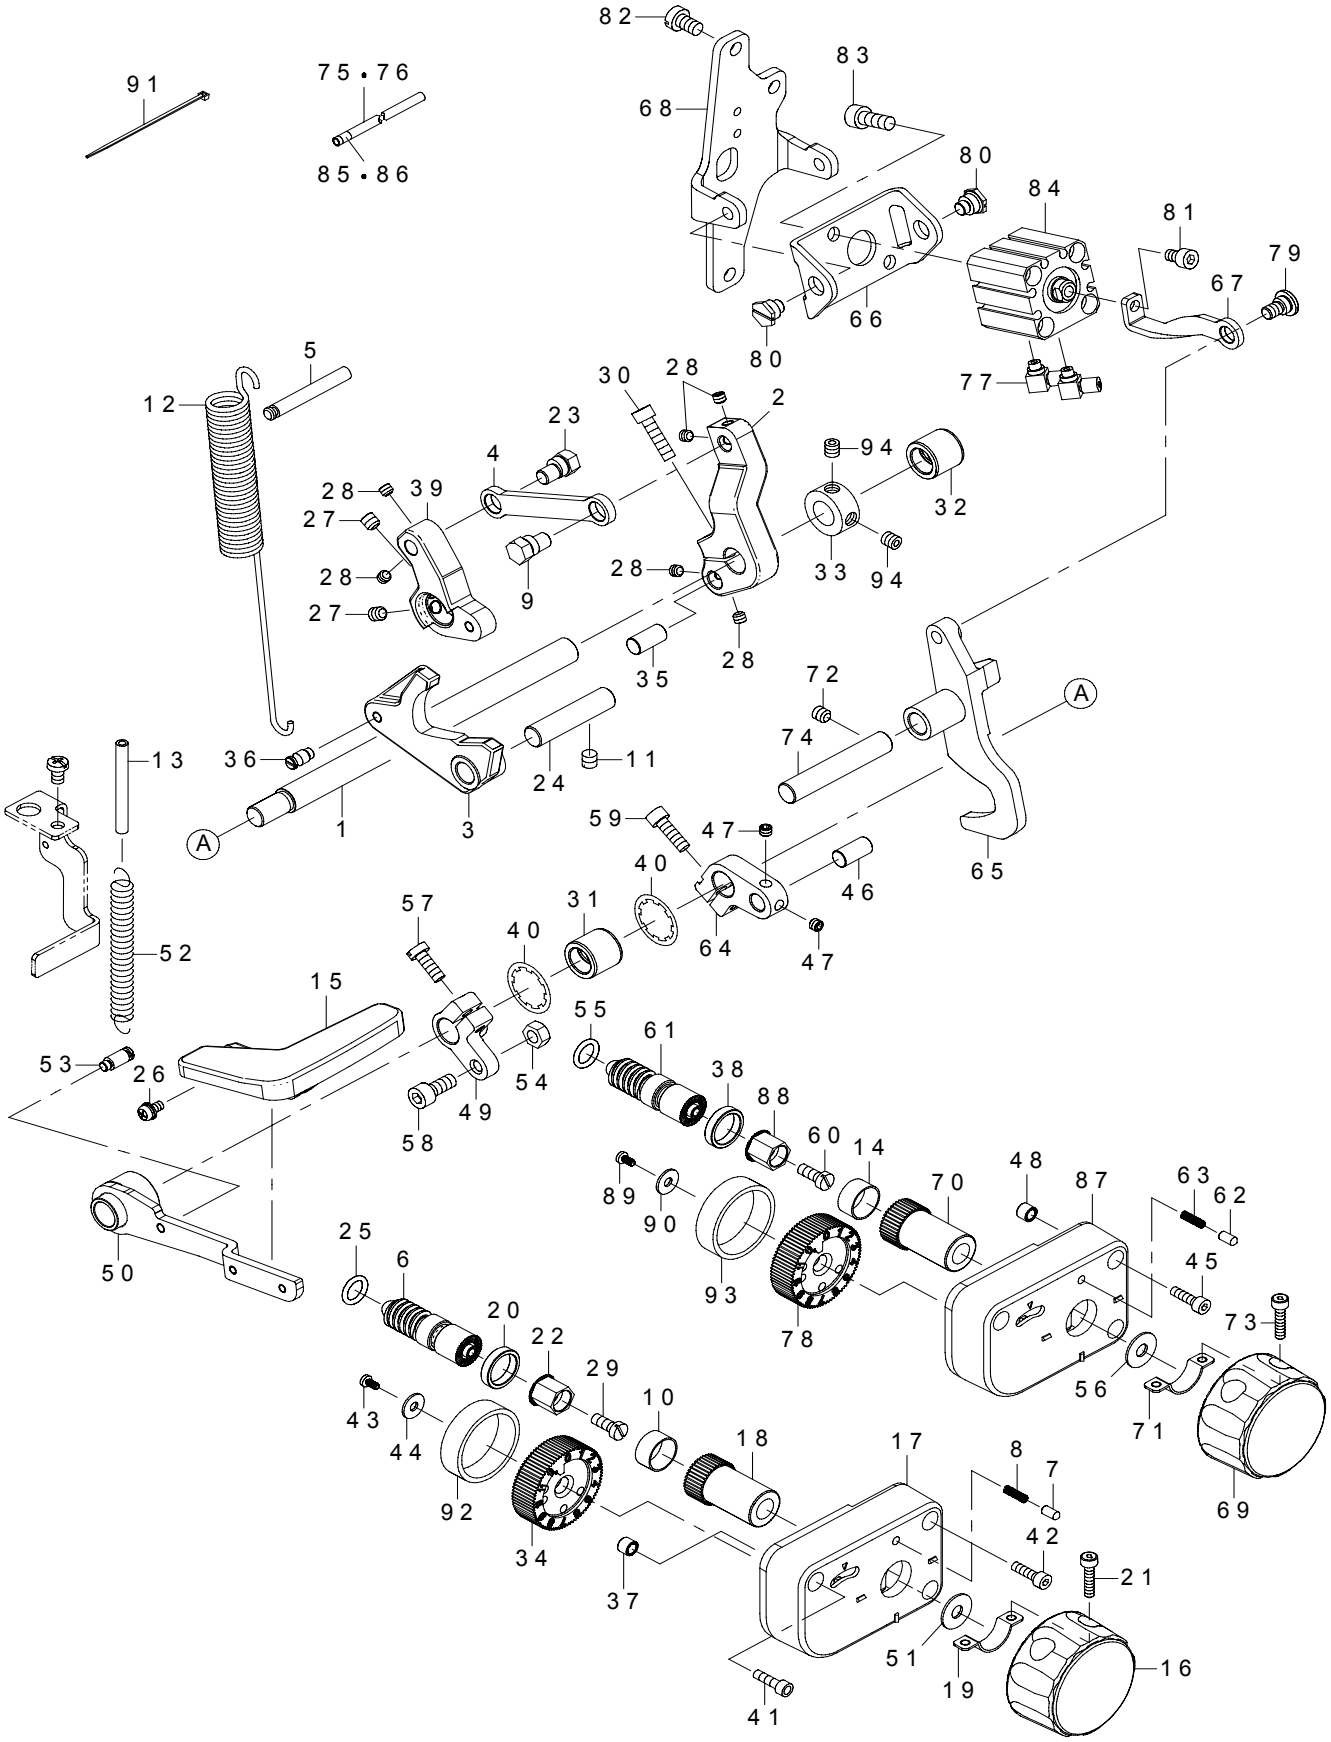

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1		401-26363	BACKWARD_FEED_LEVER_SHAFT	逆送りレバー軸	1
2		401-29986	FEED_ADJUSTING_PIN_HOLDER_A	送り調節ピン支え腕 A	1
3		401-29984	ADJUSTING_BASE_A	送り調節体 A	1
4		401-29988	FEED_ADJUSTING_LINK	送り調節リンク	1
5		401-34528	SPRING SUSPENSION	布押えばね掛け	1
6	☆	229-11804	FEED REGULATOR SCREW	送り調節ねじ	1
7	☆	107-15704	VERTICAL DIAL PIN	交互上下ダイヤルピン	1
8		B1526-527-00G	SPRING	押え足ばね	1
9		236-13409	FEED ADJUSTING PIN	送り量調節ピン	1
10		401-37613	DIAL PLATE BUSH	ダイヤル板ブッシュ	1
11		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	1
12		401-34105	FEED_ADJUSTING_BASE_SPRING	送り調節体戻しばね	1
13		236-30007	TUBE	チューブ	0.08
14		401-37613	DIAL PLATE BUSH	ダイヤル板ブッシュ	1
15		401-26116	REVERSE_FEED_LEVER_DRAFT	逆送りレバー	1
16	☆	401-30004	FEED_DIAL_KNOB	送りダイヤルつまみ	1
17		401-30001	FEED_DIAL_COVER_A	送りダイヤルカバー A	1
18		401-30003	FEED_DIAL_GEAR	送りダイヤルギア	1
19		401-30005	FEED_DIAL_SUPPORT_PLATE	送りダイヤル支え板	1
20		401-33826	SPACER	スペーサー	1
21		SM-6041802-TP	SCREW M4 L=18	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝１８	2
22		401-30006	HEXA_SHAFT	六角軸	1
23		236-13409	FEED ADJUSTING PIN	送り量調節ピン	1
24		400-33825	HEAD_FIXED_SHAFT	頭部固定板	1
25	☆	RO-0922702-00	O-RING	Ｏリング	1
26		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	座金付きなべ小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝８	2
27		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2
28		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝４	6
29		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	平ねじ　３／１６－２８　Ｌ＝１２	1
30		SM-6052002-TP	SCREW M5X0.8 L=20	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝２０	1
31		134-24502	BUSHING FRONT	ブッシングフロント	1
32		401-43624	BUSHING MAIN FEED	主送りメタル	1
33		CS-1201171-TP	THRUST COLLAR D=12 W=11	スラストカラー　Ｄ＝１２　Ｗ＝１１	1
34		401-32118	FEED_DIAL_PLATE_A	送りダイヤル板 A	1
35		401-34959	FEED ADJUSTING PIN A	送り調節ピン A	1
36		401-37780	SPRING RAC	ばね掛け	1
37		B4122-804-000	ROLLER	布台ストッパー　コロ	1
38		401-33826	SPACER	スペーサー	1
39		401-30412	FEED_ADJUSTING_ARM_BT	送り調節腕（ＢＴ）	1
40		WT-1780011-KP	TOOTHED WASHER 18	歯付き座金　１８	2
41		SM-6041402-TP	SCREW M4 L=14	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝１４	1
42		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝８	2
43		401-30820	SCREW	タップタイトねじ	1
44		WP-0431005-SP	PLAIN WASHER	平座金	1
45		SM-6041402-TP	SCREW M4 L=14	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝１４	3
46		401-31887	FEED_ADJUSTING_PIN	送り調節ピン	1
47		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝４	2
48		B4122-804-000	ROLLER	布台ストッパー　コロ	3
49		401-12127	BACKWARD_FEED_CONNECTING_ARM	逆送り連結腕	1
50		401-29991	REVERSE_FEED_LEVER_ASM	逆送りレバー板（組）＿ＢＴ用	1
51		WP-0621036-SP	WASHER	平座金	4
52		D2629-M1Y-C0F	SPRING	起動レバー引張りばね	1
53		262-29302	SUSPENSION SCREW	起動レバー引張りばね掛け	1
54		NM-6050001-SD	NUT M5X0.8 TYPE1	六角ナット　Ｍ５Ｘ０．８　１種	1
55	☆	RO-0922702-00	O-RING	Ｏリング	1
56		WP-0621036-SP	WASHER	平座金	4
57		SM-6051400-SP	SCREW	平ねじ	1
58		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１２	1
59		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１６	1
60		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	止めねじ　３／１６－２８　Ｌ＝１２	1
61	☆	229-11804	FEED REGULATOR SCREW	送り調節ねじ	1
62	☆	107-15704	VERTICAL DIAL PIN	交互上下ダイヤルピン	1
63		B1526-527-00G	SPRING	押え足ばね	1
64		401-25858	FEED_ADJUSTING_PIN_HOLDER_B	送り調節ピン支え腕 B	1
65		401-29985	ADJUSTING_BASE_B	送り調節体 B	1
66		401-26642	CYLINDER_BASE_A	シリンダーベース A	1
67		401-29999	CYLINDER_JOINT_B	シリンダジョイントＢ（２Ｐ）	1
68		401-26643	CYLINDER_BASE_B	シリンダーベース B	1
69	☆	401-30004	FEED_DIAL_KNOB	送りダイヤルつまみ	1
70		401-30003	FEED_DIAL_GEAR	送りダイヤルギア	1
71		401-30005	FEED_DIAL_SUPPORT_PLATE	送りダイヤル支え板	1
72		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	1
73		SM-6041802-TP	SCREW M4 L=18	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝１８	2
74		400-77931	PRESSURE_LOWERING_SHAFT	押し下げリンク軸	1
75		BT-0400251-EB	URETHANE TUBE BLACK 4X2.5	ポリウレタン　チューブ　黒　４Ｘ２．５	0.36
76		BT-0400251-EB	URETHANE TUBE BLACK 4X2.5	ポリウレタン　チューブ　黒　４Ｘ２．５	0.36
77		PJ-0460525-03	HOSE ELBOW	ホース　エルボ	2
78		401-32118	FEED_DIAL_PLATE_A	送りダイヤル板 A	1
79		SD-0800346-TP	SHOULDER SCREW D=8 H=3.4	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝３．４	1
80		SD-0900426-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=4.2	段ねじ　Ｄ＝９　Ｈ＝４．２	2
81		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．７　Ｌ＝８	1
82		SM-6061010-TP	SCREW M6 L=10	平小ねじ　Ｍ６　Ｌ＝１０	3
83		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	六角穴ボルト　Ｍ６　Ｌ＝１６	2
84		PA-2001509-00	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
85		180-35006	CABLE MARK NO.1	ワイヤーマーク（１）	1
86		180-35105	WIRE MARK (2)	ワイヤーマーク（２）	1
87		401-30819	FEED_DIAL_COVER_B	送りダイヤルカバー B	1
88		401-30006	HEXA_SHAFT	六角軸	1
89		401-30820	SCREW	タップタイトねじ	2
90		WP-0431005-SP	PLAIN WASHER	平座金	2
91		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	2
92		401-37612	DIAL PLATE BUSH	ダイヤル板ブッシュ	1
93		401-37612	DIAL PLATE BUSH	ダイヤル板ブッシュ	1
94		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝６	2

13. DL COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178)

ＤＬ 関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）

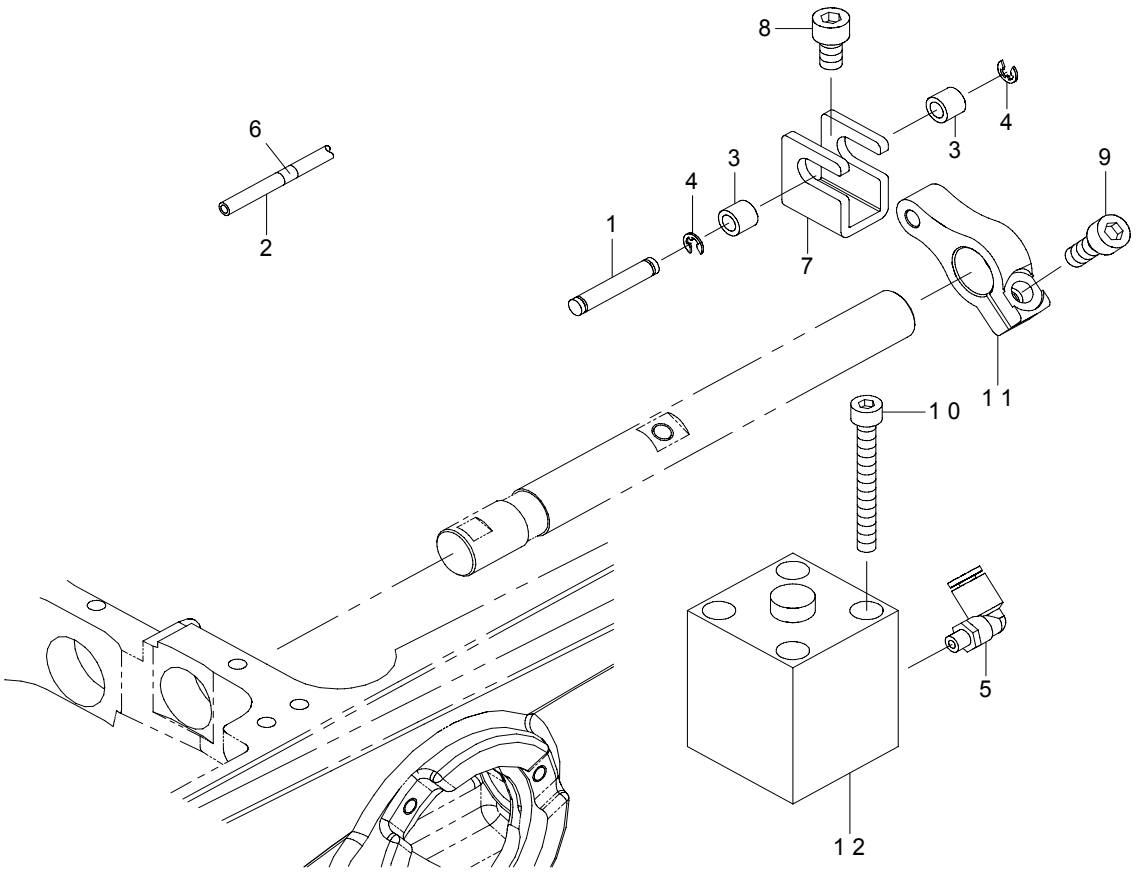

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		B1504-210-000	CONNECTING SHAFT	ソレノイド連結軸	1
2		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース　黒	0.58
3		B3031-141-H00	CONNECTING STUD	抱きガイドコロ	2
4		RE-0320000-K0	E-RING 3.2	Ｅ 形止め輪　３．２	2
5		PJ-3040405-04	ELBOW UNION	エルボユニオン	1
6		180-35501	WIRE MARK (6)	ワイヤーマーク（６）	1
7		401-12191	KNUCKLE_JOINT_B	ナックルジョイント Ｂ	1
8		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	六角穴ボルト　Ｍ６　Ｌ＝１０	1
9		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	六角穴ボルト	1
10		SM-6054502-TP	SCREW M5X0.8 L=45	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝４５	2
11		401-12192	TERTICAL_CYLINDER_ARM	交互上下シリンダー腕	1
12		PA-2502509-00	AIR CYLINDER	エア　シリンダ	1

14. AUTO BT COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2810-7/X73178)

自動バック関係（LU-2810-7,2860-7,2810-7/X73178 用）

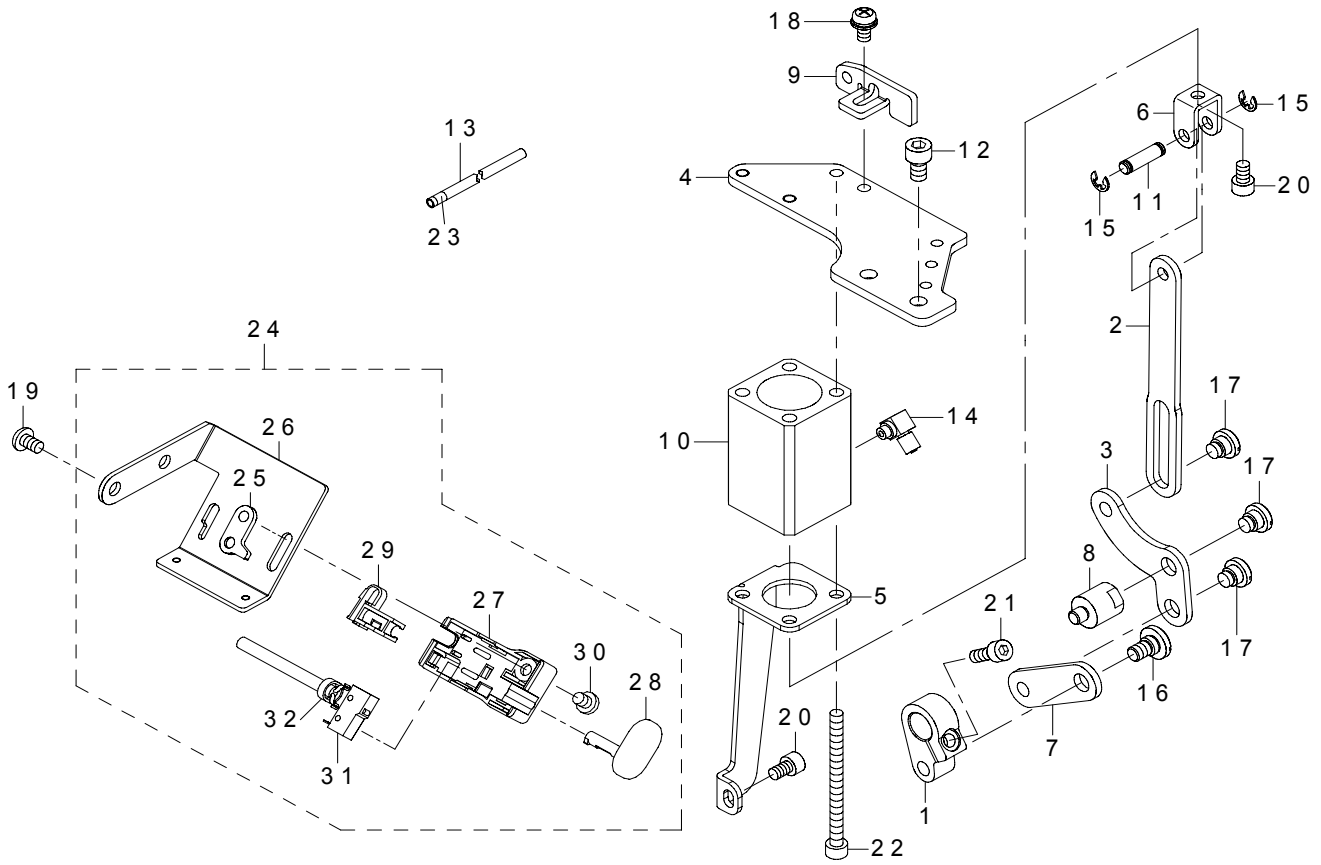

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-12136	BT_ARM	逆送り腕	1
2		401-12137	LINK_A	逆送りリンク A	1
3		401-12138	LINK_B	逆送りリンク B	1
4		401-25872	CYLINDER_BRACKET	シリンダーブラケット	1
5		401-12140	CYLINDER_STAY	シリンダー支え	1
6		401-12149	CYLINDER_KNUCKLE	シリンダーナックル	1
7		401-12150	LINK_C	逆送りリンク C	1
8		401-12151	BT_LINK_STUD	逆送りリンク B スタッド	1
9		401-12228	MOTOR_COVER_FITTING_PLATE	モーターカバー取付板	1
10		401-42208	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
11		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグネットリンクピン	1
12		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	六角穴ボルト　Ｍ６　Ｌ＝１０	2
13		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース　黒	0.27
14		PJ-0460525-03	HOSE ELBOW	ホース　エルボ	1
15		RE-0400000-K0	E-RING 4	Ｅ形止め輪　４	2
16		SD-0800321-TH	HINGE SCREW D=8 H=3.2	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝３．２	1
17		SD-0800341-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.4	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝３．４	3
18		SL-4051091-SC	SCREW M5X0.8 L=10	なべ小ねじ　セムス　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１０	1
19		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	2
20		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．７　Ｌ＝８	2
21		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	六角穴ボルト	1
22		SM-6056552-TP	SCREW	六角穴ボルト	3
23		180-35709	WIRE MARK (8)	ワイヤーマーク（８）	1
24		401-12288	TB_SWITCH_ASSY	タッチバックスイッチ組	1
25		236-32102	REVERSE FEED SWITCH BASE GUIDE	逆送りスイッチ台ガイド	(1)
26		401-12213	TB_SW_MOUNTING_PLATE	タッチバックスイッチ取付板	(1)
27		236-31708	REVERSE FEED SWITCH COVER	逆送りスイッチカバー	(1)
28		236-31807	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	逆送りスイッチ軸	(1)
29		236-31906	REVERSE FEED SWITCH SUPPORT	逆送りスイッチ受	(1)
30		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	丸平ねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝７	(1)
31		401-26129	REVERSE FEED CORD ASM.	逆送りコード組	(1)
32		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(1)

15. AUTO BT COMPONENTS (FOR LU-2818-7,2868-7)

自動バック関係（LU-2818-7,2868-7 用）

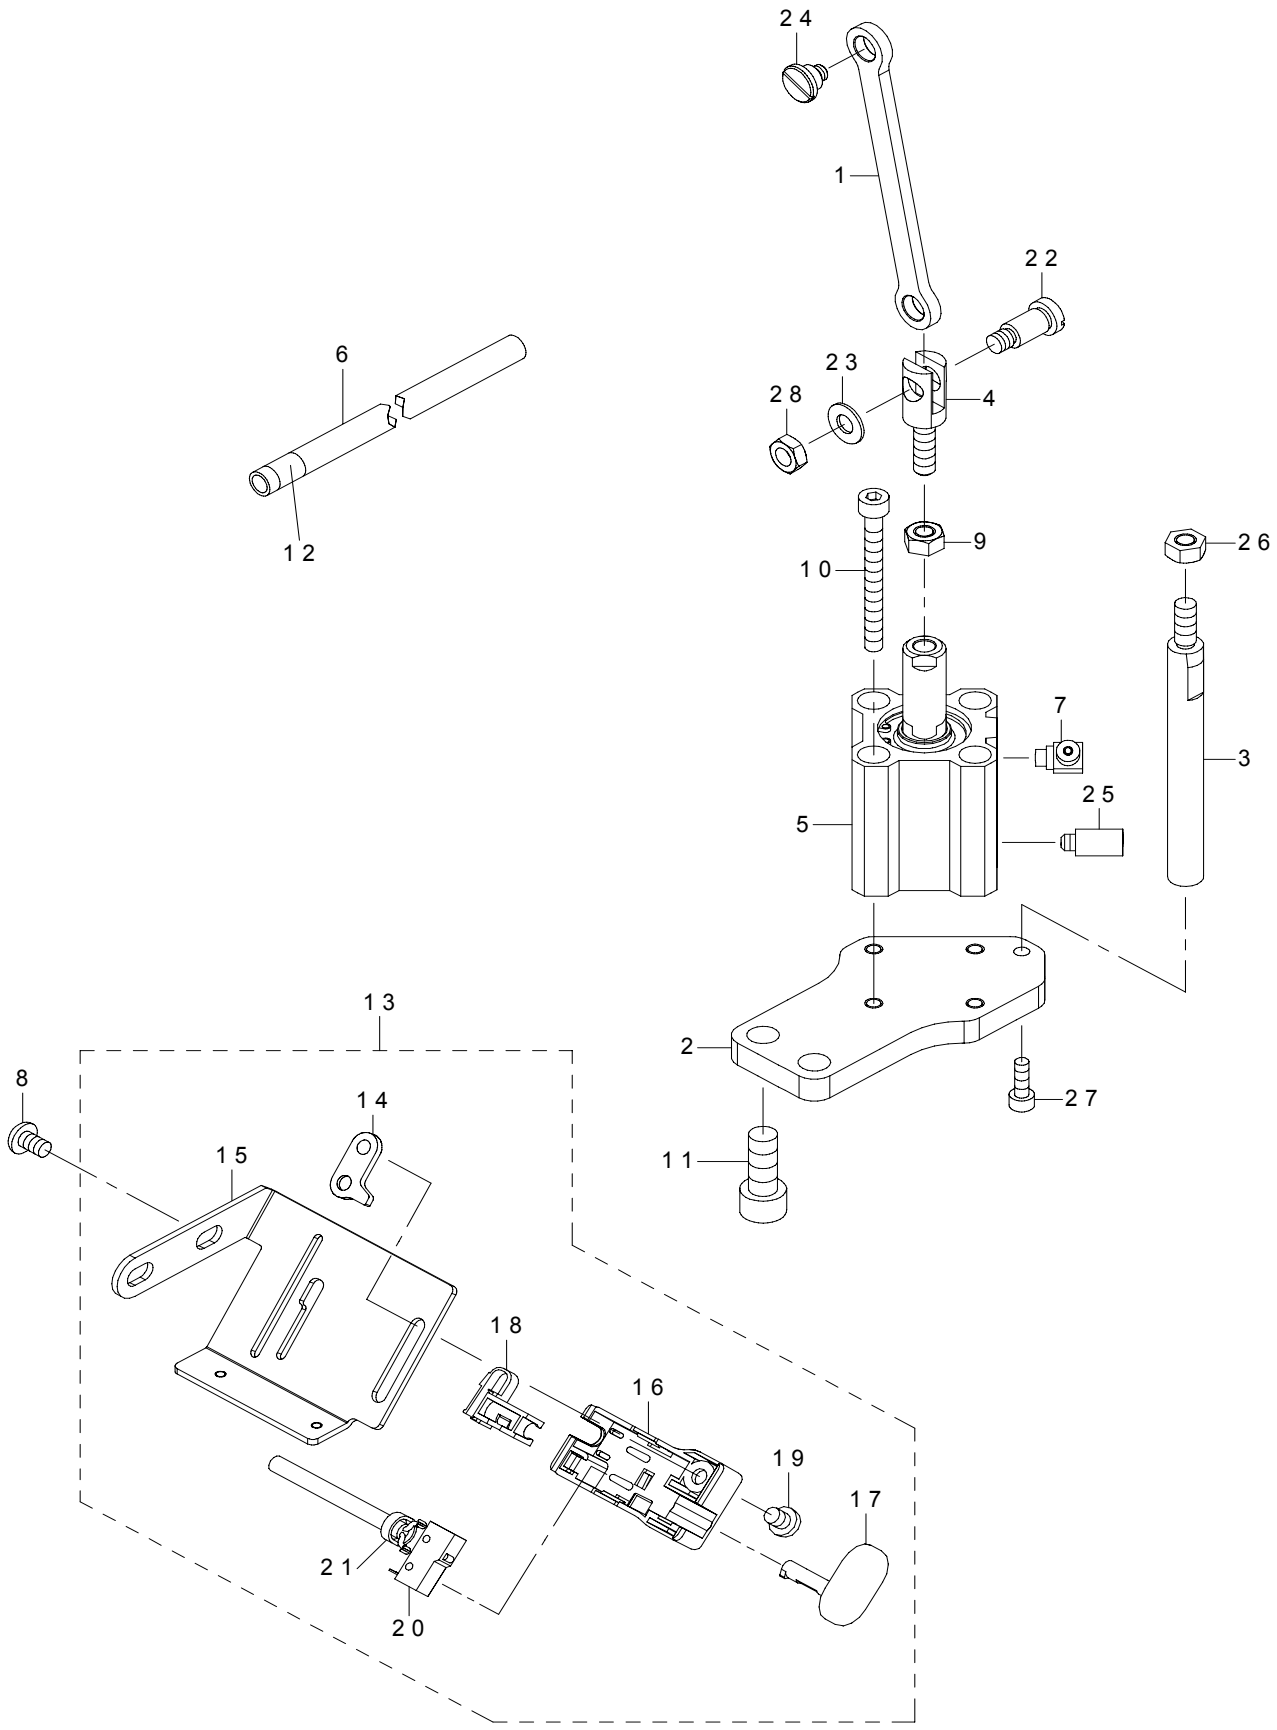

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-47946	BT_LINK	ＢＴ リンク	1
2		401-47947	BT_CYLINDER_PLATE	ＢＴ シリンダ取付板	1
3		401-47948	BT_PLATE_STUD	ＢＴ 取付板支え	1
4		400-52254	CYLINDER KNUCKLE JOINT	逆送りシリンダーナックルジョイント	1
5		PA-2502509-00	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
6		BT-0400251-EB	URETHANE TUBE BLACK 4X2.5	ポリウレタン　チューブ　黒　４Ｘ２．５	0.3
7		PJ-0460525-03	HOSE ELBOW	ホースエルボ	1
8		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	2
9		NM-6060001-CP	NUT M6X1 TYPE1	六角ナット　Ｍ６Ｘ１　１種	1
10		SM-6055002-TP	SCREW M5 L=50	六角穴付きボルト　Ｍ５　Ｌ＝５０	4
11		SM-6082002-TP	SCREW M8 L=20	六角穴ボルト	2
12		180-35907	WIRE MARK (10)	ワイヤーマーク（１０）	1
13		401-12288	TB_SWITCH_ASSY	タッチバックスイッチ組	1
14		236-32102	REVERSE FEED SWITCH BASE GUIDE	逆送りスイッチ台ガイド	(1)
15		401-12213	TB_SW_MOUNTING_PLATE	タッチバックスイッチ取付板	(1)
16		236-31708	REVERSE FEED SWITCH COVER	逆送りスイッチカバー	(1)
17		236-31807	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	逆送りスイッチ軸	(1)
18		236-31906	REVERSE FEED SWITCH SUPPORT	逆送りスイッチ受	(1)
19		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	丸平ねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝７	(1)
20		401-26129	REVERSE FEED CORD ASM	逆送りコード組	(1)
21		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	(1)
22		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=12.7	段ねじ　Ｄ＝７．９４　Ｈ＝１２．７	1
23		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	平座金　６．２Ｘ１３Ｘ１	1
24		SD-0800406-TP	SHOULDER SCREW D=8 H=4	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝４	1
25		PX-0505010-00	SILENCER	消音器	1
26		NM-6060001-SC	NUT M6	六角ナット　Ｍ６　１種	1
27		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	1
28		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	六角ナット　１５／６４－２８	1

16. 6-RANGE SW COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178)

６連スイッチ関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）

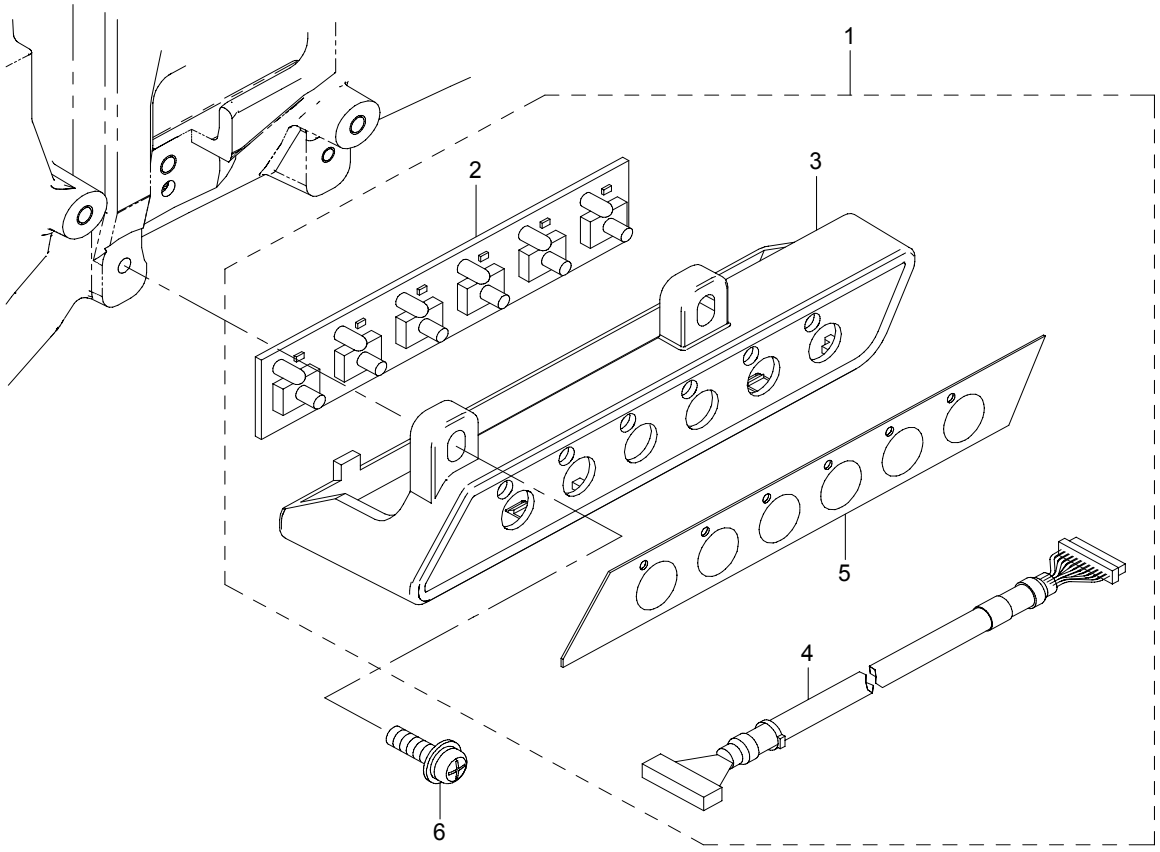

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-05508	6RANGE SWITCH ASM.	６連スイッチ組	1
2		401-05510	6RANGE SWITCH PCB ASSY	６連スイッチ基板組	(1)
3		401-12215	6RANGE_SWITCH_COVER	６連スイッチカバー	(1)
4		401-05509	6RANGE SWITCH CABLE ASM.	６連スイッチケーブル組	(1)
5		401-12216	PANEL SHEET	パネルシート	(1)
6		SL-4041491-SC	SCREW 4X14	なべ小ねじセムス　Ｍ４ＸＯ．７　Ｌ＝１４	(2)

17. SPEED ADJUST COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178)

速度調節関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）

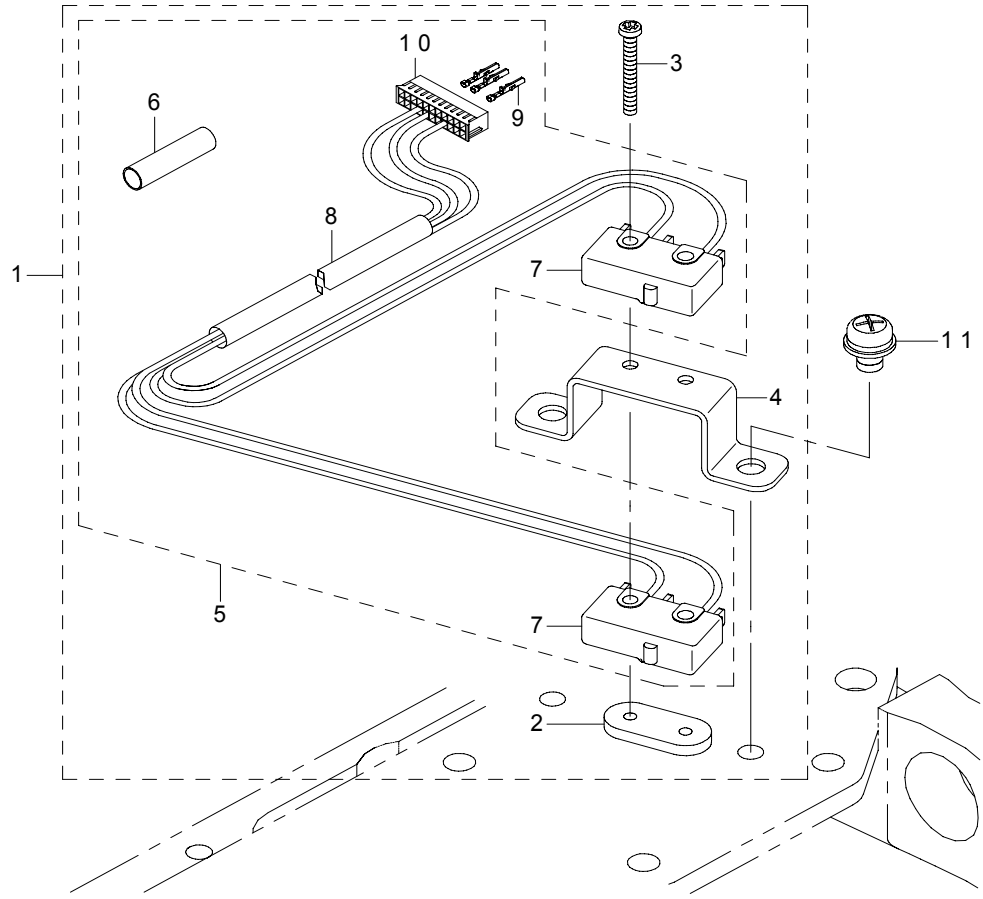

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-26260	VERTICAL_DETECTOR_SWITCH_ASM.	速度制御 ＳＷ組	1
2		236-38406	SAFETY SWITCH NUT	安全スイッチ止め板	(1)
3		SM-4021601-SN	SCREW M2 L=16	なべ小ねじ　Ｍ２　Ｌ＝１６	(2)
4		401-26259	SENSOR_BRACKET	センサー取付け板	(1)
5		401-26131	SPEED CONTROL CORD ASM.	スピードコントロールコード組	(1)
6		E8760-452-D00	TUBE 0.015M	スミチューブ	(0.03)
7		HA-0046800-00	SWITCH	マイクロスイッチ	(2)
8		HW-0008400-40	4-CORE CABTYRE CORD	ケーブル　４芯	(1.37)
9		HK-0752300-00	TERMINAL	コンタクト	(3)
10		HK-0636102-20	CONNECTOR	コネクタ	(1)
11		SL-4040691-SC	SCREW M4 L=6	座金付きなべ小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	2

18. THREAD CUTTING COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178)

糸切り関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）

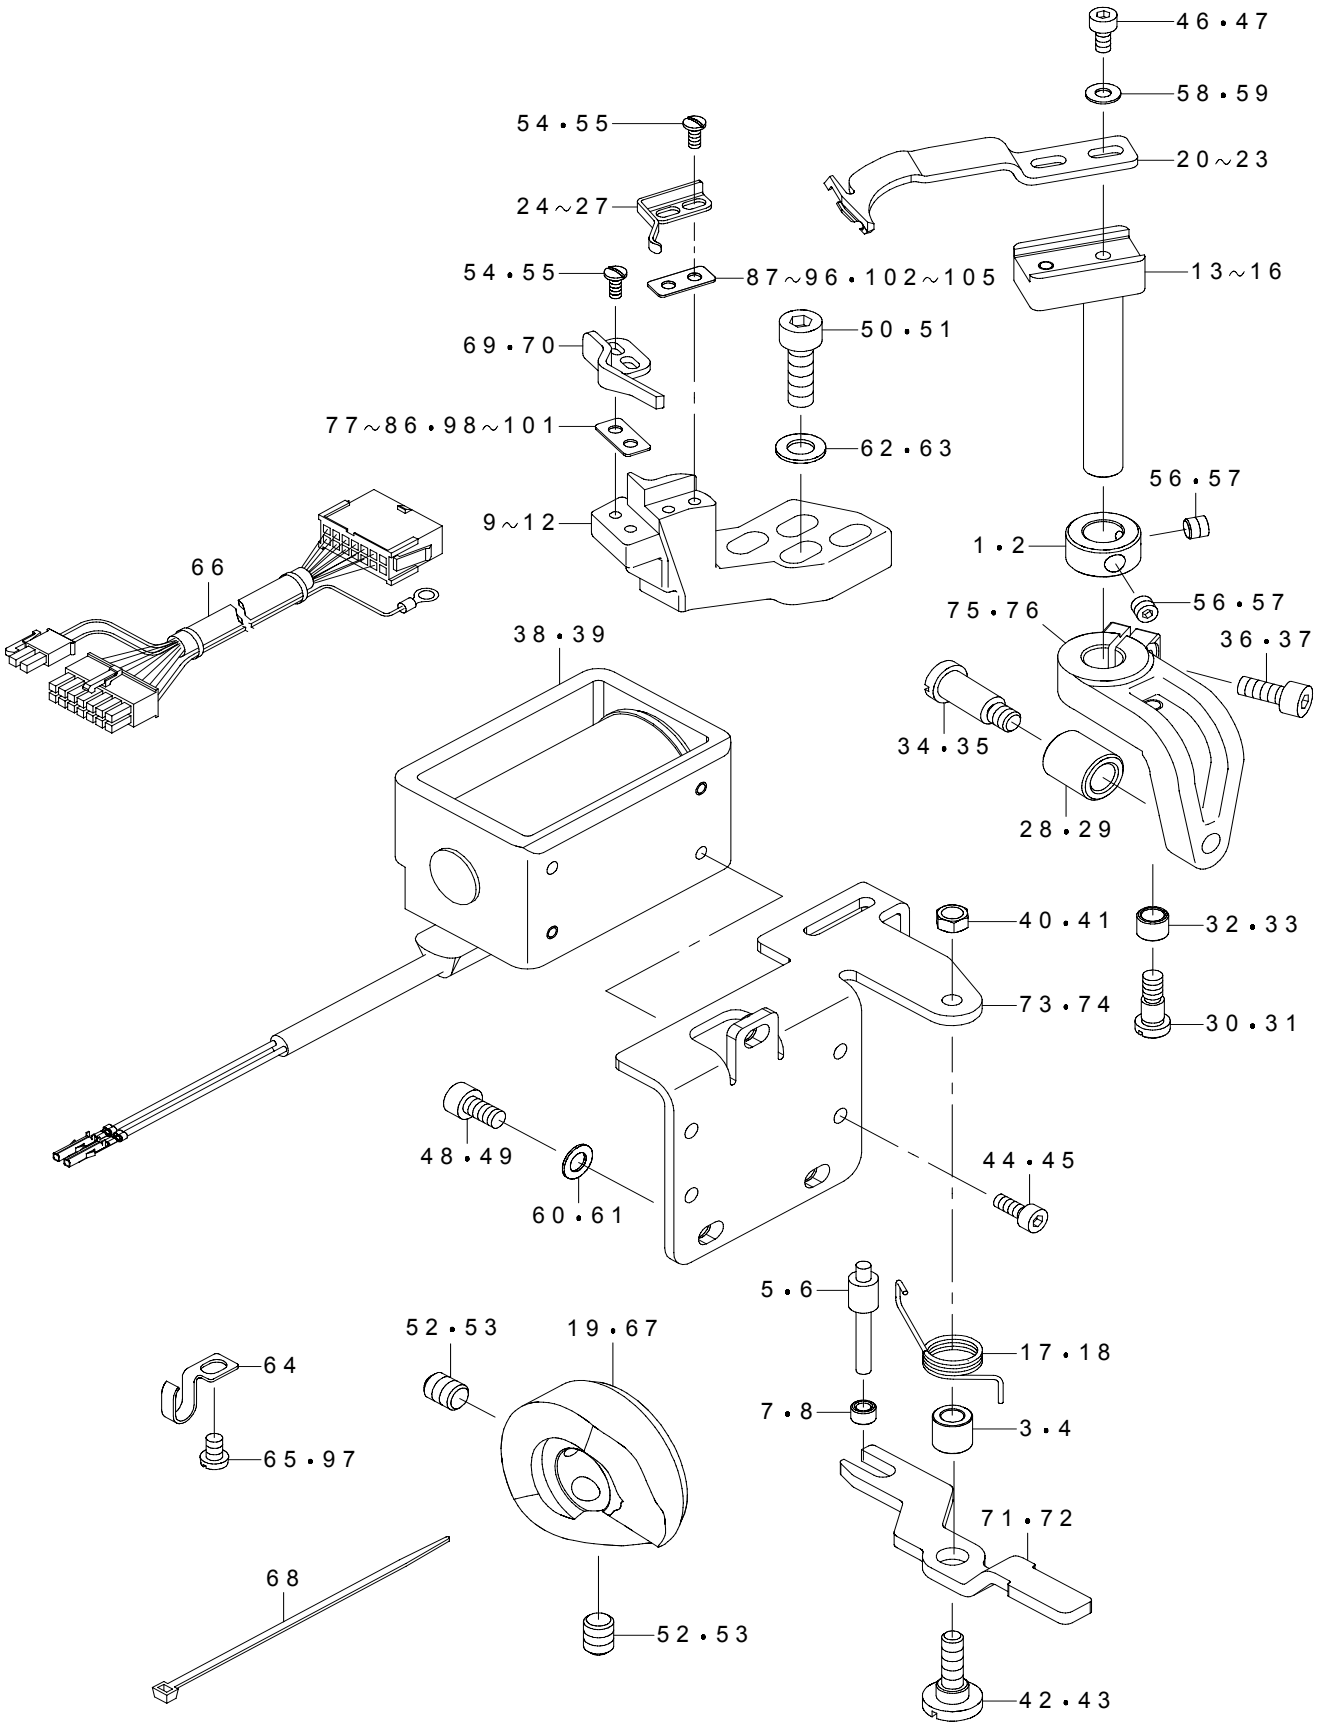

REF.NO		NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1		#03	229-17009	THRUST COLLAR	下軸スラスト受け前	1
2		#04	229-17009	THRUST COLLAR	下軸スラスト受け前	2
3		#03	229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパー段ねじカラー	1
4		#04	229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパー段ねじカラー	2
5		#03	229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパーソレノイド軸	1
6		#04	229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパーソレノイド軸	2
7		#03	229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパーリンクカラー	1
8		#04	229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパーリンクカラー	2
9		#01	401-25879	FIXED_KNIFE_BASE	固定メス台	1
10		#02	401-25879	FIXED_KNIFE_BASE	固定メス台	2
11		#05	401-47942	FIXED_KNIFE_BASE_XXL	固定メス台＿ＸＸＬ	1
12		#06	401-47942	FIXED_KNIFE_BASE_XXL	固定メス台＿ＸＸＬ	2
13		#01	401-12230	MOVING_KNIFE_SHAFT	動メス軸	1
14		#02	401-12230	MOVING_KNIFE_SHAFT	動メス軸	2
15		#05	401-47941	MOVING_KNIFE_SHAFT_XXL	動メス軸＿ＸＸＬ	1
16		#06	401-47941	MOVING_KNIFE_SHAFT_XXL	動メス軸＿ＸＸＬ	2
17		#03	401-12235	DRIVING_ARM_RETURN_SPRING	動メス駆動腕リンク戻しばね	1
18		#04	401-12235	DRIVING_ARM_RETURN_SPRING	動メス駆動腕リンク戻しばね	2
19			401-12278	THREAD_TRIMMER_CAM_R	糸切りカム＿Ｒ	1
20	☆	#01	401-32434	MOVING_KNIFE	動メス	1
21	☆	#02	401-32434	MOVING KNIFE	動メス	2
22	☆	#05	401-47940	MOVING_KNIFE_XXL	動メス＿ＸＸＬ	1
23	☆	#06	401-47940	MOVING_KNIFE_XXL	動メス＿ＸＸＬ	2
24	☆	#01	213-89408	CLAMP SPRING	クランプばね	1
25	☆	#02	213-89408	CLAMP SPRING	クランプばね	2
26	☆	#05	401-47943	CLAMP_SPRING_XXL	クランプばね＿ＸＸＬ	1
27	☆	#06	401-47943	CLAMP_SPRING_XXL	クランプばね＿ＸＸＬ	2
28		#03	401-12232	THREAD_TRIMMER_CAM_ROLLER	糸切りカムコロ	1
29		#04	401-12232	THREAD_TRIMMER_CAM_ROLLER	糸切りカムコロ	2
30		#03	SD-0460576-TP	SHOULDER SCREW D=4.6 H=5.7	段ねじ　Ｄ＝４．６　Ｈ＝５．７	1
31		#04	SD-0460576-TP	SHOULDER SCREW D=4.6 H=5.7	段ねじ　Ｄ＝４．６　Ｈ＝５．７	2
32		#03	B2508-047-000	BLOCK ROLLER	閂縫い掘動台　コロ	1
33		#04	B2508-047-000	BLOCK ROLLER	閂縫い掘動台　コロ	2
34		#03	SD-0651301-TH	HINGE SCREW D=6.5 H=13	段ねじ　Ｄ＝６．５　Ｈ＝１３	1
35		#04	SD-0651301-TH	HINGE SCREW D=6.5 H=13	段ねじ　Ｄ＝６．５　Ｈ＝１３	2
36		#03	SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	六角穴ボルト　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝１０	1
37		#04	SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	六角穴ボルト　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝１０	2
38		#03	401-12251	THREAD_TRIMMER_SOLENOID	糸切りソレノイド	1
39		#04	401-37921	THREAD_TRIMMER_SOLENOID	糸切りソレノイド	2
40		#03	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	1
41		#04	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	2
42		#03	SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	段ねじ　Ｄ＝６．５　Ｈ＝３．２	1
43		#04	SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	段ねじ　Ｄ＝６．５　Ｈ＝３．２	2
44		#03	SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	六角穴ボルト　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	4
45		#04	SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	六角穴ボルト　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	8
46		#03	SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	六角穴ボルト　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	2
47		#04	SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	六角穴ボルト　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	4
48		#03	SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	3
49		#04	SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	六角穴ボルト	6
50		#03	SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１６	2
51		#04	SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１６	4
52		#03	SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	2
53		#04	SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	止めねじ　Ｍ６　Ｌ＝８	4
54	☆	#03	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	丸平ねじ　３／３２－５６　Ｌ＝５．５	4
55	☆	#04	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5	丸平ねじ　３／３２－５６　Ｌ＝５．５	8
56		#03	SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	止めねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝４	2
57		#04	SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	止めねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝４	4
58		#03	WP-0320501-SC	WASHER M3	平座金　３．２Ｘ７Ｘ０．５	2
59		#04	WP-0320501-SC	WASHER M3	平座金　３．２Ｘ７Ｘ０．５	4
60		#03	WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	平座金　４．５Ｘ８Ｘ０．５	3
61		#04	WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	平座金　４．５Ｘ８Ｘ０．５	6
62		#03	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金　５．５Ｘ１０Ｘ０．８	2
63		#04	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	平座金　５．５Ｘ１０Ｘ０．８	4
64			262-31902	OIL WICK PIPE STOPPER	油芯パイプ止め	1
65		#08	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	なべ小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝６	1
66			401-26130	SOLENOID RELAY CABLE ASM.	ソレノイド中継ケーブル組	1
67		#04	401-26546	THREAD_TRIMMER_CAM_LEFT	糸切り＿Ｌ	1
68			EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
69	☆	#03	213-89309	FIXED KNIFE	固定メス	1
70	☆	#04	213-89309	FIXED KNIFE	固定メス	2
71		#03	401-12234	KNIFE_DRIVING_ARM_LINK	動メス駆動腕リンク	1
72		#04	401-12234	KNIFE_DRIVING_ARM_LINK	動メス駆動腕リンク	2
73		#03	401-12233	THREAD_TRIMMER_SOL_BASE_PLATE	糸切りソレノイド取付け板	1
74		#04	401-12233	THREAD_TRIMMER_SOL_BASE_PLATE	糸切りソレノイド取付け板	2
75		#03	401-23248	MOVING_KNIFE_DRIVING_ARM	動メス駆動腕	1
76		#04	401-23248	MOVING_KNIFE_DRIVING_ARM	動メス駆動腕	2
77		#05	401-55295	F_KNIFE_SPACER_T=0.2	固定メススペーサー Ｔ＝０．２	1
78		#05	401-55296	F_KNIFE_SPACER_T=0.4	固定メススペーサー Ｔ＝０．４	1
79		#05	401-55297	F_KNIFE_SPACER_T=0.6	固定メススペーサー Ｔ＝０．６	1
80		#05	401-55298	F_KNIFE_SPACER_T=0.8	固定メススペーサー Ｔ＝０．８	1
81		#05	401-55299	F_KNIFE_SPACER_T=1.0	固定メススペーサー Ｔ＝１．０	1
82		#06	401-55295	F_KNIFE_SPACER_T=0.2	固定メススペーサー Ｔ＝０．２	2
83		#06	401-55296	F_KNIFE_SPACER_T=0.4	固定メススペーサー Ｔ＝０．４	2
84		#06	401-55297	F_KNIFE_SPACER_T=0.6	固定メススペーサー Ｔ＝０．６	2
85		#06	401-55298	F_KNIFE_SPACER_T=0.8	固定メススペーサー Ｔ＝０．８	2
86		#06	401-55299	F_KNIFE_SPACER_T=1.0	固定メススペーサー Ｔ＝１．０	2
87		#05	401-55301	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.2	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．２	1
88		#05	401-55302	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.4	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．４	1
89		#05	401-55303	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.6	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．６	1
90		#05	401-55304	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.8	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．８	1
91		#05	401-55305	CLAMP_SPRING_SPACER_T=1.0	クランプばねスペーサー Ｔ＝１．０	1
92		#06	401-55301	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.2	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．２	2
93		#06	401-55302	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.4	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．４	2
94		#06	401-55303	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.6	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．６	2
95		#06	401-55304	CLAMP_SPRING_SPACER_T=0.8	クランプばねスペーサー Ｔ＝０．８	2
96		#06	401-55305	CLAMP_SPRING_SPACER_T=1.0	クランプばねスペーサー Ｔ＝１．０	2
97		#07	SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	1
98		#05	401-57628	F_KNIFE_SPACER	固定メススペーサー	1
99		#05	401-57629	F_KNIFE_SPACER	固定メススペーサー	1
100		#06	401-57628	F_KNIFE_SPACER	固定メススペーサー	2
101		#06	401-57629	F_KNIFE_SPACER	固定メススペーサー	2
102		#05	401-57625	CLAMP_SPRING_SPACER	クランプばねスペーサー	1
103		#05	401-57626	CLAMP_SPRING_SPACER	クランプばねスペーサー	1
104		#06	401-57625	CLAMP_SPRING_SPACER	クランプばねスペーサー	2
105		#06	401-57626	CLAMP_SPRING_SPACER	クランプばねスペーサー	2

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810-7
#02....FOR LU-2860-7
#03....FOR LU-2810-7,2818-7,
2810-7/X73178
#04....FOR LU-2860-7,2868-7
#05....FOR LU-2818-7,2810-7/X73178
#06....FOR LU-2868-7
#07....FOR LU-2818-7,2868-7
2810-7/X73178
#08....FOR LU-2810-7,2860-7

ＬＵ－２８１０－７用
ＬＵ－２８６０－７用
ＬＵ－２８１０－７，２８１８－７，
２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８６０－７，２８６８－７用
ＬＵ－２８１８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８６８－７用
ＬＵ－２８１８－７，２８６８－７，
２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７用

19. CONDENSE COMPONENTS (FOR LU-2818-7,2868-7)

コンデンス関係（LU-2818-7,2868-7 用）

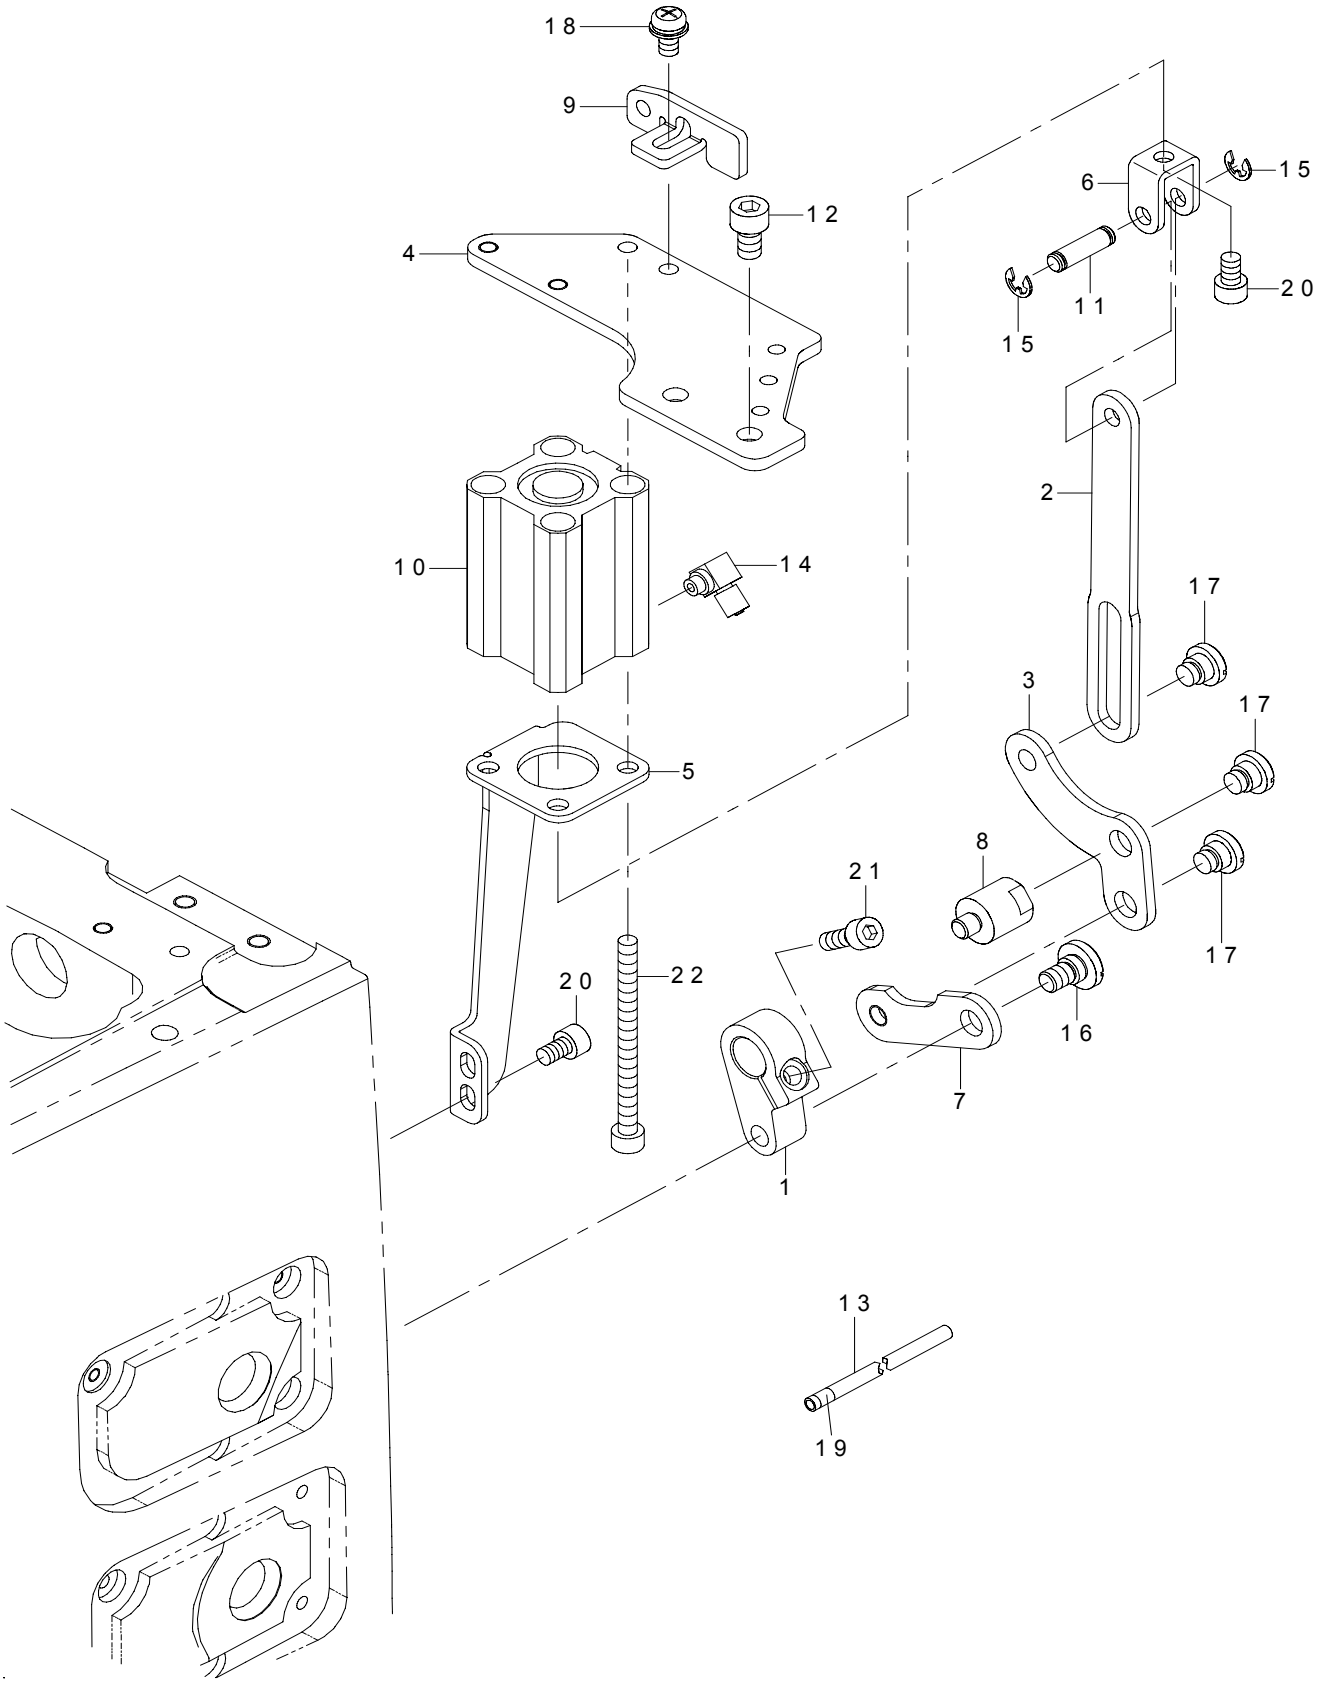

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-33612	CONDENSE ARM	コンデンス腕	1
2		401-12137	LINK_A	逆送りリンク Ａ	1
3		401-12138	LINK_B	逆送りリンク Ｂ	1
4		401-25872	CYLINDER_BRACKET	シリンダーブラケット	1
5		401-12140	CYLINDER_STAY	シリンダー支え	1
6		401-12149	CYLINDER_KNUCKLE	シリンダーナックル	1
7		401-33655	LINK D	逆送りリンク Ｄ	1
8		401-12151	BT_LINK_STUD	逆送りリンク Ｂ スタッド	1
9		401-12228	MOTOR_COVER_FITTING_PLATE	モーターカバー取付板	1
10		401-42208	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
11		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグネットリンクピン	1
12		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	六角穴ボルト　Ｍ６　Ｌ＝１０	2
13		BT-0400251-EB	URETHANE HOSE BLACK	ウレタンホース　黒	0.27
14		PJ-0460525-03	HOSE ELBOW	ホースエルボ	1
15		RE-0400000-K0	E-RING 4	Ｅ 形止め輪　４	2
16		SD-0800321-TH	HINGE SCREW D=8 H=3.2	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝３．２	1
17		SD-0800341-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.4	段ねじ　Ｄ＝８　Ｈ＝３．４	3
18		SL-4051091-SC	SCREW M5X0.8 L=10	なべ小ねじセムス　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１０	1
19		180-35709	WIRE MARK (8)	ワイヤーマーク（８）	1
20		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．７　Ｌ＝８	3
21		SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	六角穴ボルト	1
22		SM-6056552-TP	SCREW	六角穴ボルト	3

20. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178)

糸調子関係（LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178 用）

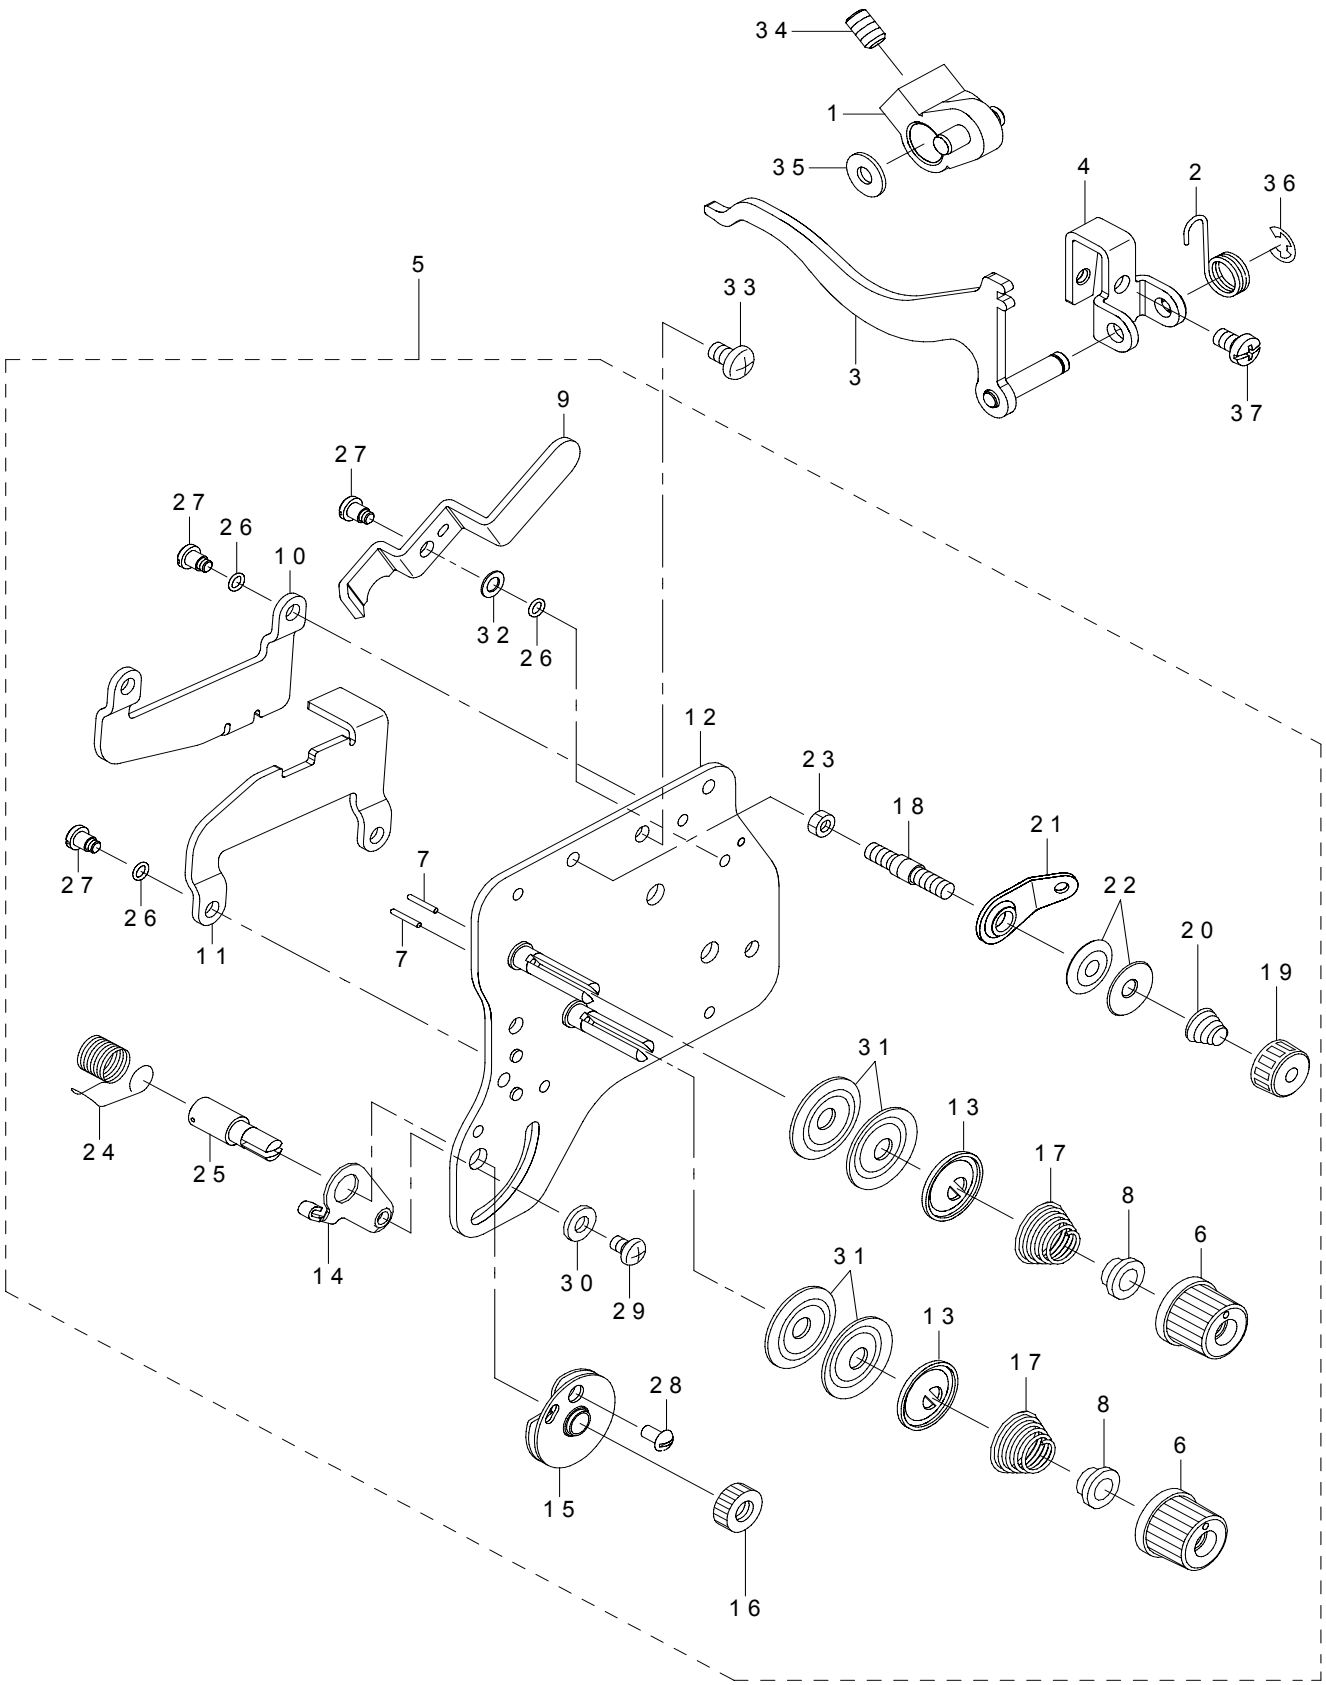

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		229-12257	FEED REVERSE ARM ASM.	送りレバー腕（組）	1
2		229-54309	REVERSE FEED SWITCH SPRING	逆送りスイッチばね	1
3		401-26265	DISK_RELEASE_LINK_ASM.	皿浮かしリンク結合	1
4		401-25873	DISK_RELEASE_LINK_BASE	皿浮かしリンク土台	1
5		401-26373	THREAD_TENSION_ASM_2810	糸調子（組）＿２８１０	1
6	☆	138-17408	THREAD TENSION NUT	糸調子ナット	(2)
7		226-18201	TENSION RELEASE PIN A	糸緩めピン（Ａ）	(2)
8		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ばねブッシュ	(2)
9		401-12204	TENSION_RELEASE_LEVER	皿浮かしレバー	(1)
10		401-12218	DISK_RELEASE_PLATE_A	皿浮かし板 Ａ	(1)
11		401-12219	DISK_RELEASE_PLATE_B	皿浮かし板 Ｂ	(1)
12		401-26404	ASSY_TENSION_BASE_PLATE_2810	糸調子板（組）＿２８１０	(1)
13		401-26724	TENSION_DISC_HOLDER	糸調子皿押え	(2)
14		106-97506	THREAD TENSION BRACKET A	糸取ばね調節板（Ａ）	(1)
15		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	糸取ばね案内組	(1)
16		226-17807	NUT	糸取ばね軸ナット	(1)
17	☆	129-38304	TENSION SPRING	糸調子ばね	(2)
18		225-28806	PRE_TENSION_POST	糸調子棒	(1)
19		229-45703	THREAD TENSION NUT	第一糸調子ナット	(1)
20	☆	229-63409	THREAD TENSION SPRING	第一糸調子ばね	(1)
21		225-29408	BOBBIN THREAD GUIDE	糸巻き糸案内	(1)
22		229-45802	THREAD TENSION DISK	第一糸調子皿	(1)
23		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	(1)
24	☆	226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	糸取ばね Ａ	(1)
25		103-20109	SCREW STUD	糸取ばね軸	(1)
26		RO-0371801-00	RUBBER RING	Ｏリング	(5)
27		SD-0450401-SP	HINGE SCREW D=4.5 H=4	段ねじ　Ｄ＝４．５　Ｈ＝４	(5)
28		SS-3090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7	丸ねじ　９／６４－４０　Ｌ＝７	(1)
29		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	なべ小ねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝６	(1)
30		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金　５Ｘ１０．５Ｘ１	(1)
31		229-21506	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(4)
32		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	平座金　４．６Ｘ７．５Ｘ０．５	(1)
33		SM-4051001-SN	SCREW M5	なべ小ねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１０	3
34		SS-8661012-TP	SCREW	止めねじ	1
35		225-28509	FELT	糸調子皿フェルト	1
36		RE-0500000-K0	E-RING	Ｅ形止め輪　５	1
37		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	1

21. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7)

糸調子関係（LU-2860,2860-7,2868-7 用）

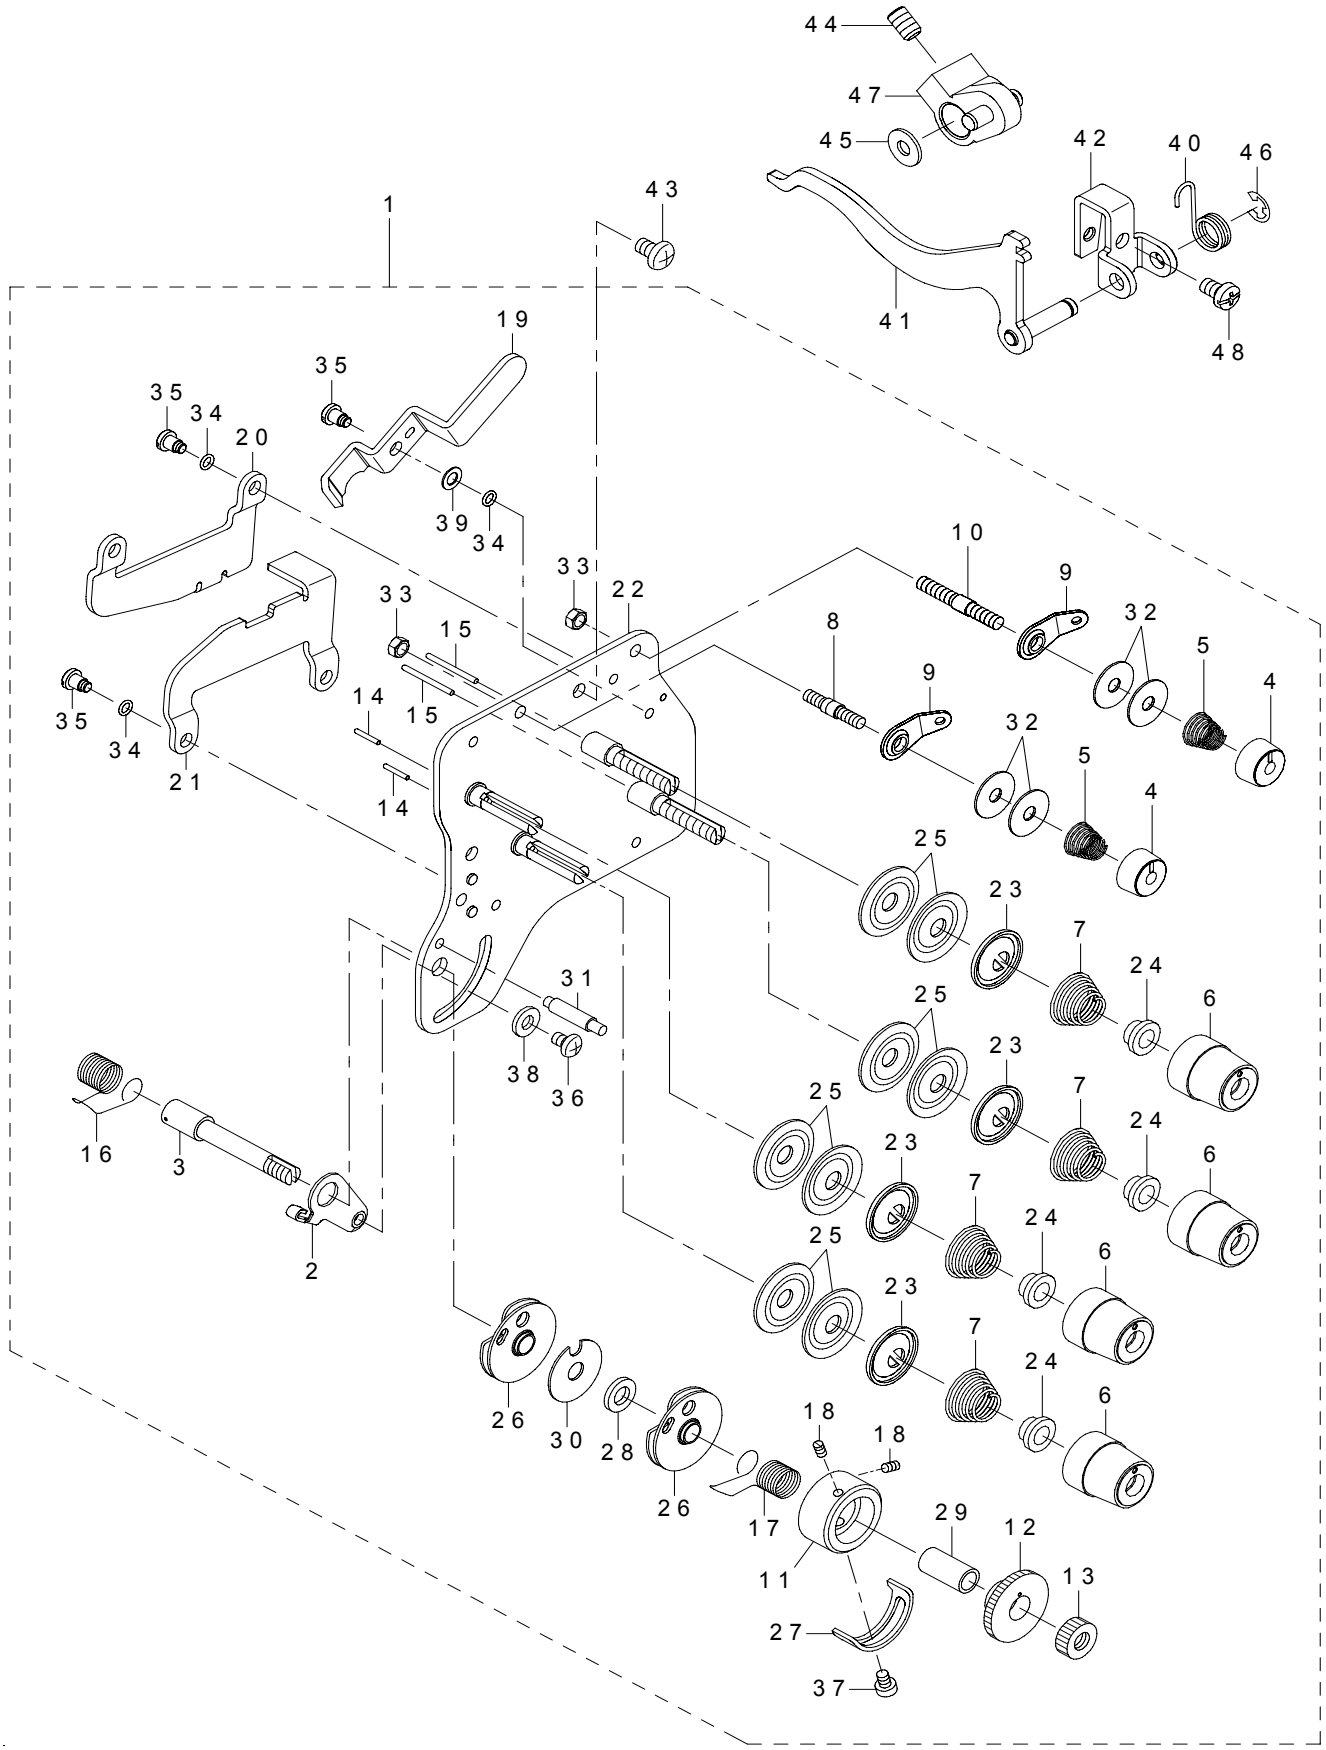

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1		401-26556	THREAD_TENSION_ASM._2860	糸調子（組）＿２８６０	1
2		106-97506	THREAD TENSION BRACKET A	糸取ばね調節板（Ａ）	(1)
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	糸取ばね軸	(1)
4		110-72402	THREAD TENSION NUT	第一糸調子ナット	(2)
5	☆	110-93606	THREAD TENSION SPRING	第一糸調子ばね	(2)
6	☆	138-17408	THREAD TENSION NUT	糸調子ナット	(4)
7	☆	129-38304	TENSION SPRING	糸調子ばね	(4)
8		225-28806	THREAD TENSION POST	糸調子棒	(1)
9		225-29408	BOBBIN THREAD GUIDE	糸巻き糸案内	(2)
10		225-29515	BOBBIN THREAD TENSION ROD	糸巻き糸調子棒	(1)
11		226-17609	THREAD TENSION POST	糸取ばね掛け土台	(1)
12		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	糸取ばね掛け	(1)
13		226-17807	NUT	糸取ばね掛け軸ナット	(1)
14		226-18201	TENSION RELEASE PIN A	糸緩めピン（Ａ）	(2)
15		226-18300	TENSION RELEASE PIN B	糸緩めピン（Ｂ）	(2)
16	☆	226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	糸取ばね Ａ	(1)
17	☆	226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	糸取ばね Ｂ	(1)
18		226-18904	SET SCREW	糸取ばね掛け止めねじ	(2)
19		401-12204	TENSION_RELEASE_LEVER	皿浮かしレバー	(1)
20		401-12218	DISK_RELEASE_PLATE_A	皿浮かし板 Ａ	(1)
21		401-12219	DISK_RELEASE_PLATE_B	皿浮かし板 Ｂ	(1)
22		401-26557	ASSY_TENSION_BASE_PLATE_2860	糸調子板（組）＿２８６０	(1)
23		401-26724	TENSION_DISC_HOLDER	糸調子皿押え	(4)
24		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ばねブッシュ	(4)
25		229-21506	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(8)
26		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	糸取ばね案内組	(2)
27		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	糸取ばね調節板　Ｂ	(1)
28		B3139-527-000	COLLAR	糸取ばね軸カラー	(1)
29		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	糸取ばね案内押え	(1)
30		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	糸取ばね案内板	(1)
31		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	糸取ばね掛け土台軸	(1)
32		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	糸調子皿	(4)
33		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	(2)
34		RO-0371801-00	RUBBER RING	Ｏリング	(5)
35		SD-0450401-SP	HINGE SCREW D=4.5 H=4	段ねじ　Ｄ＝４．５　Ｈ＝４	(5)
36		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	なべ小ねじ　１１／６４－４０　Ｌ＝６	(1)
37		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	丸平ねじ　９／６４－４０　Ｌ＝４．６	(1)
38		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金　５Ｘ１０．５Ｘ１	(1)
39		WP-0460556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	平座金　４．６Ｘ７．５Ｘ０．５	(1)
40		229-54309	REVERSE FEED SWITCH SPRING	逆送りスイッチばね	1
41		401-26265	DISK_RELEASE_LINK_ASM.	皿浮かしリンク結合	1
42		401-25873	DISK_RELEASE_LINK_BASE	皿浮かしリンク土台	1
43		SM-4051001-SN	SCREW M5	なべ小ねじ　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１０	3
44		SS-8661012-TP	SCREW	止めねじ	1
45		225-28509	FELT	糸調子皿フェルト	1
46		RE-0500000-K0	E-RING	Ｅ形止め輪　５	1
47		229-12257	FEED REVERSE ARM ASM.	送りレバー腕（組）	1
48		SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	1

22. TENSION RELEASE COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178)

糸緩め関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）

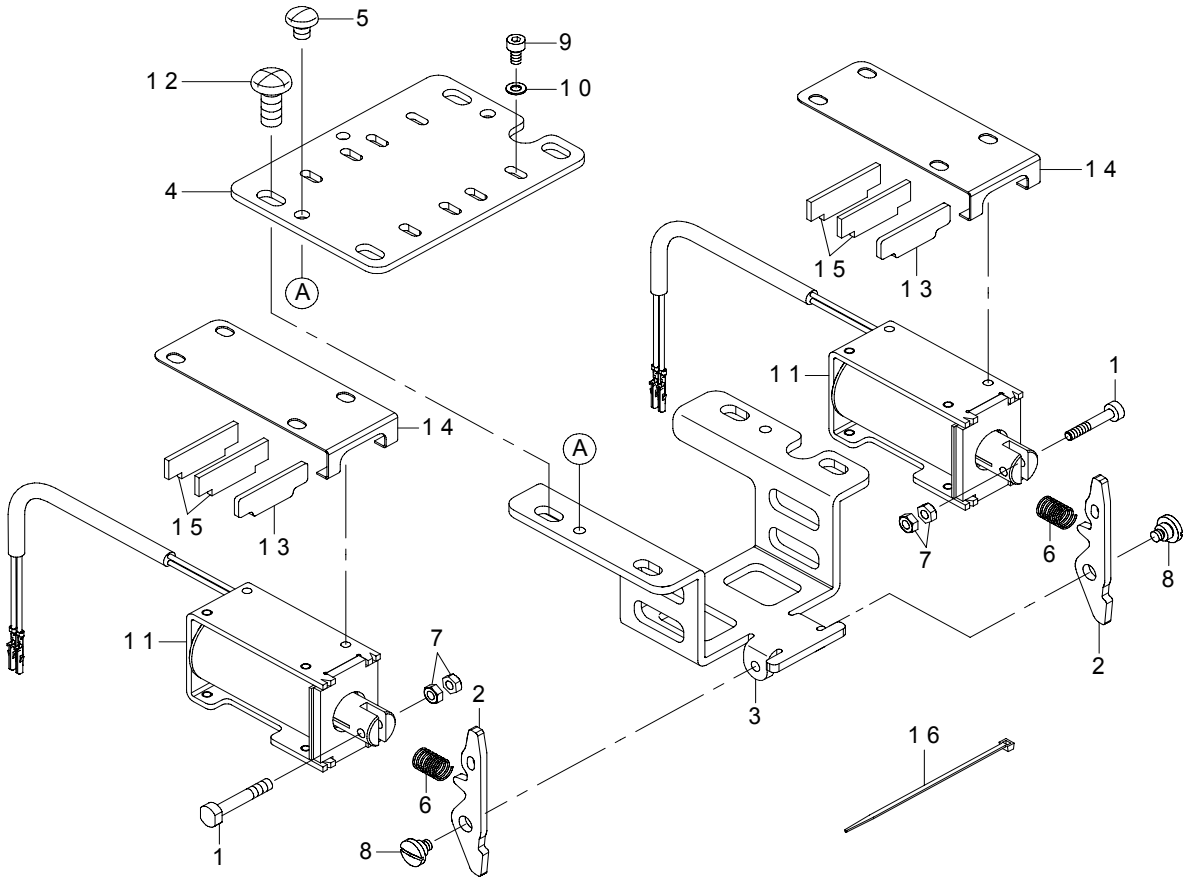

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-39345	PLUNGER_LINK_PIN	糸緩めソレノイドプランジャリンクピン	2
2		401-25948	RELEASE_SOLENOID_LINK	皿浮かしソレノイドリンク	2
3		401-26263	SOLENOID_LINK_MOUNTING_PLATE	ソレノイドリンク取付板	1
4		401-25949	RELEASE_SOLENOID_BASE	ソレノイド取付板	1
5		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	なべねじ　9／64－40　L＝5	2
6		320-55501	AT (UPPER) SPRING	ＡＴ（上）戻しばね	2
7		NM-6030001-SC	NUT M3X0.5 TYPE1	六角ナット　Ｍ３Ｘ０．５　1種	4
8		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D=5.50 H=2.7	段ねじ　Ｄ＝５．５　Ｈ＝２．７	2
9		SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	六角穴ボルト　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	8
10		WP-0320501-SE	WASHER 3.2X7.0X0.5	平座金みがき丸　Ｍ３	8
11		401-12285	TENSION_RELEASE_SOLENOID	糸緩めソレノイド	2
12		SM-4051255-SP	SCREW M5 L=12	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝１２	4
13		401-26563	STOPPER_PLATE	止め板	2
14		401-26562	RUBBER_HOLDER	ゴム支え板	2
15		400-86679	WIPER_STOPPER_RUBBER	ワイパーストッパーゴム	4
16		EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1

23. PNEUMATIC COMPONENTS (FOR LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178)

空圧関係（LU-2810-7,2860-7,2818-7,2868-7,2810-7/X73178 用）

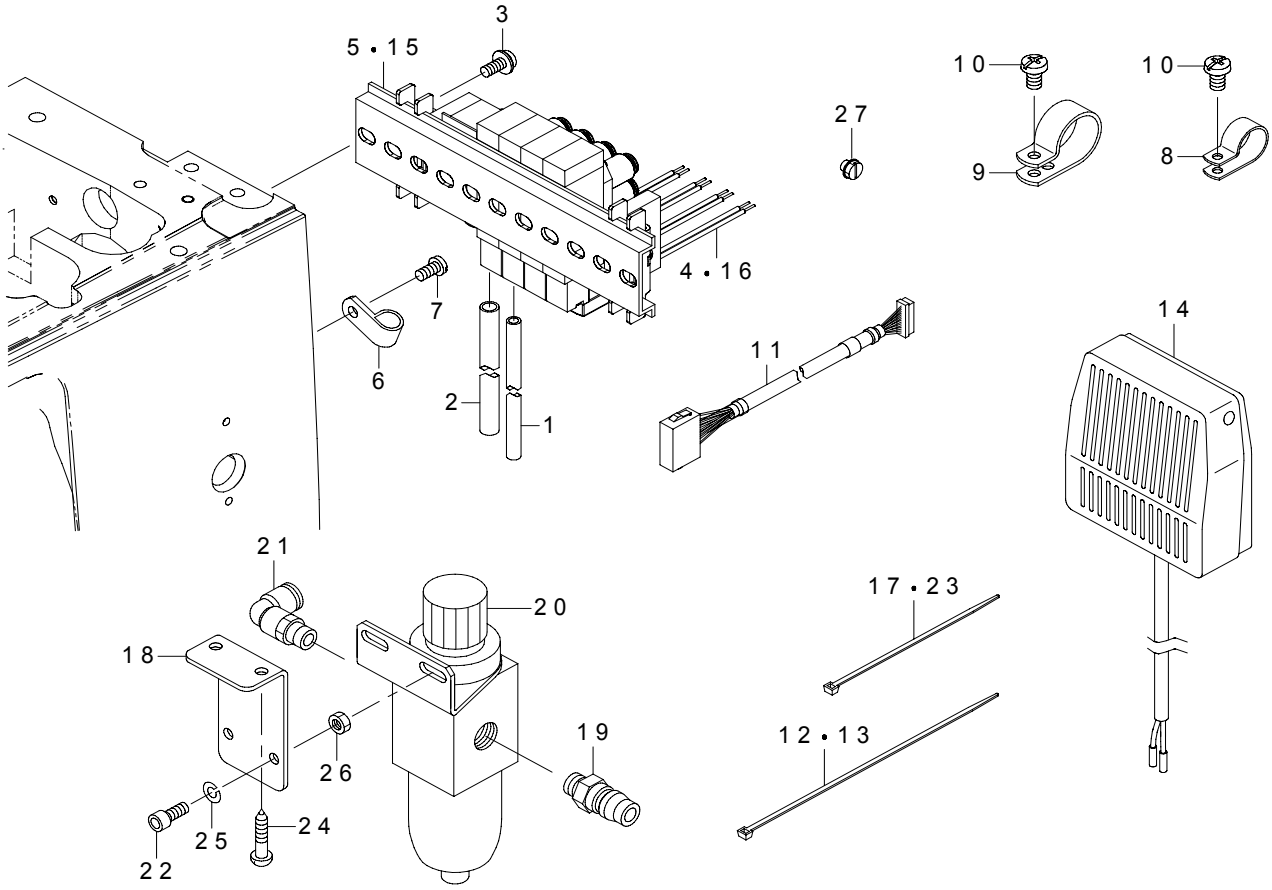

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	1.1
2		BT-0800501-EB	VINYL TUBE	チューブ	1.1
3		SL-4041091-SC	SCREW M4 L=10	なべ小ねじセムス　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝１０	2
4	#01	401-26128	SOLENOID VALVE CABLE ASM.	電磁弁ケーブル組	1
5	#01	401-26545	SOLENOID_VALVE_ASSY	マニホールドバルブ	1
6		HX-0015000-0C	CABLE CLIP	束線パーツ	1
7		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	1
8		HX-0015000-0H	CABLE CLIP	ケーブル　クリップ	1
9		HX-0015000-0M	CABLE CLIP	ケーブル　クリップ	1
10		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	2
11		401-26127	AIR VALVE RELAY CABLE ASM.	電磁弁中継ケーブル組	1
12	#01	EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	結束バンド　１５０	2
13	#02	EA-9500B02-00	CABLE BAND 150	結束バンド　１５０	4
14		401-43553	KNEE_SWITCH_ASM.	膝スイッチ組	1
15	#02	401-30283	SOLENOID_VALVE_ASM	電磁弁組	1
16	#02	401-30284	SOLENOID VALVE CABLE ASM	電磁弁ケーブル組	1
17	#02	EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
18		138-60408	REGULATOR BRACKET	レギュレータ取付板	1
19		PJ-0251000-03	PLUG	プラグ	1
20		PF-0551070-00	FILTER REGULATOR	フィルタレギュレータ	1
21		PJ-3040651-01	ELBOW UNION 6XPT1/8	エルボユニオン　６ＸＰＴ１／８	1
22		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト　Ｍ５Ｘ０．８　Ｌ＝１２	2
23	#01	EA-9500B01-00	CABLE BAND	束線バンド	1
24		SK-3482001-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=20	丸木ねじ　Ｄ＝４．８　Ｌ＝２０	2
25		WS-0510002-KN	SPRING WASHER M5	ばね座金　Ｍ５	2
26		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット　Ｍ５Ｘ０．８　１種	2
27	#03	PJ-0205000-02	PLUG	プラグ	1
		NOTE(注記)	#01....FOR LU-2810-7,2860-7, 2810-7/X73178 #02....FOR LU-2818-7,2868-7 #03....FOR LU-2810-7/X73178	ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用 ＬＵ－２８１８－７，２８６８－７用 ＬＵ－２８１０－７／Ｘ７３１７８用	

24. BOBBIN WINDER COMPONENTS

糸巻き装置関係

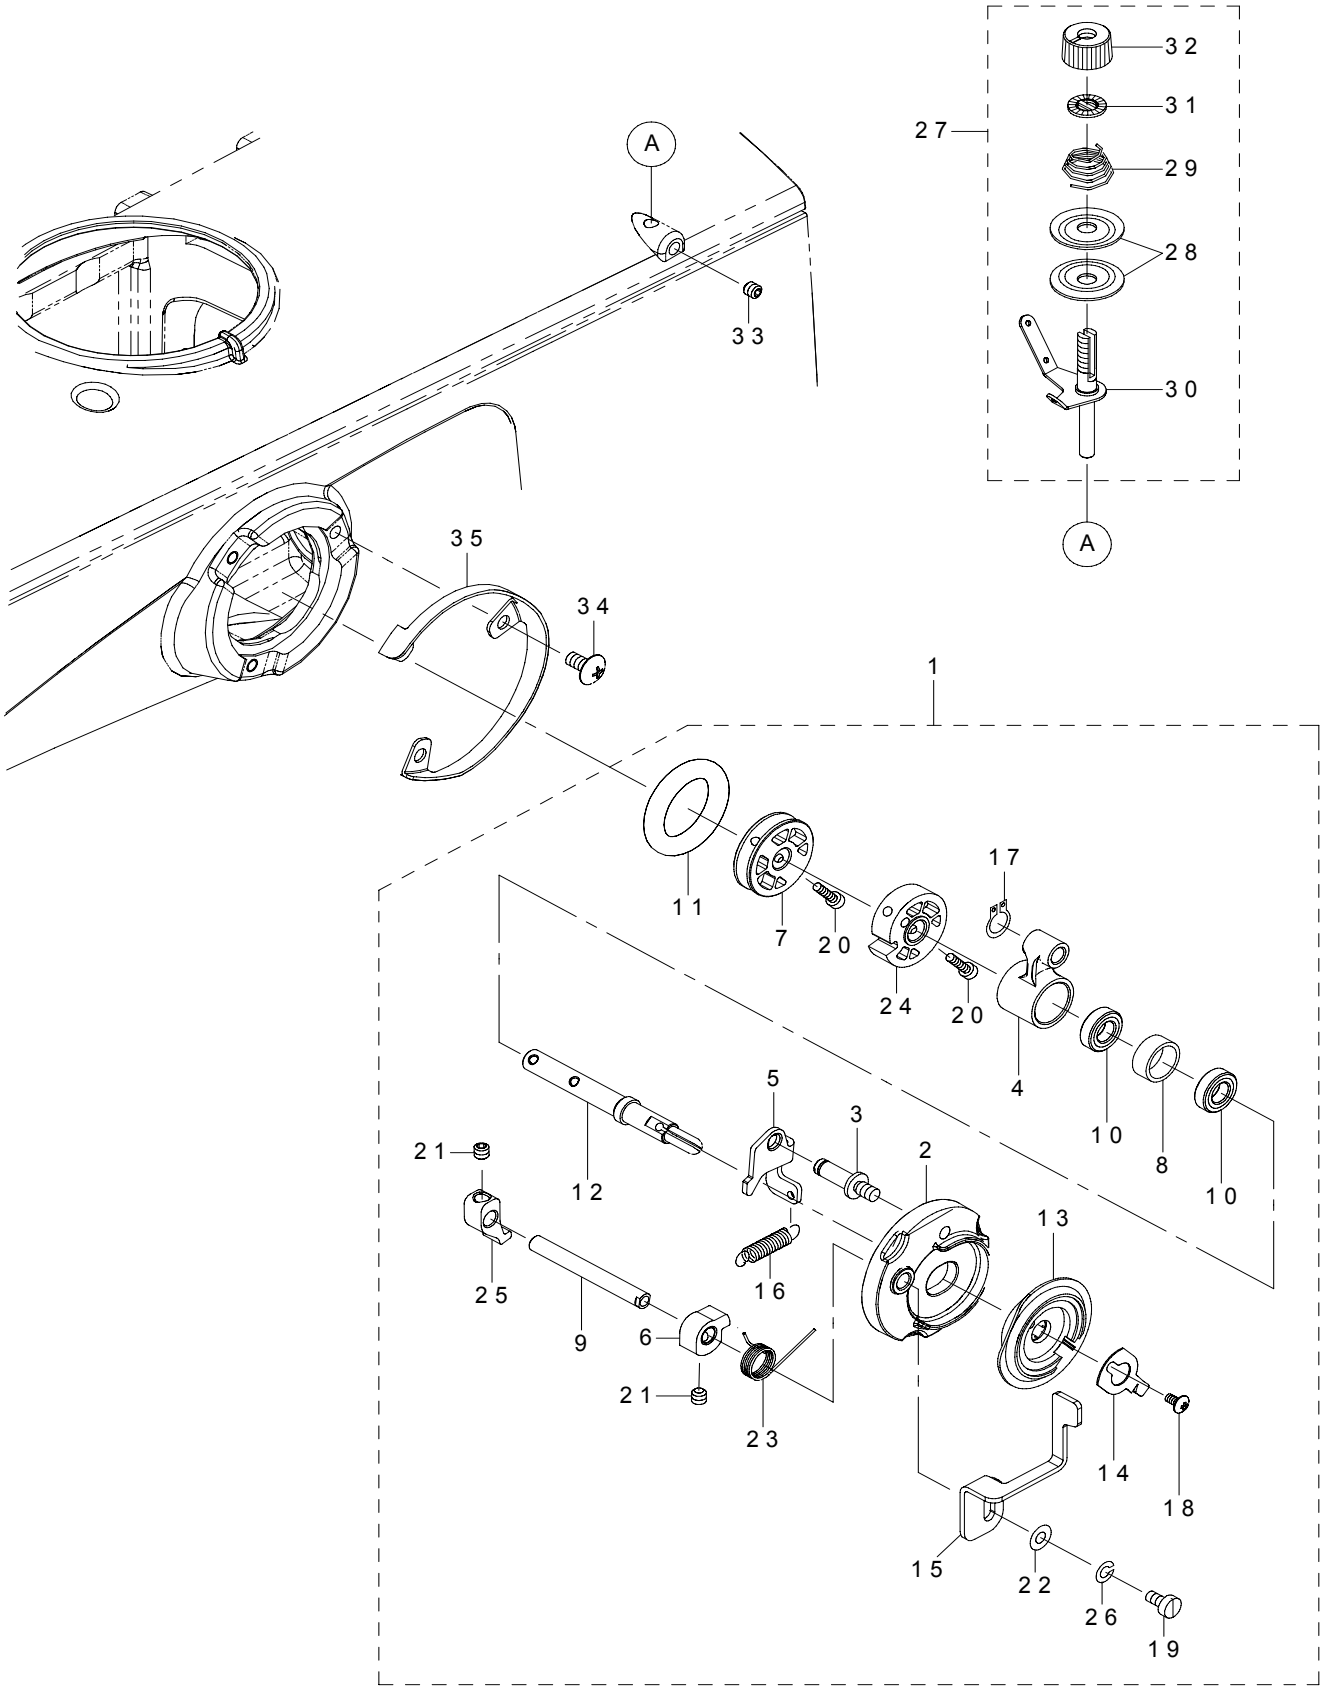

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-26355	BOBBIN_WINDER_UNIT	糸巻き装置組	1
2		262-60109	BTW_BASE	糸巻き取付台	(1)
3		262-60307	BTW_BASE_SHAFT	糸巻き調節板軸	(1)
4		262-60406	BTW_SHAFT_BASE	糸巻き腕	(1)
5		401-26594	BTW_CAM_PLATE	糸巻き調節板	(1)
6		262-60505	BTW_CAM_LEVER	糸巻きカム	(1)
7		401-25851	WINDER_WHEEL	糸巻き車	(1)
8		262-60802	BTW_BEARING_SPACER	糸巻きベアリングスペーサー	(1)
9		262-61008	BTW_LEVER_SHAFT	糸巻きレバー軸	(1)
10		401-26354	WINDER_BEARING	ベアリング	(1)
11	☆	262-61503	BTW_WHEEL_RUBBER	糸巻き摩擦車	(1)
12		401-26550	BOBBIN_SHAFT	糸巻き軸	(1)
13		401-25927	BOBBIN_BASE	ボビン座	(1)
14		401-26311	WINDER_CUTTER	糸巻きカッター	(1)
15		401-51791	BOBBIN_LEVER	ボビンレバー	(1)
16		137-18507	SPRING	変換引っ張りばね	(1)
17		RC-0560711-KP	RETAINING RING	C 形止め輪	(1)
18		SM-0030601-SC	SCREW M3X0.5 L=6	トラス小ねじ　Ｍ３Ｘ０．５　Ｌ＝６	(1)
19		SM-6040860-TP	SCREW M4 L=8	止めねじ　Ｍ４　Ｌ＝８	(1)
20		SM-6031202-TP	SCREW M3X0.5 L=12	六角穴ボルト	(1)
21		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	止めねじ	(2)
22		WP-0450801-SP	WASHER	平座金	(1)
23		401-26549	HELICAL_TORSION_COIL_SPRING	ねじりコイルばね	(1)
24		401-25928	WINDER_LATCH_CAM	糸巻き爪カム	(1)
25		401-25844	WINDER_LATCH_B	糸巻き爪 B	(1)
26		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ばね座金　４．５Ｘ８．５Ｘ１	(1)
27		400-88958	BOBBIN THREAD TENSION ASM.	糸巻糸調子（組）	1
28		229-21506	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(1)
29	☆	229-21704	THREAD TENSION SPRING A	糸調子ばね（A）	(1)
30		400-88959	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	糸巻糸調子棒（結合）	(1)
31		229-21407	ROTATION STOPPER	糸調子皿回転止め	(1)
32		229-21308	THREAD TENSION NUT	糸調子ナット	(1)
33		SM-8051002-TP	SCREW M5 L=10	止めねじ	1
34		SM-0051001-SC	SCREW	トラスねじ　Ｍ５　Ｌ＝１０	3
35		401-52022	BTW_GUARD	糸巻き装置ガード	1

25. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178)

給油関係（LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178 用）

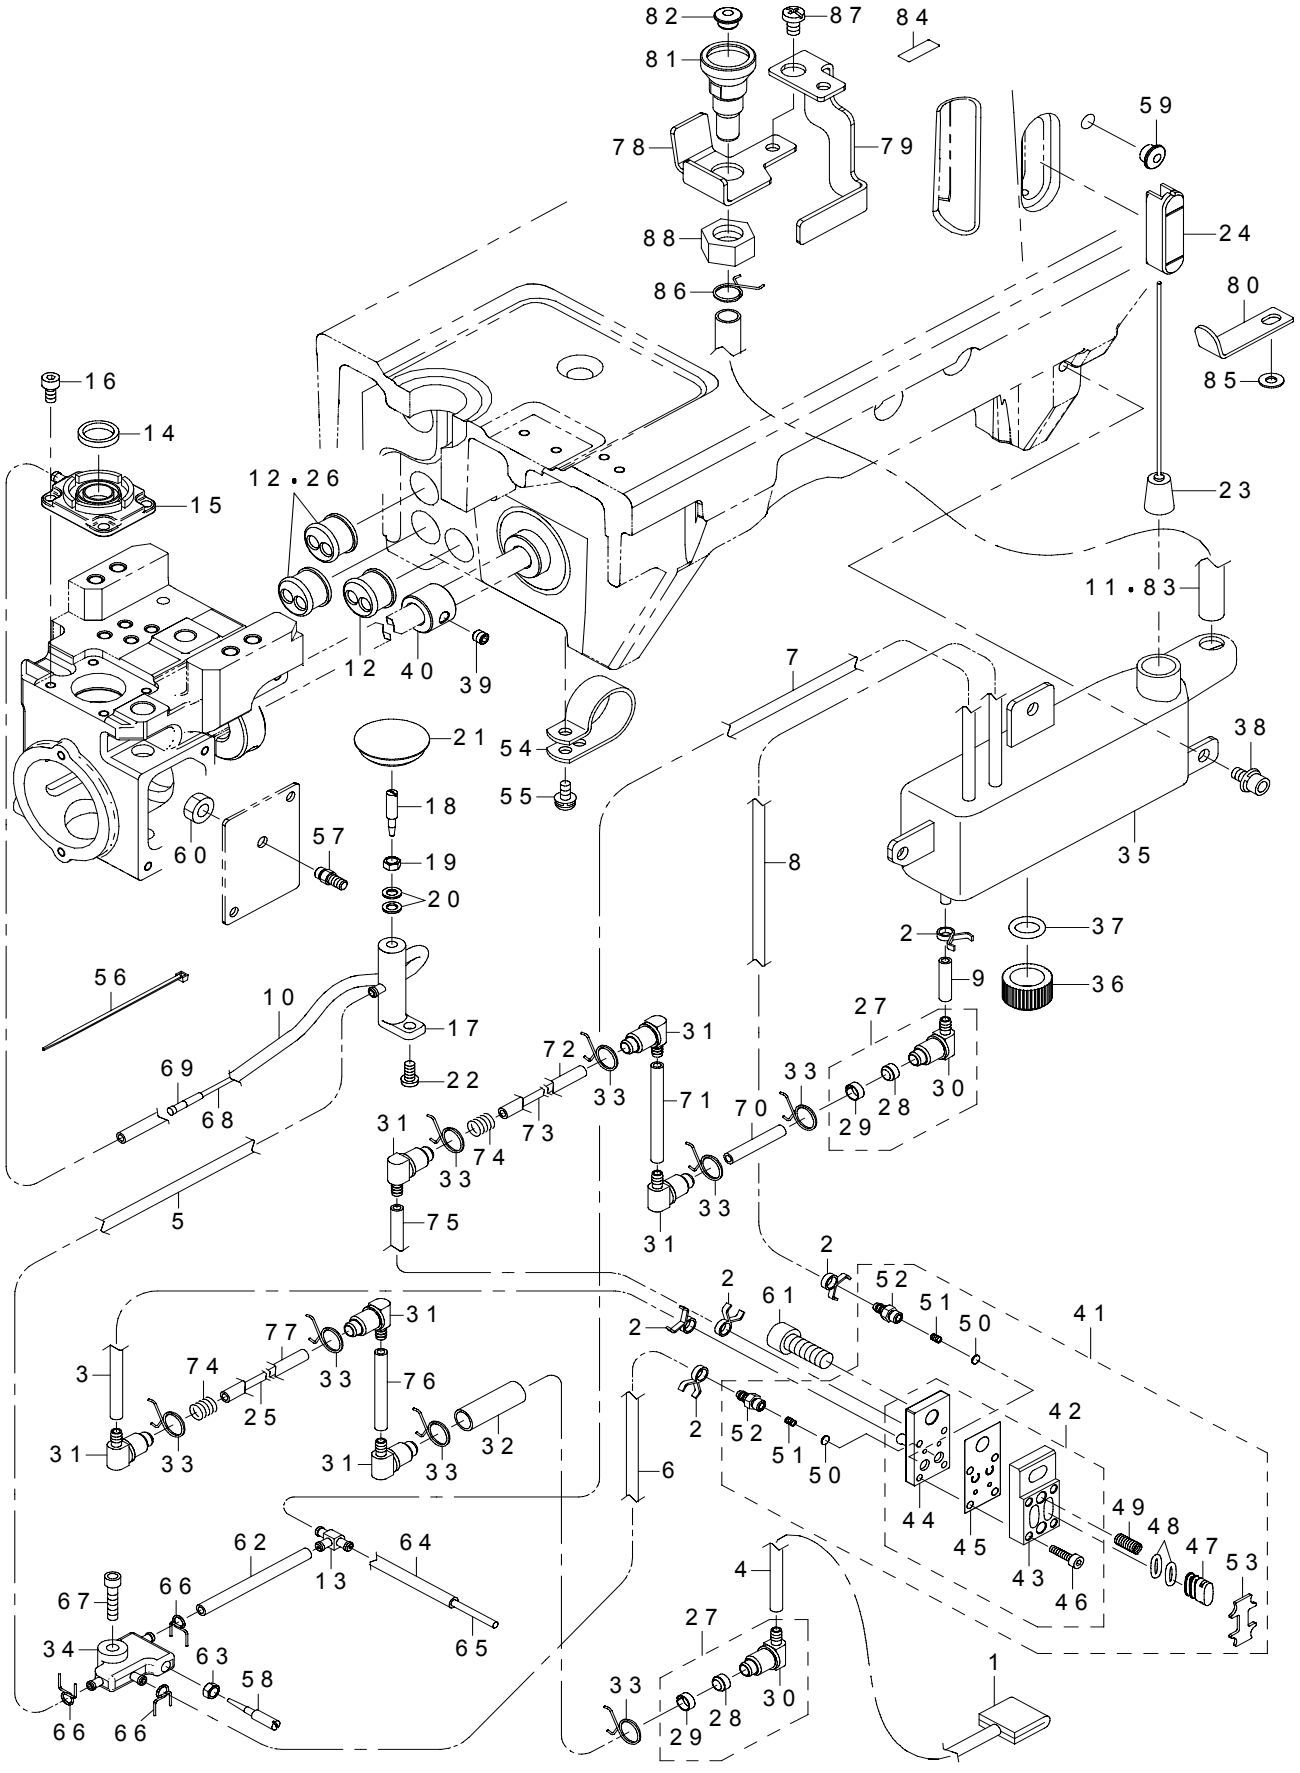

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品　名	Qty
1		401-12320	FELT	フェルト	1
2		131-42609	OIL TUBE HOLDER	パイプ止め	5
3		236-30007	TUBE	チューブ	0.1
4		236-30007	TUBE	チューブ	0.4
5		236-30007	TUBE	チューブ	0.12
6		236-30007	TUBE	チューブ	0.08
7		236-30007	TUBE	チューブ	0.31
8		236-30007	TUBE	チューブ	0.4
9		236-30007	TUBE	チューブ	0.02
10		236-30007	TUBE	チューブ	0.22
11	#02	236-30106	TUBE_B	チューブ B	0.32
12		229-35308	MAGNET_CORD_RUBBER	マグコードゴム	2
13		137-65607	OIL_CONNEC._ARM	給油連結腕	1
14		401-12318	OIL_SUPPLY_FELT	釜給油フェルト	1
15		401-12246	OIL_SUPPLY	給油ベース	1
16		SM-6040802-TP	SCREW_M4X0.7_L=8	六角穴ボルト	4
17		400-69741	OIL_REGULATING_VALVE	釜油量調節弁	1
18		B1843-563-000	OIL_ADJUSTING_SCREW	釜油量調節ねじ	1
19		NS-6110310-SP	NUT_11/64-40_	六角ナット　１１／６４－４０	1
20		WP-0450846-SP	WASHER	平座金	2
21		400-28294	FEED_ADJUSTING_CAP	送り調節体キャップ	1
22		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	1
23		236-28357	FLOATERASM.	浮き子（組）	1
24		400-36167	OIL_GAGE	オイルゲージ	1
25		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.26
26	#01	229-35308	MAGNETCORDRUBBER	マグコードゴム	3
27		236-30650	OIL_FILTER_JOINT_ASM.	オイルフィルタージョイント（組）	2
28 ☆		236-30403	OIL_FILTER_STOPPER	オイルフィルター	(1)
29		236-30502	OIL_FILTER	オイルフィルター止め	(1)
30		236-30601	OIL_FILTER_JOINT	オイルフィルタージョイント	(1)
31		236-30601	OIL_FILTER_JOINT	オイルフィルタージョイント	6
32		236-30106	TUBE_B	チューブ B	0.03
33		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止め　B	8
34		400-32804	BASE	油分配台	1
35		401-25929	OIL_TANK	オイルタンク	1
36		400-13595	OIL_EXIT_CAP	廃油キャップ	1
37		RO-0982401-00	RUBBER_RING	O リング	1
38		SL-6051092-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	3
39		SM-8050512-TP	SCREW	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝５	1
40		401-01721	ECCENTRIC_CAM	プランジャー偏心カム	1
41		401-01719	PUMP_BASE_ASSY	ポンプ体（総組）	1
42		401-02249	PUMP_BASE_ASM.	ポンプ体（組）	(1)
43		401-01715	PUMP_BASE_TOP	ポンプ体（上側）	(1)
44		401-01716	PUMP_BASE_BOTTOM	ポンプ体（下側）	(1)
45		401-01717	GASKET_SHEET	バルブシート	(1)
46		SM-6031202-TP	SCREW_M3X0.5_L=12	六角穴ボルト	(4)
47		401-01713	OVAL_PLUNGER	楕円型プランジャー	(2)
48		401-16455	OVAL_O_RING	楕円型 O リング	(4)
49		401-16456	SPRING	プランジャーばね	(2)
50		401-16457	FREE_VALVE	フリーバルブ	(2)
51		401-16458	SPRING	バルブばね	(2)
52		401-16459	CONNECTING_SCREW	パイプ連結ねじ	(2)
53		401-01714	PLUNGER_HOLD_PLATE	プランジャー支え板	(1)
54		HX-0015000-0M	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
55		SL-4041091-SC	SCREW M4 L=10	なべ小ねじセムス　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝１０	1
56		EA-9500B01-00	CABLE_BAND	束線バンド	4
57		SQ-2050452-MZ	CONNECTING_SCREW	パイプ連結ねじ	1
58		B1843-563-000	OIL ADJUSTING SCREW	釜油量調節ねじ	1
59	#02	401-26582	RUBBER_PLUG	ゴム止め栓	1
60		NM-6050003-SC	NUT_M5X0.8	六角ナット	1
61		SM-6061802-TP	SCREW_M6_L=18	六角穴ボルト	1
62		236-30007	TUBE	チューブ	0.06
63		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	1
64		236-30007	TUBE	チューブ	0.28
65		CQ-2020000-00	COTTON OIL WICK D=2	木綿油芯　Ｄ＝２	0.05
66		131-42609	OIL TUBE HOLDER	パイプ止め	3
67		SM-6041802-TP	SCREW M4 L=18	六角穴ボルト	1
68		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.18
69		110-15906	OIL WICK	下軸前止めねじ油芯	2
70		236-30007	TUBE	チューブ	0.03
71		236-30007	TUBE	チューブ	0.05
72		236-30106	TUBE B	チューブ　B	0.09
73		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.26
74		122-10803	SPRING	揺動桿押えばね	2
75		236-30007	TUBE	チューブ	0.1
76		236-30007	TUBE	チューブ	0.04
77		236-30106	TUBE B	チューブ　B	0.09
78	#03	401-47956	INLET_PLATE	給油取付け板	1
79	#03	401-55370	TUBE HOLDER A	給油パイプ押え A	1
80	#03	401-55371	TUBE HOLDER B	給油パイプ押え B	1
81	#03	401-55440	LUBRICATING INLET	給油口	1
82	#03	401-26582	RUBBER_PLUG	ゴム止め栓	1
83	#03	236-30106	TUBE B	チューブ　B	0.35
84	#03	B1140-761-000	OILING LABEL	給油指示板	1
85	#03	WP-0450801-SP	WASHER	平座金	1
86	#03	236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止め B	1
87	#03	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	1
88	#03	NM-6120001-CP	NUT M12	六角ナット　Ｍ１２	1

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2810-7,2810-7/X73178
#02....FOR LU-2810,2810-7,
2810-7/X73178
#03....FOR LU-2818-7

ＬＵ－２８１０－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８１０，２８１０－７，
２８１０－７／Ｘ７３１７８用
ＬＵ－２８１８－７用

26. LUBRICATION COMPONENTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7)

給油関係（LU-2860,2860-7,2868-7 用）

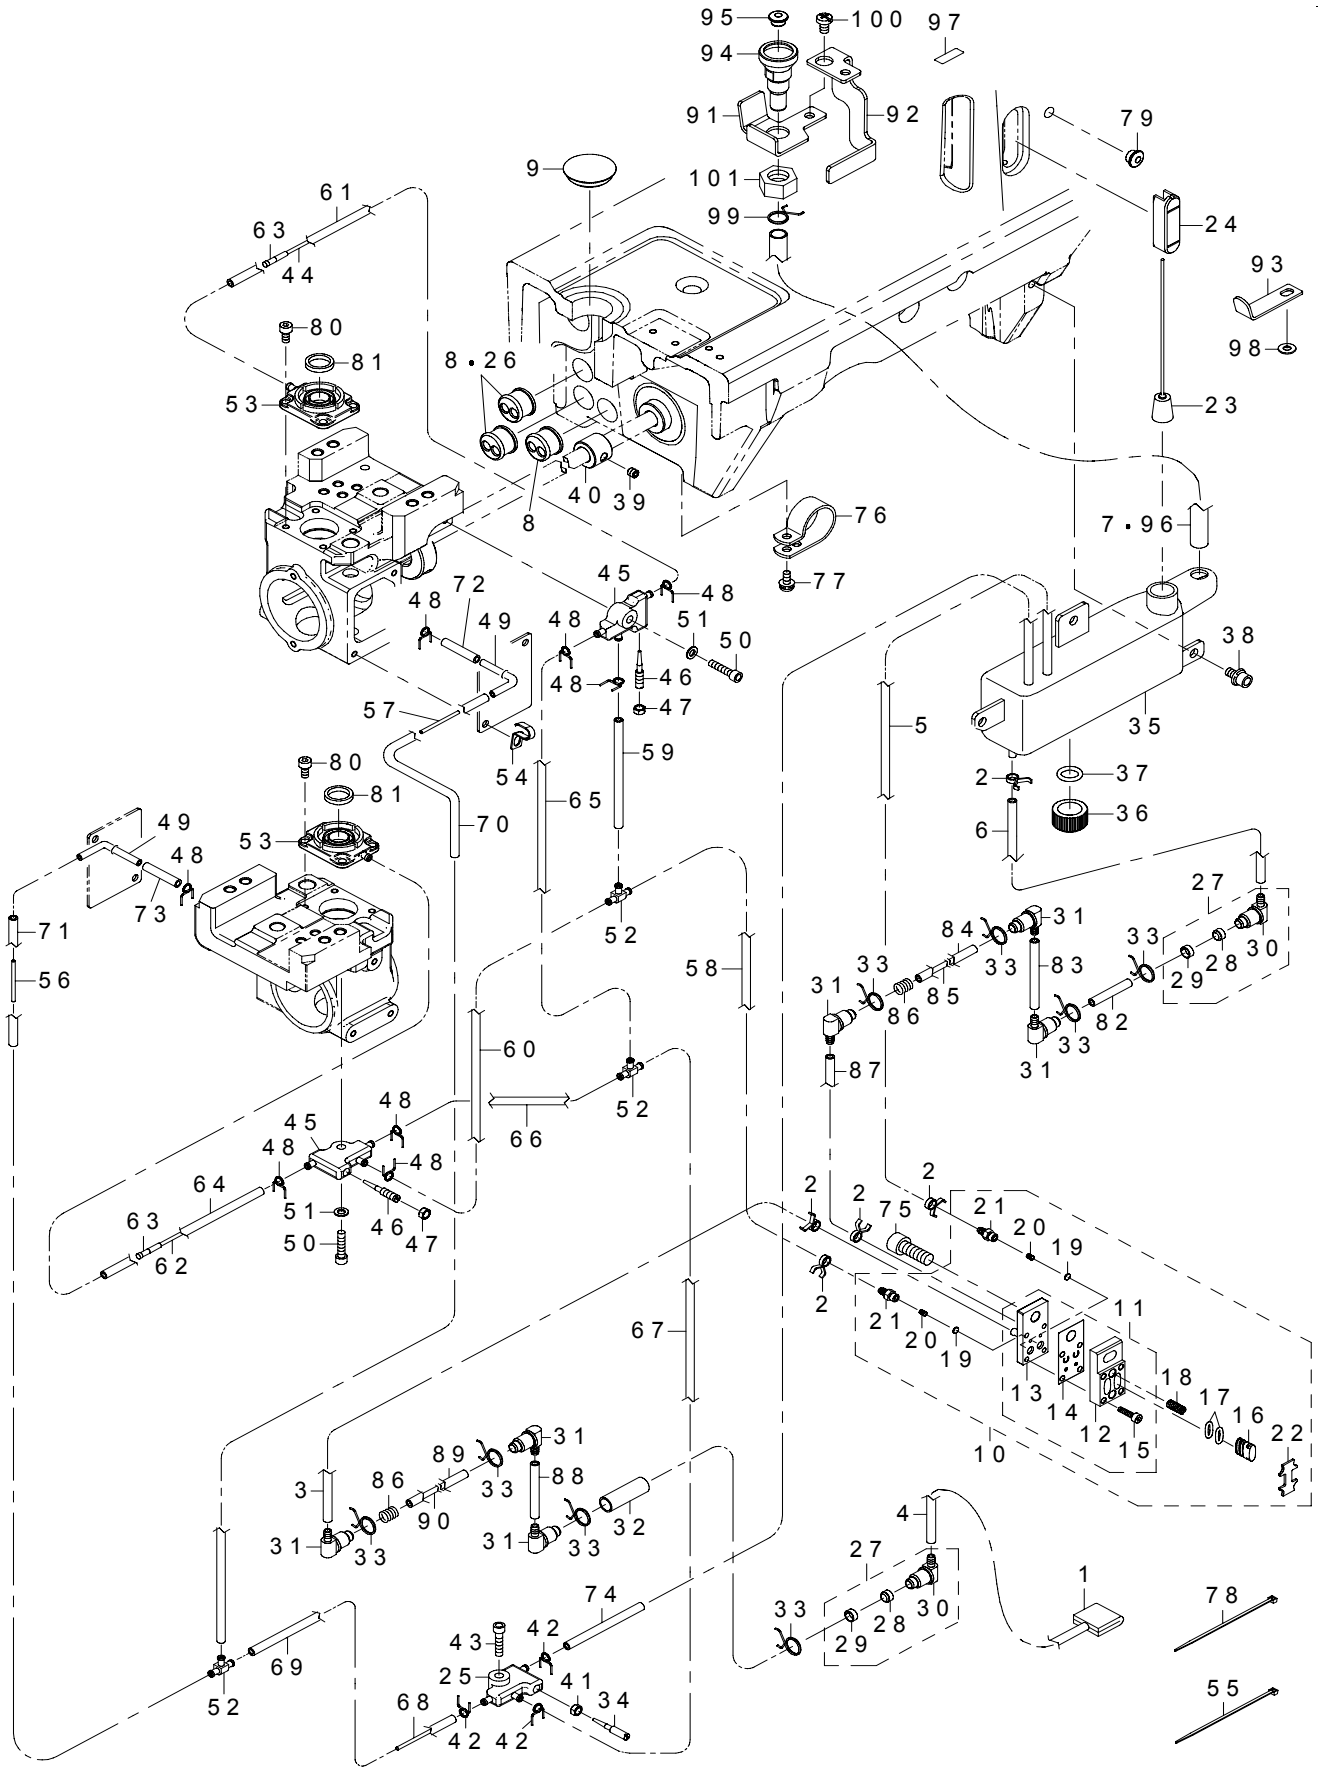

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-12320	FELT	フェルト	1
2		131-42609	OIL TUBE HOLDER	パイプ止め	5
3		236-30007	TUBE	チューブ	0.1
4		236-30007	TUBE	チューブ	0.4
5		236-30007	TUBE	チューブ	0.4
6		236-30007	TUBE	チューブ	0.02
7	#02	236-30106	TUBE_B	チューブ Ｂ	0.32
8		229-35308	MAGNET_CORD_RUBBER	マグコードゴム	2
9		400-28294	FEED_ADJUSTING_CAP	送り調節体キャップ	1
10		401-01719	PUMP_BASE_ASSY	ポンプ体（総組）	1
11		401-02249	PUMP_BASE_ASM.	ポンプ体（組）	(1)
12		401-01715	PUMP_BASE_TOP	ポンプ体（上側）	(1)
13		401-01716	PUMP_BASE_BOTTOM	ポンプ体（下側）	(1)
14		401-01717	GASKET_SHEET	バルブシート	(1)
15		SM-6031202-TP	SCREW_M3X0.5_L=12	六角穴ボルト	(4)
16		401-01713	OVAL_PLUNGER	楕円型プランジャー	(2)
17		401-16455	OVAL_O_RING	楕円型 O リング	(4)
18		401-16456	SPRING	プランジャーばね	(2)
19		401-16457	FREE_VALVE	フリーバルブ	(2)
20		401-16458	SPRING	バルブばね	(2)
21		401-16459	CONNECTING_SCREW	パイプ連結ねじ	(2)
22		401-01714	PLUNGER_HOLD_PLATE	プランジャー支え板	(1)
23		236-28357	FLOATER ASM.	浮き子（組）	1
24		400-36167	OIL_GAGE	オイルゲージ	1
25		400-32804	BASE	油分配台	1
26	#01	229-35308	MAGNET CORD RUBBER	マグコードゴム	3
27		236-30650	OIL_FILTER_JOINT_ASM.	オイルフィルタージョイント（組）	2
28 ☆		236-30403	OIL_FILTER_STOPPER	オイルフィルター	(1)
29		236-30502	OIL_FILTER	オイルフィルター止め	(1)
30		236-30601	OIL_FILTER_JOINT	オイルフィルタージョイント	(1)
31		236-30601	OIL_FILTER_JOINT	オイルフィルタージョイント	6
32		236-30106	TUBE_B	チューブ Ｂ	0.03
33		236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止め　Ｂ	8
34		B1843-563-000	OIL ADJUSTING SCREW	釜油量調節ねじ	1
35		401-25929	OIL_TANK	オイルタンク	1
36		400-13595	OIL_EXIT_CAP	廃油キャップ	1
37		RO-0982401-00	RUBBER_RING	O リング	1
38		SL-6051092-TN	BOLT	座金付き六角穴ボルト	3
39		SM-8050512-TP	SCREW	止めねじ　Ｍ５　Ｌ＝５	1
40		401-01721	ECCENTRIC_CAM	プランジャー偏心カム	1
41		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	1
42		131-42609	OIL TUBE HOLDER	パイプ止め	3
43		SM-6041802-TP	SCREW M4 L=18	六角穴ボルト	1
44		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.15
45		400-32804	BASE	油分配台	2
46		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW	油量調節ねじ	2
47		NS-6110310-SP	HEXAGONAL NUT 11/64-40	六角ナット　１１／６４－４０	2
48		131-42609	OIL TUBE HOLDER	パイプ止め	8
49		229-23908	HOOK DRIVING SHAFT OILING PIPE	下軸給油パイプ	2
50		SM-6041802-TP	SCREW M4 L=18	六角穴ボルト　Ｍ４　Ｌ＝１８	2
51		WP-0430800-SD	WASHER M4	平座金小形丸　Ｍ４	2
52		137-65607	OIL CONNEC. ARM	給油連結腕	3
53		401-12246	OIL_SUPPLY	給油ベース	2
54		262-31902	OIL WICK PIPE STOPPER	油芯パイプ止め	1
55		EA-9500B01-00	CABLE_BAND	束線バンド	2
56		CQ-2020000-00	COTTON OIL WICK D=2	木綿油芯　Ｄ＝２	0.03
57		CQ-2020000-00	COTTON OIL WICK D=2	木綿油芯　Ｄ＝２	0.03
58		236-30007	TUBE	チューブ	0.19
59		236-30007	TUBE	チューブ	0.08
60		236-30007	TUBE	チューブ	0.145
61		236-30007	TUBE	チューブ	0.195
62		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.16
63		110-15906	OIL WICK	下軸前止めねじ油芯	4
64		236-30007	TUBE	チューブ	0.16
65		236-30007	TUBE	チューブ	0.065
66		236-30007	TUBE	チューブ	0.11
67		236-30007	TUBE	チューブ	0.18
68		CQ-2020000-00	OIL WICK	油芯	0.1
69		236-30007	TUBE	チューブ	0.12
70		236-30007	TUBE	チューブ	0.13
71		236-30007	TUBE	チューブ	0.095
72		236-30007	TUBE	チューブ	0.026
73		236-30007	TUBE	チューブ	0.026
74		236-30007	TUBE	チューブ	0.33
75		SM-6061802-TP	SCREW_M6_L=18	六角穴ボルト	1
76		HX-0015000-0M	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
77		SL-4041091-SC	SCREW M4 L=10	なべ小ねじセムス　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝１０	1
78		EA-9500B01-00	CABLE_BAND	束線バンド	5
79	#02	401-26582	RUBBER_PLUG	ゴム止め栓	1
80		SM-6040802-TP	SCREW_M4X0.7_L=8	六角穴ボルト	8
81		401-12318	OIL_SUPPLY_FELT	釜給油フェルト	2
82		236-30007	TUBE	チューブ	0.03
83		236-30007	TUBE	チューブ	0.05
84		236-30106	TUBE B	チューブ　Ｂ	0.09
85		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.26
86		122-10803	SPRING	揺動桿押えばね	2
87		236-30007	TUBE	チューブ	0.1
88		236-30007	TUBE	チューブ	0.04
89		236-30106	TUBE B	チューブ　Ｂ	0.09
90		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.26
91	#03	401-47956	INLET_PLATE	給油取付け板	1
92	#03	401-55370	TUBE HOLDER A	給油パイプ押え Ａ	1
93	#03	401-55371	TUBE HOLDER B	給油パイプ押え Ｂ	1
94	#03	401-55440	LUBRICATING INLET	給油口	1
95	#03	401-26582	RUBBER_PLUG	ゴム止め栓	1
96	#03	236-30106	TUBE B	チューブ　Ｂ	0.35
97	#03	B1140-761-000	OILING LABEL	給油指示板	1
98	#03	WP-0450801-SP	WASHER	平座金	1
99	#03	236-29405	PIPE STOPPER B	パイプ止め Ｂ	1
100	#03	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	1
101	#03	NM-6120001-CP	NUT M12	六角ナット　Ｍ１２	1

NOTE(注記)

#01....FOR LU-2860-7　　ＬＵ－２８６０－７用
#02....FOR LU-2860,2860-7　　ＬＵ－２８６０，２８６０－７用
#03....FOR LU-2868-7　　ＬＵ－２８６８－７用

27. THREAD STAND COMPONENTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178)

糸立て装置関係（LU-2810,2810-7,2818-7,2810-7/X73178 用）

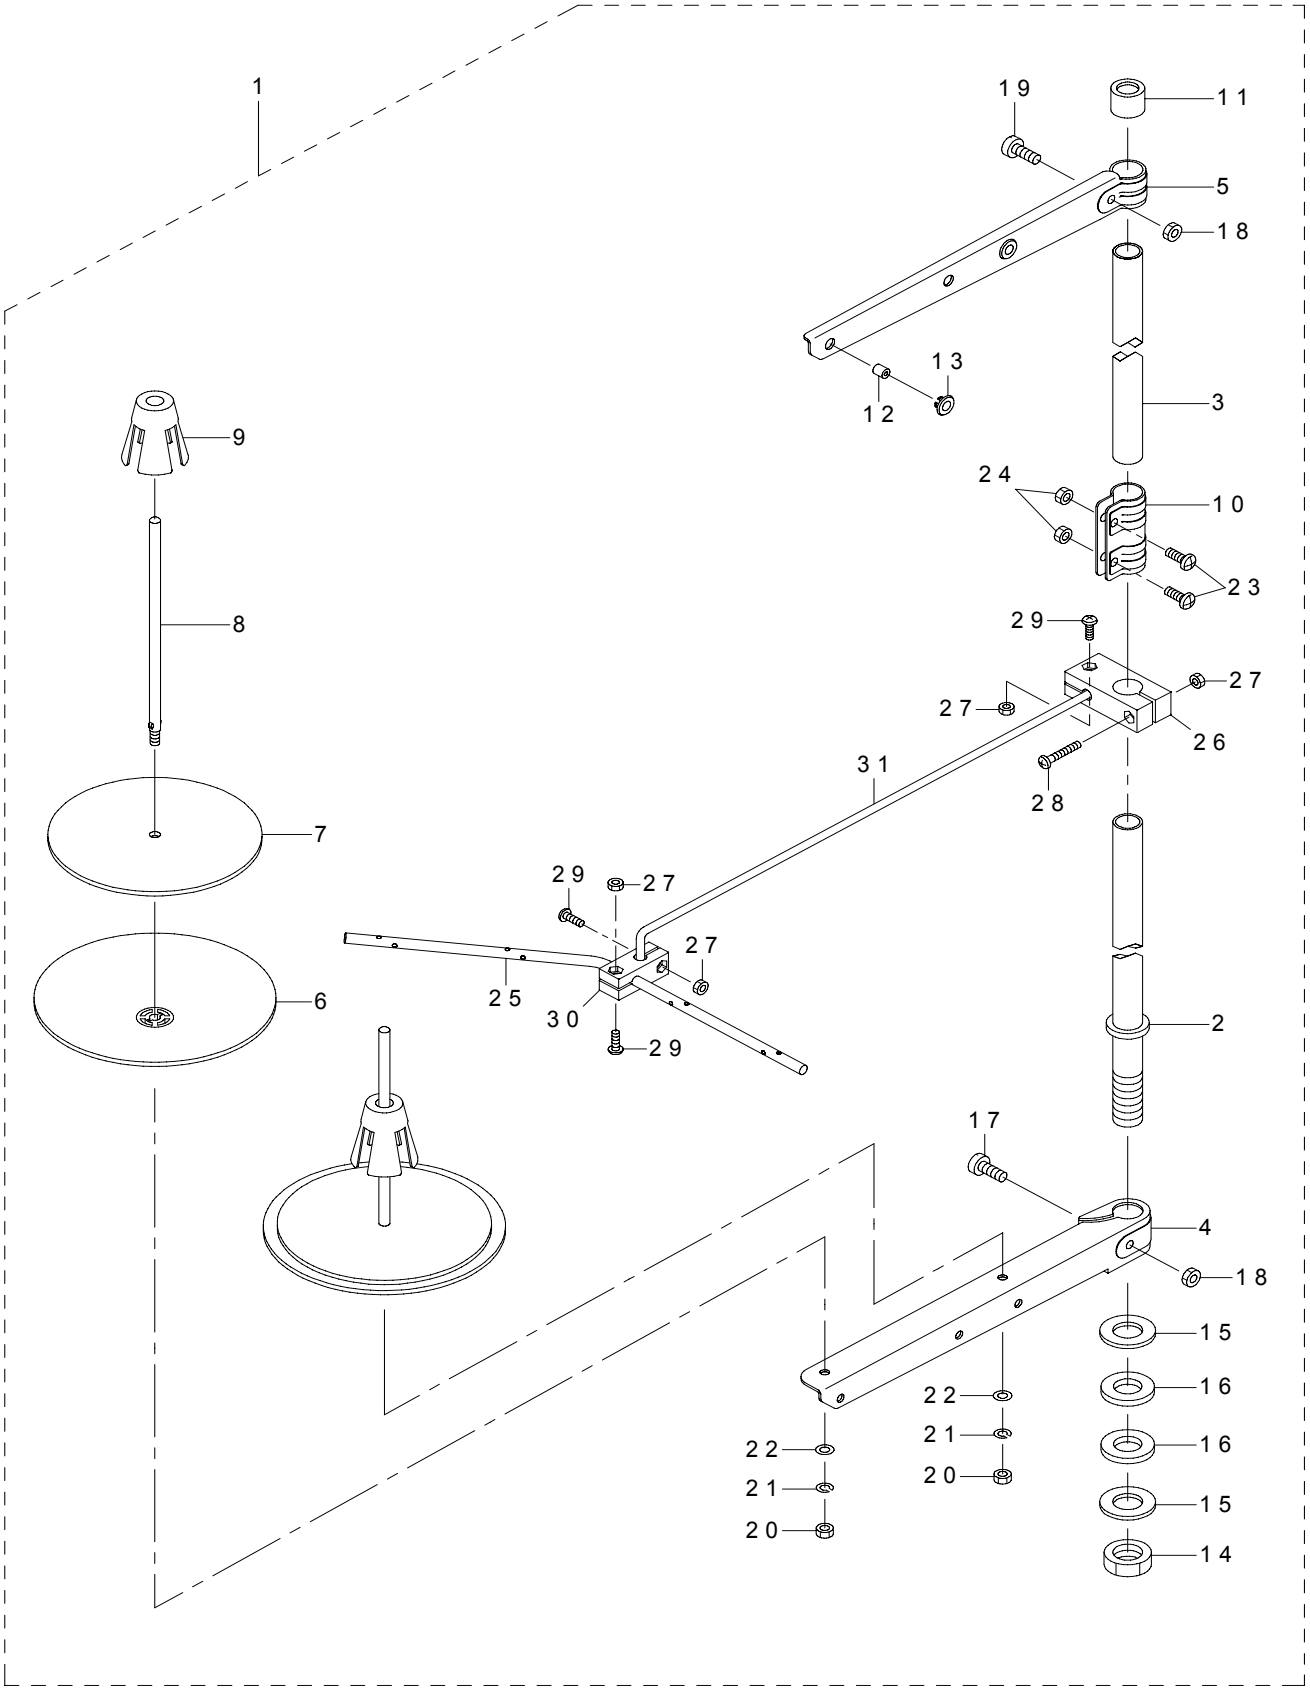

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-42213	THREAD_STAND_PACKING	糸立装置	1
2		400-85784	SPOOL_REST_ROD_LOWER	糸立棒（下）	(1)
3		400-85785	SPOOL_REST_ROD_UPPER	糸立棒（上）	(1)
4		400-85786	SPOOL_REST_ARM_LOWER	糸立腕（下）	(1)
5		400-85787	SPOOL_REST_ARM_UPPER	糸立腕（上）	(1)
6		400-85788	SPOOL_REST	糸巻受皿	(2)
7		400-85789	SPOOL_REST_CUSHION	糸巻受皿クッション	(2)
8		400-85790	SPOOL_PIN	糸巻受棒	(2)
9		400-85791	SPOOL_RETAINER	糸巻振れ止め	(2)
10		400-85792	SPOOL_REST_ROD_JOINT	糸立棒継手	(1)
11		400-85793	SPOOL_REST_ROD_RUBBER_CAP	糸立棒保護キャップ	(1)
12		400-85794	THREAD_GUIDE	糸道	(2)
13		400-85795	THREAD_GUIDE_BUSHING	糸道ブッシュ	(2)
14		400-96325	SPOOL_REST_ROD_NUT	糸立棒止ナット	(1)
15		WP-1612616-SE	WASHER_16X30X2.6	平座金	(2)
16		400-85796	SPOOL_REST_ROD_RUBBER_CUSHION	糸立棒防振ゴム	(2)
17		400-96326	SPOOL_REST_ARM_LOWER_SCREW	糸立腕（下）止めねじ	(1)
18		NM-6050001-SE	NUT_M5	六角ナット　Ｍ５	(2)
19		400-96327	SPOOL_REST_ARM_UPPER_SCREW	糸立腕（上）止めねじ	(1)
20		NM-6050001-SE	NUT_M5	六角ナット　Ｍ５	(2)
21		WS-0510002-KN	SPRING_WASHER_M5	ばね座金　Ｍ５	(2)
22		WP-0531001-SC	WASHER_M5	平座金みがき丸　Ｍ５	(2)
23		SM-4051405-SE	SCREW_M5_L=14	なべ小ねじ　Ｍ５　Ｌ＝１４	(2)
24		NM-6050001-SE	NUT_M5	六角ナット　Ｍ５	(2)
25		401-06582	THREAD_GUIDE_4	糸立糸案内下（４本糸）	(1)
26		401-06579	THREAD_GUIDE_ARM_BASE	糸立糸案内腕台	(1)
27		NM-6040002-SC	NUT_M4	六角ナット　Ｍ４Ｘ０．７　２種	(4)
28		SM-4042501-SC	SCREW_M4X0.7_L=25	なべ小ねじ　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝２５	(1)
29		SM-4041201-SC	SCREW_M4_L=12	なべ小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝１２	(3)
30		401-06580	THREAD_GUIDE_UNDER_BASE	糸立糸案内下台	(1)
31		401-06576	THREAD_GUIDE_ARM	糸立糸案内腕	(1)

28. THREAD STAND COMPONENTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7)

糸立て装置関係（LU-2860,2860-7,2868-7 用）

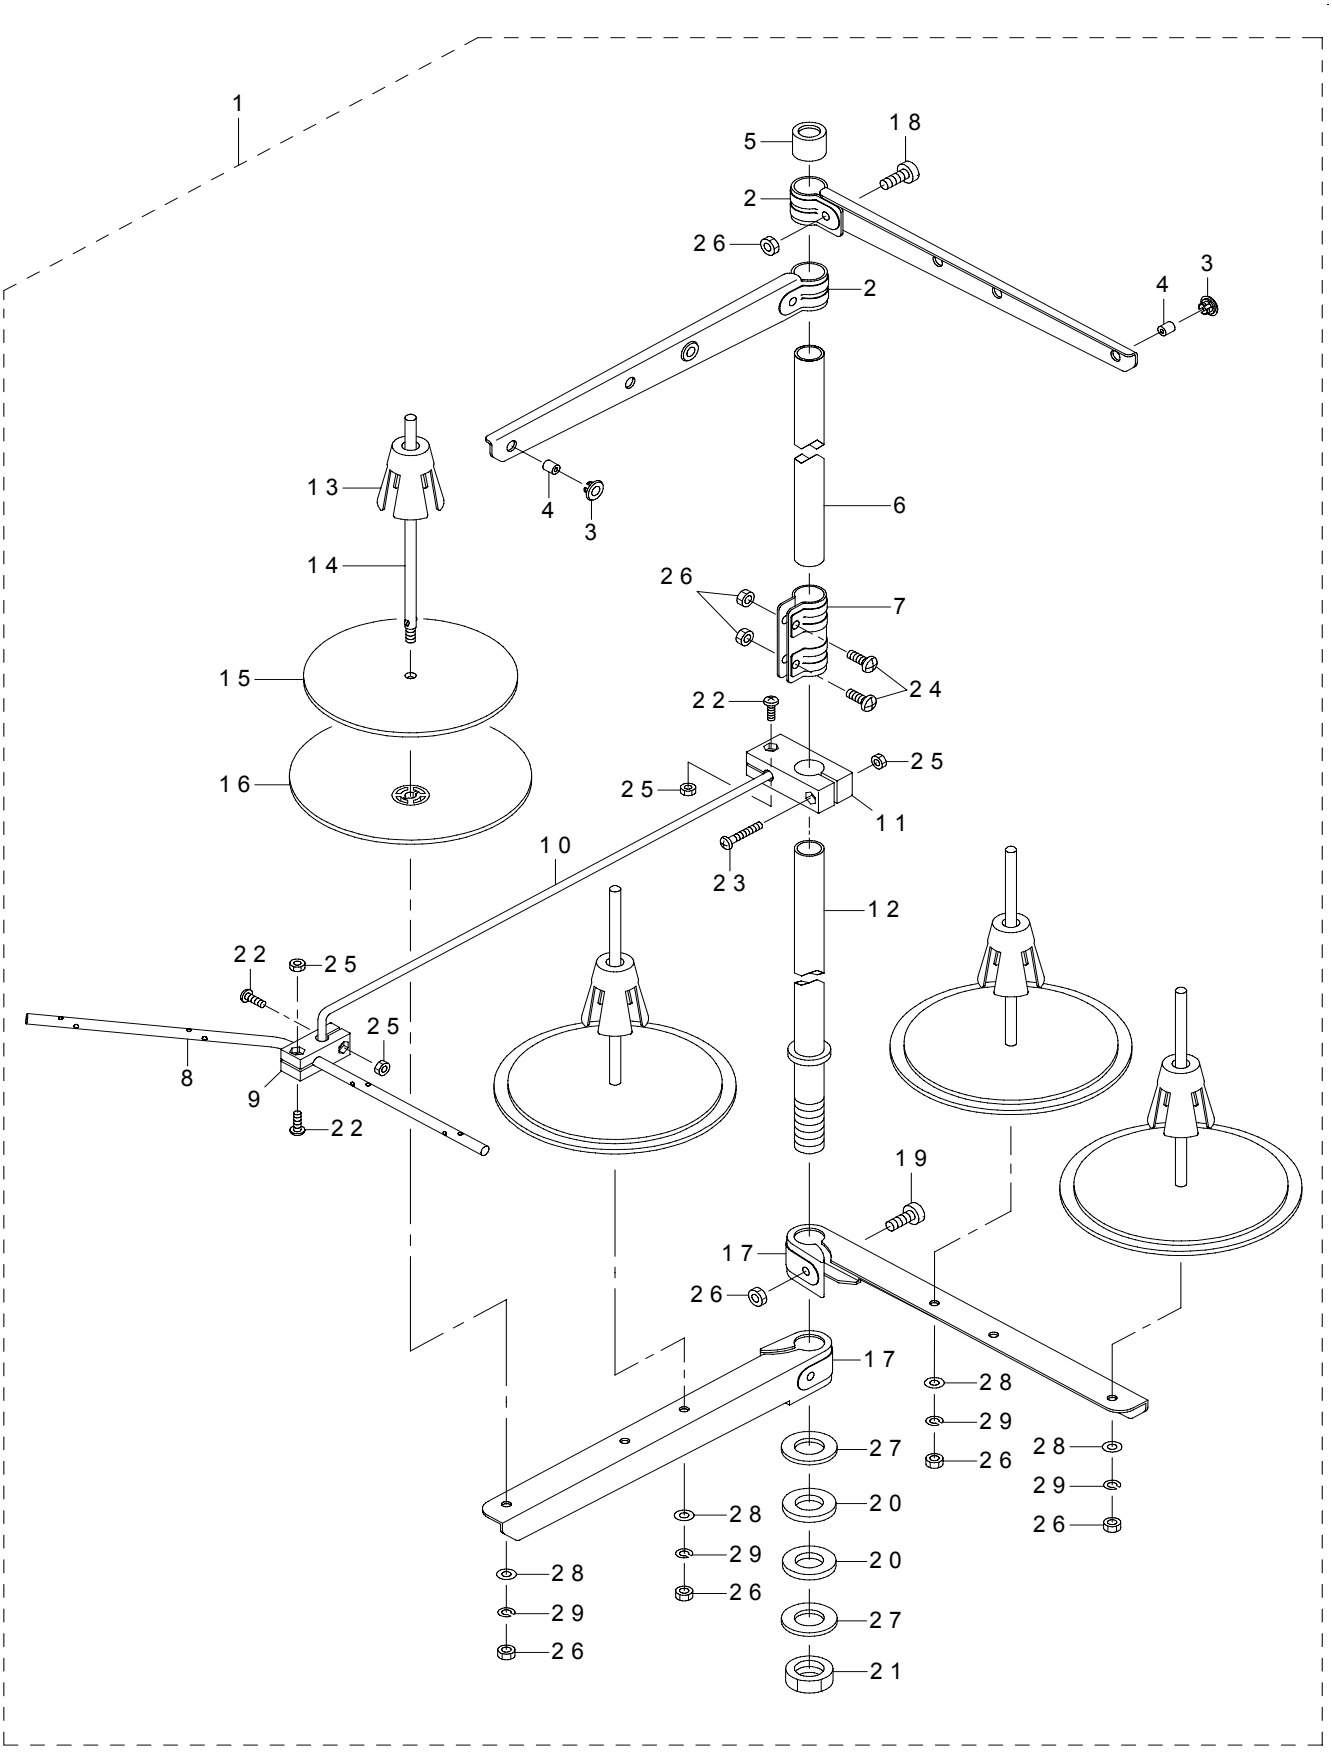

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-06584	THREAD STAND PACKING	糸立装置梱包図（オーバー）	1
2		400-85787	SPOOL REST ARM UPPER	糸立腕（上）	(2)
3		400-85795	THREAD GUIDE BUSHING	糸道ブッシュ	(4)
4		400-85794	THREAD GUIDE	糸道	(4)
5		400-85793	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	糸立棒保護キャップ	(1)
6		400-85785	SPOOL REST ROD UPPER	糸立棒（上）	(1)
7		400-85792	SPOOL REST ROD JOINT	糸立棒継手	(1)
8		401-06582	THREAD GUIDE 4	糸立糸案内下（４本糸）	(1)
9		401-06580	THREAD GUIDE UNDER BASE	糸立糸案内下台	(1)
10		401-06576	THREAD GUIDE ARM	糸立糸案内腕	(1)
11		401-06579	THREAD GUIDE ARM BASE	糸立糸案内腕台	(1)
12		400-85784	SPOOL REST ROD LOWER	糸立棒（下）	(1)
13		400-85791	SPOOL RETAINER	糸巻振れ止め	(4)
14		400-85790	SPOOL PIN	糸巻受棒	(4)
15		400-85789	SPOOL REST CUSHION	糸巻受皿クッション	(4)
16		400-85788	SPOOL REST	糸巻受皿	(4)
17		400-85786	SPOOL REST ARM LOWER	糸立腕（下）	(2)
18		400-96327	SPOOL REST ARM UPPER SCREW	糸立腕（上）止めねじ	(2)
19		400-96326	SPOOL REST ARM LOWER SCREW	糸立腕（下）止めねじ	(2)
20		400-85796	SPOOL REST ROD RUBBER CUSHION	糸立棒防振ゴム	(2)
21		400-96325	SPOOL REST ROD NUT	糸立棒止ナット	(1)
22		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	なべ小ねじ　Ｍ４　Ｌ＝１２	(3)
23		SM-4042501-SC	SCREW M4X0.7 L=25	なべ小ねじ　Ｍ４Ｘ０．７　Ｌ＝２５	(1)
24		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	なべ小ねじ　Ｍ５　Ｌ＝１４	(2)
25		NM-6040002-SC	NUT M4	六角ナット　Ｍ４Ｘ０．７　２種	(4)
26		NM-6050001-SE	NUT M5	六角ナット　Ｍ５	(10)
27		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	平座金	(2)
28		WP-0531001-SC	WASHER M5	平座金みがき丸　Ｍ５	(4)
29		WS-0510002-KN	SPRING WASHER M5	ばね座金　Ｍ５	(4)

29. BOTTOM COVER & BELT COVER COMPONENTS

ボトムカバー・ベルトカバー関係

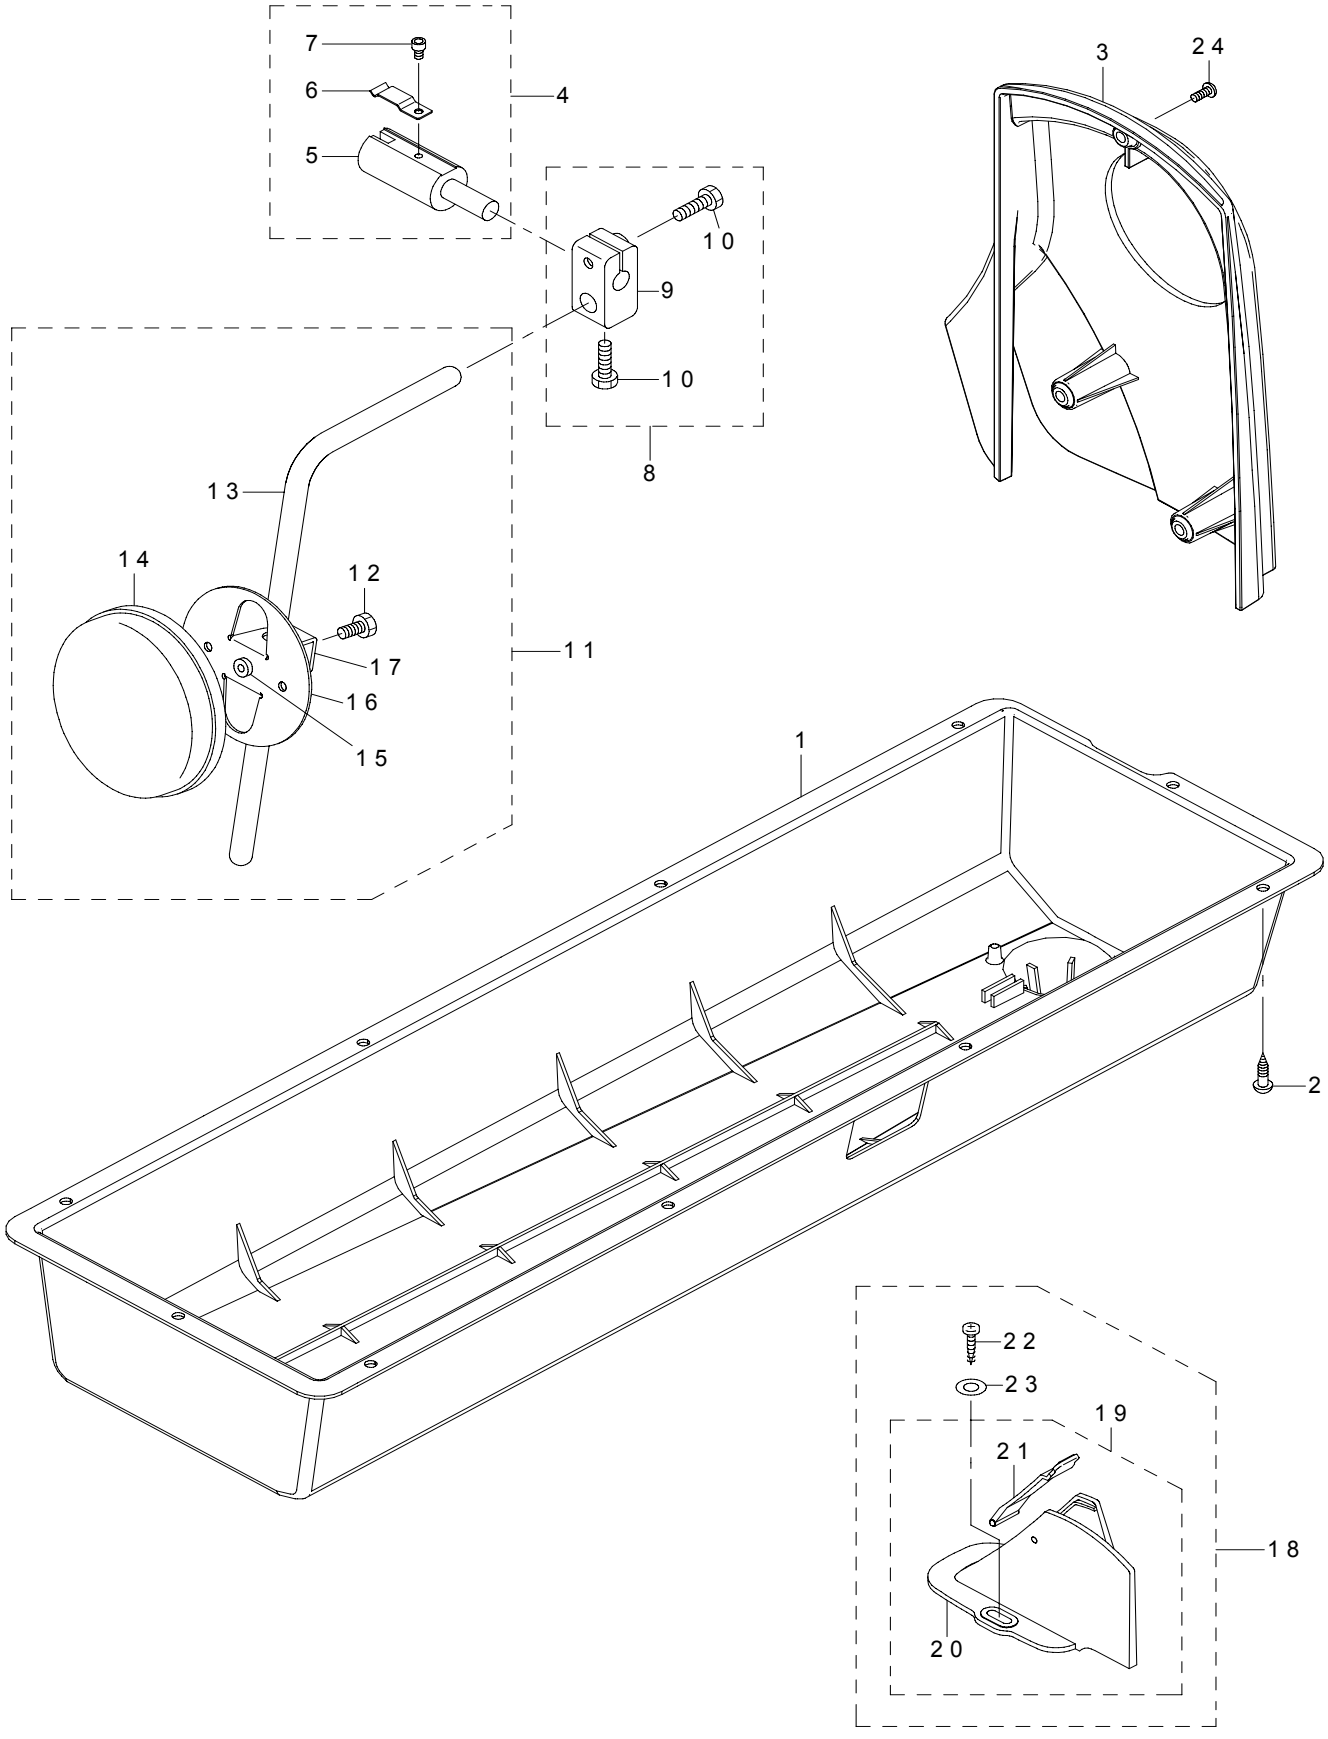

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		401-26155	OIL_PAN	オイルパン	1
2		SK-3482001-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=20	丸木ねじ　Ｄ＝４．８　Ｌ＝２０	10
3	#01	401-26543	BELT_COVER	ベルトカバー	1
4	#01	401-43069	KNEE LIFTER JOINT ASM.	膝上げ継ぎ手（組）	1
5		401-43070	KNEE LIFTER JOINT	膝上げ継ぎ手	(1)
6		401-43071	PRESSER SPRING	膝当て軸押えばね	(1)
7		SM-6040602-TP	SCREW M4 L=6	六角穴ボルト　Ｍ４ＸＯ．７　Ｌ＝６	(1)
8	#01	229-32453	BRACKET ASM.	膝当て縦軸取付腕（組）	1
9		229-32404	BRACKET	膝当て縦軸取付腕	(1)
10		229-34707	SCREW	膝当て縦軸取付腕閉めねじ	(2)
11	#01	213-43157	KNEE PRESS PLATE ASM.	膝当て板（組）	1
12		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	六角ボルト　Ｍ６　Ｌ＝１２	(1)
13		213-43108	KNEE PRESS LEVER	膝当てレバー	(1)
14		229-34509	KNEE PAD PLATE COVER	膝当て板カバー	(1)
15		229-34400	KNEE PAD PLATE RUBBER	膝当て板ゴム	(1)
16		229-34202	KNEE PAD PLATE	膝当て板	(1)
17		229-34301	KNEE PAD PLATE SUPPORT	膝当て板支え	(1)
18	#01	401-26560	ASSY_BELT_COVER_B2	ベルトカバー（組）	1
19		401-12296	BELT_COVER_B_COMPL.	ベルトカバー Ｂ（結合）	(1)
20		401-12314	BELT_COVER_B	ベルトカバー Ｂ	(1)
21		401-12313	BELT_COVER_B_LID_ASM.	ベルトカバー Ｂ 蓋（組）	(1)
22		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	丸木ねじ　Ｄ＝４．１　Ｌ＝２０	(2)
23		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	平座金　５Ｘ１０．５Ｘ１	(2)
24	#01	SM-4051055-SP	SCREW	なべねじ	3
		NOTE(注記)	#01....FOR LU-2810,2860	ＬＵ－２８１０，２８６０用	

30. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS

付属品関係

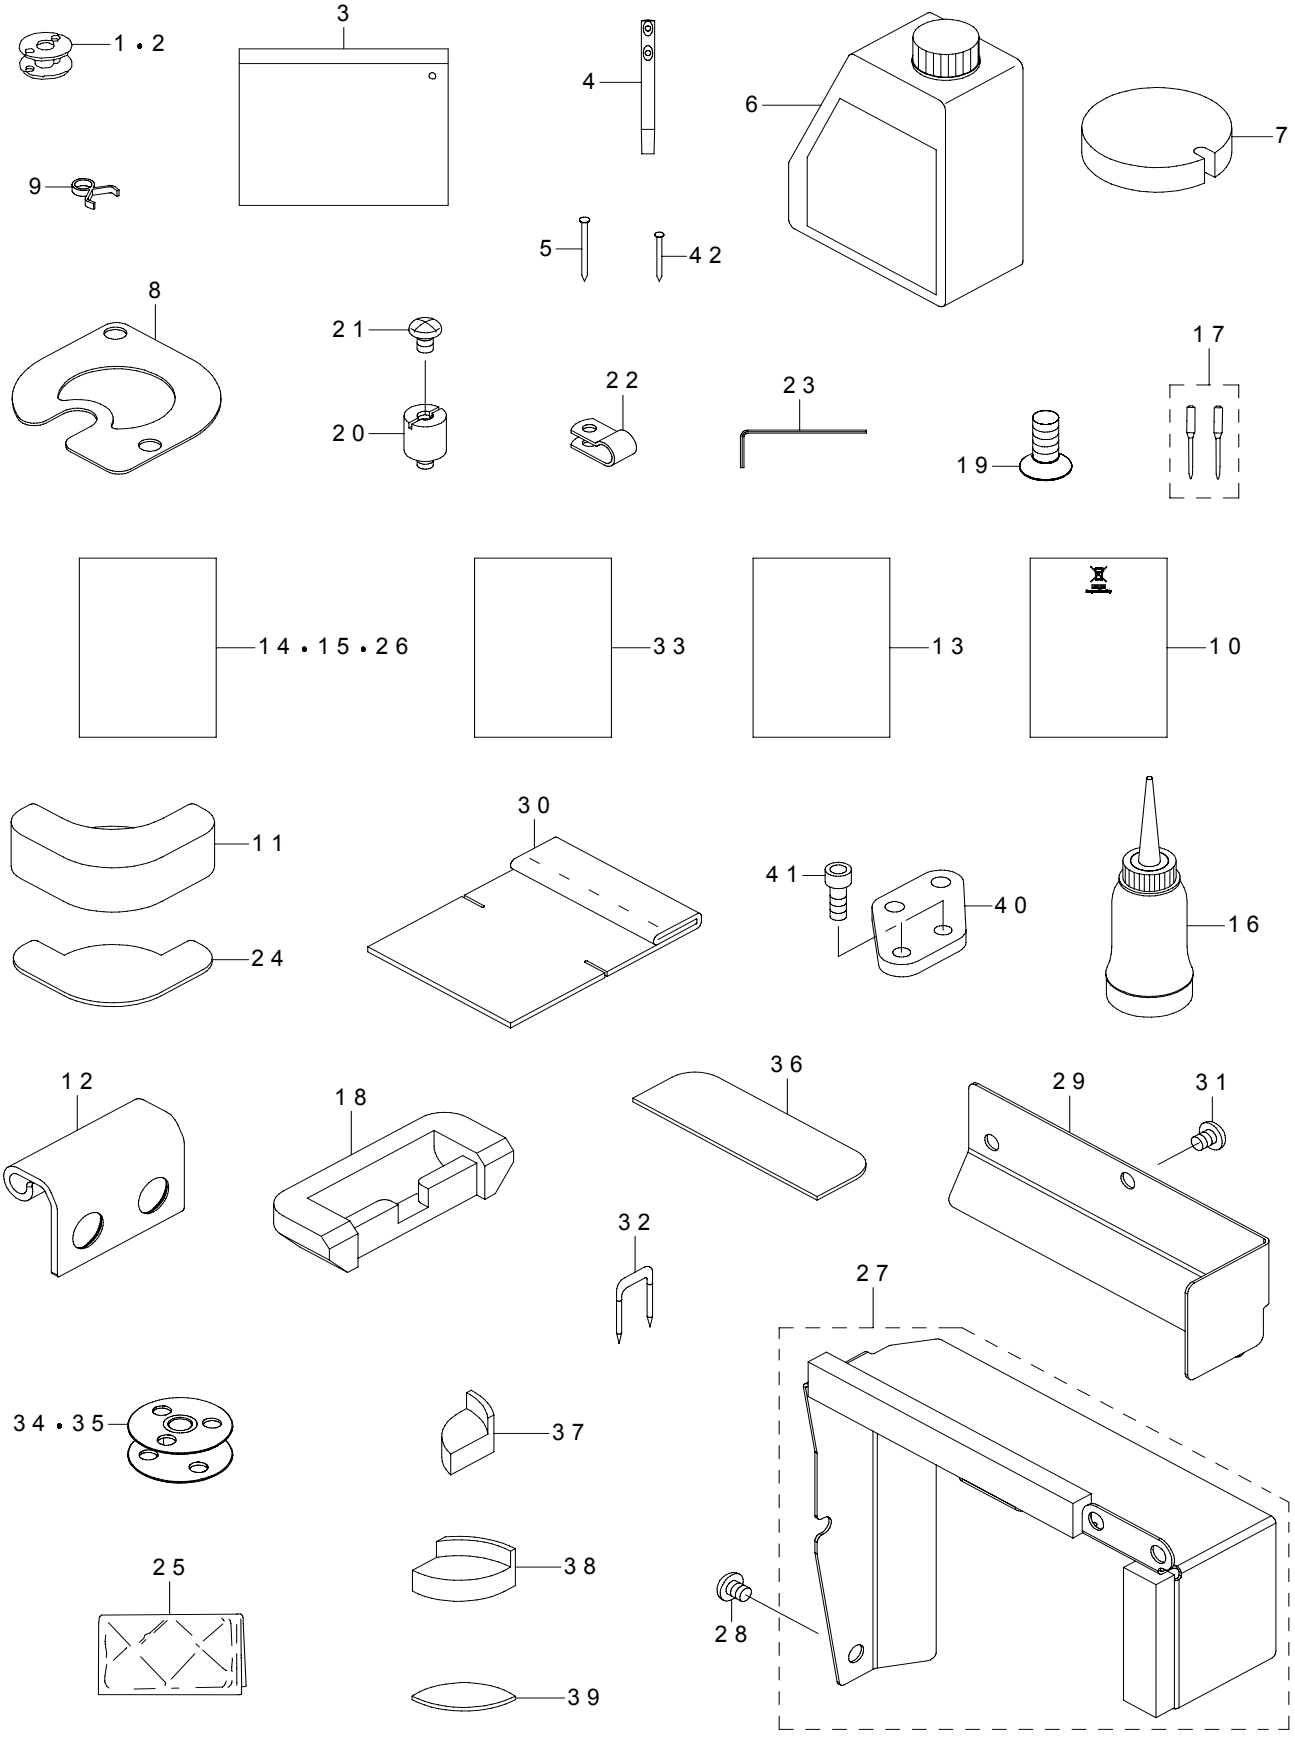

REF.NO		NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1	☆	#05	213-34800	ALUMINUM BOBBIN WITH KNURL	アルミボビン（ローレット付き）	1
2	☆	#06	213-34800	ALUMINUM BOBBIN WITH KNURL	アルミボビン（ローレット付き）	2
3			214-13158	ACCESSORY BAG ASM.	付属品バッグ（組）	1
4		#09	229-58300	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	糸案内棒	1
5			105-39906	SET NAIL	止め釘	14
6			401-02087	JUKI_MACHINE_OIL_7	ＪＵＫＩ＿マシンオイル＿７	1
7			401-26405	OIL_FILTER	オイルフィルター	1
8			401-26267	FELT_HOLDER	フェルト押え	1
9			236-29306	PIPE STOPPER A	パイプ止め Ａ	2
10		#01	CM-6001002-01	WEEE INFORMATION SHEET	ＷＥＥＥ　インフォメーション　シート	1
11			401-51800	CUSHION_RUBBER	防振ゴム	2
12			401-25869	HINGE	ヒンジ	2
13		#01	401-42430	DECLARATION OF INCORPORATION (LU2800)	組込宣言書（ＬＵ２８００）	1
14		#02	401-51455	INSTRUCTION_MANUAL_1K	取扱説明書（１ヶ国語）	1
15		#03	401-51456	INSTRUCTION_MANUAL_4K	取扱説明書（４ヶ国語）	1
16			B9121-012-0A0	OILER ASM.	油差し（組）	1
17	☆		M1351-7B1-602	NEEDLE 135X17 #160-2	針　１３５Ｘ１７　＃１６０－２本入	1
18			401-51801	HINGE_RUBBER	ヒンジゴム	2
19			B1516-210-D00	SCREW	押え板結合ねじ	4
20		#04	401-26222	CP_SPACER	ＣＰ スペーサー	2
21		#04	SM-4050855-SP	SCREW	なべねじ　Ｍ５　Ｌ＝８	2
22		#04	HX-0015000-0B	CABLE CLIP	ケーブル　クリップ	2
23			400-79298	WRENCH	六角棒レンチ	1
24			107-40900	RUBBER	防振ゴム	8
25			400-48536	HEAD_COVER	頭部カバー	1
26		#01	401-51457	INSTRUCTION_MANUAL_9K	取扱説明書（９ヶ国語）	1
27		#10	401-31916	OIL_SHIELD_PLATE_ASSY	油防板（組）	1
28		#10	SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	なべ小ねじ　Ｍ５　Ｌ＝６	4
29		#09	401-31580	OIL_SHIELD_PLATE	油防板	1
30			401-33730	OIL FILTER	オイルフィルター	1
31		#09	SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	なべ小ねじ　Ｍ５　Ｌ＝６	2
32		#04	MAO-11532000	CORD STAPLE	コードステップル	3
33			401-51458	PARTS_LIST	パーツリスト	1
34	☆	#07	401-47913	BOBBIN	ボビン＿ＸＸＬ	1
35	☆	#08	401-47913	BOBBIN	ボビン＿ＸＸＬ	2
36			401-51802	SPACER_RUBBER	スペーサーゴム	8
37			401-51803	RUBBER_CUSHION_LEFT	ゴム座　左	1
38			401-51804	RUBBER_CUSHION_RIGHT	ゴム座　右	1
39			401-51805	RUBBER_CUSHION_SHEET	ゴム座シート	4
40			401-12214	EDGE_GUIDE_FITTING_PLATE	吊り定規取付板	1
41			SM-6051402-TP	SCREW M5X0.8 L=14	六角穴ボルト	2
42			229-26208	SET NAIL	止め釘	2

NOTE(注記)

#01....FOR JE　ＪＥ用
#02....FOR CHINA　中国用
#03....EXCEPT CHINA　中国を除く
#04....FOR LU-2810-7,2860-7 2818-7,2868-7, 2810-7/X73178　ＬＵ－２８１０－７，２８６０－７，２８１８－７，２８６８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用
#05....FOR LU-2810,2810-7　ＬＵ－２８１０，２８１０－７用
#06....FOR LU-2860,2860-7　ＬＵ－２８６０，２８６０－７用
#07....FOR LU-2818-7　ＬＵ－２８１８－７用
#08....FOR LU-2868-7　ＬＵ－２８６８－７用
#09....FOR LU-2860,2860-7,2868-7　ＬＵ－２８６０，２８６０－７，２８６８－７用
#10....FOR LU-2810,2810-7,2818-7, 2810-7/X73178　ＬＵ－２８１０，２８１０－７，２８１８－７，２８１０－７／Ｘ７３１７８用

31. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LU-2810,2810-7,2818-7)

交換ゲージ部品一覧表（LU-2810,2810-7,2818-7 用）

Item 品名	Standerd gauge 標準ゲージ		Europe gauge ヨーロッパゲージ			
	LU-2810S	LU-2810S-7	LU-2810A	LU-2810A-7	LU-2818A-7	LU-2810A-7/X73178
Throat plate 針板						
Part No.	401-12212	401-26349	401-12211	401-26350	401-47949	401-26350
Feed dog 送り歯						
Part No.	401-33270		401-33272		401-25925	401-33272
Working foot asm. 送り足組	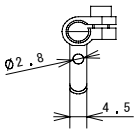		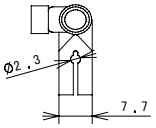		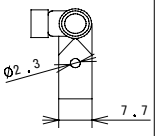	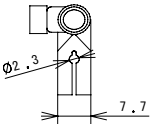
Part No.	401-43061		107-11653		107-12354	107-11653
Presser foot asm. 押え足組						
Part No.	213-50152		107-12552			
Slide plate (front) 正面滑り板						
Part No.			401-47918			

Slide plate (left) 滑り板 左						
						
Part No.						
401-12224						
Slide plate (right) 滑り板 右						
Part No.	401-42215	401-12225	401-42215	401-12225	401-47944	401-47944

32. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LU-2860,2860-7,2868-7)

交換ゲージ部品一覧表（LU-2860,2860-7,2868-7 用）

Needle gauge size 針幅			Throat plate 針板		Feed dog 送り歯	Needle clamp asm. 針留め組
			LU-2860S	LU-2860S-7	LU-2860S, LU-2860S-7	LU-2860S, LU-2860S-7
Code コード						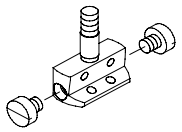
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	401-27004	401-27023	401-26146	213-68154
F	1/4	6.4	401-27005	401-27024	401-26147	213-68253
H	5/16	7.9	401-27006	401-27025	401-26148	213-68352
K	3/8	9.5	401-27007	401-27026	401-26149	213-68451

Needle gauge size 針幅			Presser foot asm. 押え足組	Walking foot asm. 送り足組	Slide plate 滑り板	
			LU-2860S, LU-2860S-7	LU-2860S, LU-2860S-7	LU-2860, LU-2860-7	LU-2868A-7
Code コード			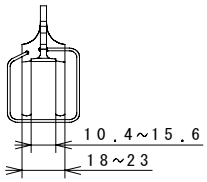	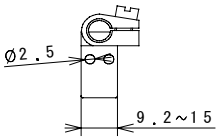		
	inch	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
D	3/16	4.8	213-67651	213-67156	401-27056	401-47945
F	1/4	6.4	213-67750	213-67255		
H	5/16	7.9	213-67859	213-67354		
K	3/8	9.5	213-67958	213-67453		

Needle gauge size 針幅		Throat plate 針板			Feed dog 送り歯
		LU-2860A	LU-2860A-7	LU-2868A-7	LU-2860A, LU-2860A-7 LU-2868A-7
Code コード					
	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	6	401-26976	401-26986	401-47951	401-26142
C	8	401-26977	401-26987	401-47952	401-26143
D	10	401-26978	401-26988	401-47953	401-26144
E	12	401-26979	401-26989	401-47954	401-26145

Needle gauge size 針幅		Presser foot asm. 押え足組	Walking foot asm. 送り足組	Needle clamp asm. 針留め組	Slide plate front 正面滑り板
		LU-2860A, LU-2860A-7 LU-2868A-7	LU-2860A, LU-2860A-7 LU-2868A-7	LU-2860A, LU-2860A-7 LU-2868A-7	LU-2860A, LU-2860A-7 LU-2868A-7
Code コード		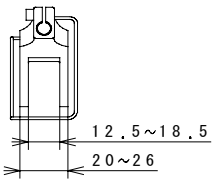	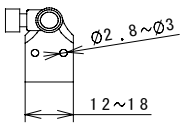		
	mm	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
B	6	107-81656	401-35589	400-38778	401-47918
C	8	107-81755	401-35590	400-38776	
D	10	107-81854	400-38898	400-38774	
E	12	107-81953	400-95748	400-38772	

33. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS SET
交換ゲージ部品セット一覧表

・LU-2860S, 2860S-7

GAUGE SET ゲージセット		 THROAT PLATE S 針板（糸切りなし）	 THROAT PLATE S7 針板（糸切り有り）	 FEED DOG 送り歯	 NEEDLE CLAMP ASM. 針留め（組）	 PRESSER FOOT ASM. 押え足（組）	 FEED FOOT ASM. 送り足（組）
Part No.	Name	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
401-50791	GAUGE SET 3/16(NTC)	401-27004		401-26146	213-68154	213-67651	213-67156
401-50803	GAUGE SET 3/16(TC)		401-27023				
401-50792	GAUGE SET 1/4(NTC)	401-27005		401-26147	213-68253	213-67750	213-67255
401-50804	GAUGE SET 1/4(TC)		401-27024				
401-50793	GAUGE SET 5/16(NTC)	401-27006		401-26148	213-68352	213-67859	213-67354
401-50805	GAUGE SET 5/16(TC)		401-27025				
401-50794	GAUGE SET 3/8(NTC)	401-27007		401-26149	213-68451	213-67958	213-67453
401-50806	GAUGE SET 3/8(TC)		401-27026				

A slide plate is not contained in the contents of composition of a gauge set.
ゲージセットの構成内容に滑り板は含まれません

・LU-2860A, 2860A-7

GAUGE SET ゲージセット		 THROAT PLATE A 針板（糸切りなし）	 THROAT PLATE A7 針板（糸切り有り）	 FEED DOG 送り歯	 NEEDLE CLAMP ASM. 針留め（組）	 PRESSER FOOT ASM. 押え足（組）	 FEED FOOT ASM. 送り足（組）
Part No.	Name	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
401-50762	GAUGE SET 6MM(NTC)	401-26976		401-26142	400-38778	107-81656	401-35589
401-50777	GAUGE SET 6MM(TC)		401-26986				
401-50763	GAUGE SET 8MM(NTC)	401-26977		401-26143	400-38776	107-81755	401-35590
401-50778	GAUGE SET 8MM(TC)		401-26987				
401-50764	GAUGE SET 10MM(NTC)	401-26978		401-26144	400-38774	107-81854	400-38898
401-50779	GAUGE SET 10MM(TC)		401-26988				
401-50765	GAUGE SET 12MM(NTC)	401-26979		401-26145	400-38772	107-81953	400-95748
401-50780	GAUGE SET 12MM(TC)		401-26989				

A slide plate is not contained in the contents of composition of a gauge set.
ゲージセットの構成内容に滑り板は含まれません

・LU-2868A-7

GAUGE SET ゲージセット		 THROAT PLATE A 針板（糸切りなし）	 THROAT PLATE A7 針板（糸切り有り）	 FEED DOG 送り歯	 NEEDLE CLAMP ASM. 針留め（組）	 PRESSER FOOT ASM. 押え足（組）	 FEED FOOT ASM. 送り足（組）
Part No.	Name	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
401-55973	GAUGE SET 6MM(P=12糸切り付き)	—	401-47951	401-26142	400-38778	107-81656	401-35589
401-55974	GAUGE SET 8MM(P=12糸切り付き)	—	401-47952	401-26143	400-38776	107-81755	401-35590
401-55975	GAUGE SET 10MM(P=12糸切り付き)	—	401-47953	401-26144	400-38774	107-81854	400-38898
401-55976	GAUGE SET 12MM(P=12糸切り付き)	—	401-47954	401-26145	400-38772	107-81953	400-95748

A slide plate is not contained in the contents of composition of a gauge set.
ゲージセットの構成内容に滑り板は含まれません

・LU-2868A-7

12MM to 9MM EXCHANGE GAGE SET 12mm→9mm交換ゲージセット		 THROAT PLATE A 針板（糸切りなし）	 THROAT PLATE A7 針板（糸切り有り）	 FEED DOG 送り歯	 NEEDLE CLAMP ASM. 針留め（組）	 PRESSER FOOT ASM. 押え足（組）	 FEED FOOT ASM. 送り足（組）	 STOPPER PIN 送りダイヤルストッパーピン
Part No.	Name	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
401-55979	GAUGE SET 6MM(P=9交換糸切り付き)	—	401-26986	401-26142	400-38778	107-81656	401-35589	PH-0400062-C0
401-55980	GAUGE SET 8MM(P=9交換糸切り付き)	—	401-26987	401-26143	400-38776	107-81755	401-35590	
401-55981	GAUGE SET 10MM(P=9交換糸切り付き)	—	401-26988	401-26144	400-38774	107-81854	400-38898	
401-55982	GAUGE SET 12MM(P=9交換糸切り付き)	—	401-26989	401-26145	400-38772	107-81953	400-95748	

A 12mm to 9mm exchange gauge set becomes the composition of the [9mm gauge set] + [sending dial stopper pin].
12mm→9mm交換ゲージセットは[9mmのゲージセット]+[送りダイヤルストッパーピン]の構成になります。

A slide plate is not contained in the contents of composition of a gauge set.
ゲージセットの構成内容に滑り板は含まれません

・LU-2818A-7

12MM to 9MM EXCHANGE GAGE SET 12mm→9mm交換ゲージセット		 THROAT PLATE 針板	 STOPPER PIN 送りダイヤルストッパーピン
Part No.	Name	Part No.	Part No.
401-56013	P=9交換糸切り付き	401-26350	PH-0400062-C0

A 12mm to 9mm exchange gauge set becomes the composition of the [9mm throat plate] + [sending dial stopper pin].
12mm→9mm交換ゲージセットは[9mm針板]+[送りダイヤルストッパーピン]の構成になります。

A slide plate is not contained in the contents of composition of a gauge set.
ゲージセットの構成内容に滑り板は含まれません

34. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS

オプションゲージ部品一覧表

Item 品名	LU-2810S, S-7	LU-2810A, A-7	LU-2818A-7	LU-2868A-7
Feed dog 送り歯	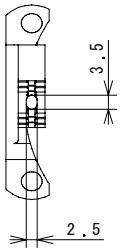			
		Part No. 401-33273	Part No. 401-33272	
		 Without groove. 溝なし		
		Part No. 107-17205		
		 For fine yarn 細糸用		
	Part No. 401-33271	Part No. 107-17304		

Item 品名	LU-2810S, S-7	LU-2810A, A-7	LU-2818A-7	LU-2868A-7
Slide plate (With a window) 滑り板 (窓付)				
	Part No. 401-33312		Part No. 401-55087	Part No. 401-56017

35. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2810S,2810S-7)

オプションゲージ部品一覧表（LU-2810S,2810S-7 用）

For piping パイピング用		
	Feed foot 送り足	Presser foot asm. 押え足（組）
		
Size(mm)	Part No.	Part No.
Ø4.8mm(3/16)	B1478-245-000	B1530-245-0AD
Ø6.4mm(1/4)		B1530-245-0AF
Ø7.9mm(5/16)		B1530-245-0AH
Ø9.5mm(3/8)		B1530-245-0AK
		
Size(mm)	Part No.	Part No.
Ø4.8mm(3/16)	B1479-245-00D	B1531-245-0AD
Ø6.4mm(1/4)	B1479-245-00F	B1531-245-0AF
Ø7.9mm(5/16)	B1479-245-00H	B1531-245-0AH
Ø9.5mm(3/8)	-	-
	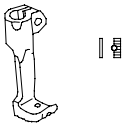	
Size(mm)	Part No.	Part No.
Ø4.8mm(3/16)	B1474-245-00D	B1527-245-0AD
Ø6.4mm(1/4)	B1474-245-00F	B1527-245-0AF
Ø7.9mm(5/16)	B1474-245-00H	B1527-245-0AH
Ø9.5mm(3/8)	B1474-245-00K	B1527-245-0AK

Right-edge presser 右片押え	
Feed foot 送り足	Presser foot asm. 押え足（組）
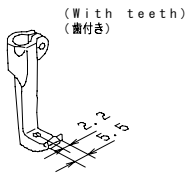	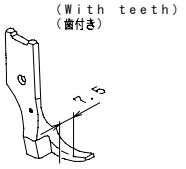
Part No.	Part No.
B1476-245-00A	B1529-245-0AA
Left-edge presser 左片押え	
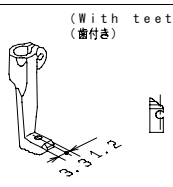	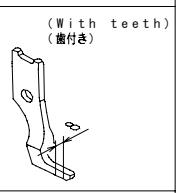
Part No.	Part No.
103-38309	B1525-563-SA0
	
Part No.	Part No.
B1470-245-000	B1524-245-0A0
For binding テープ付け用	
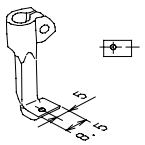	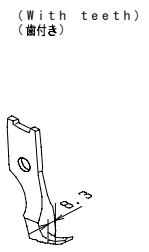
Part No.	
MAQ-09307000	
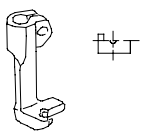	
Part No.	Part No.
MAN-10452000	MAQ-093080A0

36. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2810A,2810A-7,2818A-7)

オプションゲージ部品一覧表（LU-2810A,2810A-7,2818A-7 用）

For piping パイピング用		
	Feed foot asm. 送り足（組）	Presser foot asm. 押え足（組）
		
Size(mm)	Part No.	Part No.
Ø3mm	107-45354	107-47350
Ø4mm	107-45453	107-47459
Ø5mm	107-45552	107-47558
Ø6mm	107-45651	107-47657
	Adjustment type 調整式 	
Size(mm)	Part No.	Part No.
Ø3mm	107-46352	107-47350
Ø4mm	107-46451	107-47459
Ø5mm	107-46550	107-47558
Ø6mm	107-46659	107-47657

For urethane ウレタン用	
Feed foot asm. 送り足（組）	Presser foot asm. 押え足（組）
For light-weight urethane 薄いウレタン用 	
Part No. 107-11653	
For light-weight urethane 薄いウレタン用 	
Part No. 107-12354	
For heavy-weight urethane 厚いウレタン用 	
Part No. 107-11752	Part No. 107-12750

Right-edge presser 右片押え	
Feed foot asm. 送り足（組）	Presser foot asm. 押え足（組）
	
Part No. 107-11851	Part No. 107-12859
Left-edge presser 左片押え	
	
Part No. 107-11950	Part No. 107-12958
Wide type 幅広タイプ	
Part No. 107-12057	Part No. 107-13055
Control area smallness 押え面積小	
	
Part No. 107-11653	
Part No. 107-12354	Part No. 107-58456
For overlapped sections of material 段部用	
Part No. 107-11653	
Part No. 107-12354	Part No. 107-12651

37. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2860S,2860S-7)

オプションゲージ部品一覧表（LU-2860S,2860S-7 用）

For center guide センターガイド用		
	Feed foot asm. 送り足（組）	Presser foot asm. 押え足（組）
		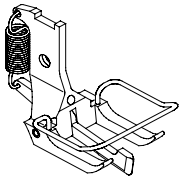
Size(mm)	Part No.	Part No.
5/16	213-72552	213-74657
3/8	213-72651	213-74756
	Slit スリット入り 	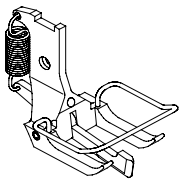
Size(mm)	Part No.	Part No.
5/16	213-73758	213-74657
3/8	213-73857	213-74756

38. TABLE OF OPTIONAL GAUGE PARTS (FOR LU-2860A,2860A-7,2868A-7)

オプションゲージ部品一覧表（LU-2860A,2860A-7,2868A-7 用）

For center guide センターガイド用		
	Feed foot asm. 送り足（組）	Presser foot asm. 押え足（組）
		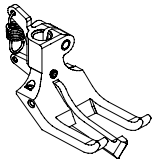
Size(mm)	Part No.	Part No.
10mm	400-39271	400-38806
12mm	400-95750	400-38802

39. GREASE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)

グリス関係（オプション部品）

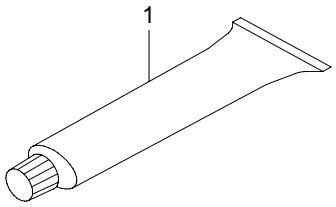

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		400-06323	JUKI GREASE A TUBE	ジューキグリース A チューブ	1

40. SUSPENSION SQUARE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)

吊定規関係（オプション部品）

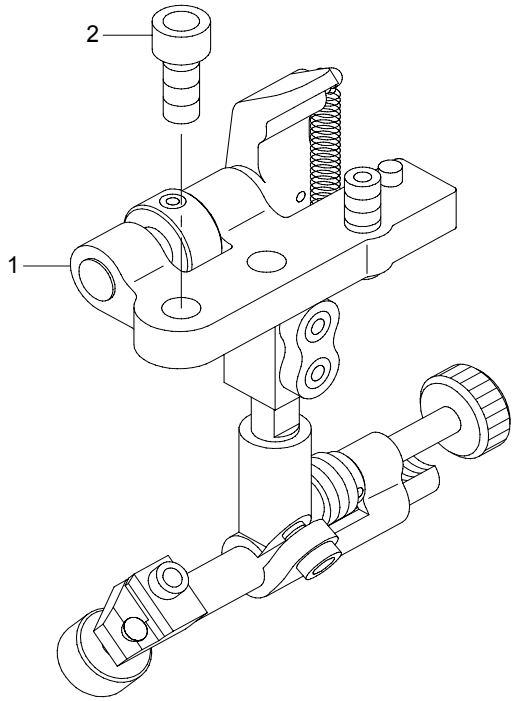

REF.NO	NOTE	PART NO	D E S C R I P T I O N	品　名	Qty
1		MAH-152010A0	RULER	吊定規（組）	1
2		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	六角穴ねじ　Ｍ６　Ｌ＝１４	2

NUMERICAL INDEX OF PARTS
索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0400251-EB	15	12
BT-0400251-EB	20	52
BT-0400251-EB	20	53
BT-0400251-EB	22	75
BT-0400251-EB	22	76
BT-0400251-EB	23	2
BT-0400251-EB	24	13
BT-0400251-EB	26	6
BT-0400251-EB	32	13
BT-0600401-EB	38	1
BT-0800501-EB	38	2
B1111-051-00B	2	52
B1111-563-000	2	35
B1132-521-000	2	12
B1140-761-000	42	84
B1140-761-000	44	97
B1255-781-00A	18	32
B1308-055-000	8	58
B1310-055-000	8	59
B1314-055-000	8	60
B1401-053-000	6	11
B1411-053-000	6	21
B1411-521-000	6	23
B1412-051-000	6	40
B1438-512-B00	6	32
B1504-210-000	23	1
B1516-210-D00	52	19
B1526-527-00G	22	8
B1526-527-00G	22	63
B1639-051-000	8	50
B1834-512-000-A	44	46
B1843-563-000	42	18
B1843-563-000	42	58
B1843-563-000	44	34
B2508-047-000	30	32
B2508-047-000	30	33
B2557-280-00A	8	68
B2557-280-00A	8	73
B2557-280-00B	8	69
B2557-280-00B	8	74
B2557-280-00C	8	70
B2557-280-00C	8	75
B2557-280-00D	8	71
B2557-280-00D	8	76
B2557-280-00E	8	72
B2557-280-00E	8	77
B3010-141-H00	10	11
B3031-141-H00	23	3
B3112-704-000	34	8
B3112-704-000	36	24
B3137-527-0A0	34	15
B3137-527-0A0	36	26
B3138-527-000	36	27
B3139-527-000	36	28
B3141-527-000	36	29
B3142-527-000	36	30
B3143-527-000	36	31
B3214-047-000	36	32
B3538-112-000	8	8
B3538-112-000	8	9
B3538-112-000	8	10
B3538-112-000	8	92
B4122-804-000	22	37
B4122-804-000	22	48
B9121-012-0A0	52	16
CM-3002000-01	2	5
CM-3002000-01	2	14
CM-6001001-01	2	43
CM-6001002-01	52	10
CQ-2020000-00	14	54
CQ-2020000-00	14	76
CQ-2020000-00	14	77
CQ-2020000-00	14	78
CQ-2020000-00	14	80
CQ-2020000-00	14	81
CQ-2020000-00	14	82
CQ-2020000-00	14	83
CQ-2020000-00	18	8
CQ-2020000-00	18	9
CQ-2020000-00	18	40
CQ-2020000-00	18	41
CQ-2020000-00	18	42
CQ-2020000-00	18	43
CQ-2020000-00	18	44
CQ-2020000-00	18	45
CQ-2020000-00	18	46
CQ-2020000-00	18	47
CQ-2020000-00	18	48
CQ-2020000-00	42	65
CQ-2020000-00	42	68
CQ-2020000-00	44	44
CQ-2020000-00	44	56
CQ-2020000-00	44	57
CQ-2020000-00	44	62
CQ-2020000-00	44	68
CQ-2520000-00	6	45
CQ-2520000-00	14	55
CQ-2520000-00	14	56
CQ-2520000-00	14	79
CQ-3030000-00	42	25
CQ-3030000-00	42	73
CQ-3030000-00	44	85
CQ-3030000-00	44	90
CS-1201171-TP	16	22
CS-1201171-TP	20	71
CS-1201171-TP	22	33
CS-1701181-TP	6	3
D1231-555-B00	14	51
D1231-555-B00	18	31
D2112-555-B00	2	40
D2464-555-B00	24	11
D2464-555-B00	32	11
D2629-M1Y-C0F	20	27
D2629-M1Y-C0F	22	52
EA-9500B01-00	20	45
EA-9500B01-00	22	91
EA-9500B01-00	24	32
EA-9500B01-00	26	21
EA-9500B01-00	30	68
EA-9500B01-00	37	16
EA-9500B01-00	38	17
EA-9500B01-00	38	23
EA-9500B01-00	42	56
EA-9500B01-00	44	55
EA-9500B01-00	44	78
EA-9500B02-00	38	12
EA-9500B02-00	38	13
E2613-700-000	14	26
E8760-452-D00	28	6
HA-0046800-00	28	7
HK-0636102-20	28	10
HK-0752300-00	28	9
HW-0008400-40	28	8
HX-0015000-0B	52	22
HX-0015000-0C	38	6
HX-0015000-0H	38	8
HX-0015000-0M	38	9
HX-0015000-0M	42	54
HX-0015000-0M	44	76
MAH-152010A0	62	1
MAO-11532000	52	32
M1351-7B1-600	6	30
M1351-7B1-600	6	31
M1351-7B1-602	52	17
NM-6030001-SC	37	7
NM-6040002-SC	46	27
NM-6040002-SC	48	25
NM-6050001-SD	16	21
NM-6050001-SD	20	29
NM-6050001-SD	22	54
NM-6050001-SE	46	18
NM-6050001-SE	46	20
NM-6050001-SE	46	24
NM-6050001-SE	48	26
NM-6050001-SP	38	26
NM-6050003-SC	42	60
NM-6060001-CP	26	9
NM-6060001-SC	26	26
NM-6060001-SD	14	25
NM-6060001-SE	16	12
NM-6060001-SE	16	18
NM-6120001-CP	42	88
NM-6120001-CP	44	101
NS-6110310-SP	16	14
NS-6110310-SP	30	40
NS-6110310-SP	30	41
NS-6110310-SP	34	23
NS-6110310-SP	36	33
NS-6110310-SP	42	19
NS-6110310-SP	42	63
NS-6110310-SP	44	41
NS-6110310-SP	44	47
NS-6150430-SP	26	28
NS-6680410-SP	18	63
PA-2001509-00	20	66
PA-2001509-00	22	84
PA-2502509-00	23	12
PA-2502509-00	26	5
PA-4001502-00	15	16
PF-0551070-00	38	20
PJ-0205000-02	38	27
PJ-0251000-03	38	19
PJ-0460525-03	20	54
PJ-0460525-03	22	77
PJ-0460525-03	24	14
PJ-0460525-03	26	7
PJ-0460525-03	32	14
PJ-3040405-04	23	5
PJ-3040451-02	15	21
PJ-3040651-01	38	21
PS-0350102-KR	20	50
PX-0505010-00	26	25
RC-0150001-KP	14	53
RC-0150001-KP	18	37
RC-0560711-KP	10	3
RC-0560711-KP	10	4
RC-0560711-KP	40	17
RC-0650811-KP	18	49
RC-0740816-K0	8	15
RC-0740816-K0	8	16
RC-2351018-KP	8	13
RC-2351018-KP	8	14
RE-0320000-K0	23	4
RE-0400000-K0	15	23
RE-0400000-K0	24	15
RE-0400000-K0	32	15
RE-0500000-K0	8	51
RE-0500000-K0	10	20
RE-0500000-K0	14	57
RE-0500000-K0	34	36
RE-0500000-K0	36	46
RE-1000000-K0	16	15
RE-1200000-K0	18	38
RO-0371801-00	34	26
RO-0371801-00	36	34
RO-0922702-00	20	56
RO-0922702-00	22	25
RO-0922702-00	22	55
RO-0982401-00	42	37
RO-0982401-00	44	37
SB-1080024-00	4	40
SB-1150022-00	8	86
SB-1200018-00	4	13
SB-1200018-00	8	44
SB-1200018-00	8	47
SB-1200027-00	4	45
SB-1250006-00	14	58
SD-0380556-TL	2	13
SD-0450401-SP	34	27
SD-0450401-SP	36	35
SD-0460576-TP	30	30
SD-0460576-TP	30	31
SD-0500803-TP	16	16
SD-0550271-TP	37	8
SD-0640322-TP	8	62
SD-0650321-TP	30	42
SD-0650321-TP	30	43
SD-0651301-TH	30	34
SD-0651301-TH	30	35
SD-0791271-SP	26	22
SD-0800321-TH	24	16
SD-0800321-TH	32	16
SD-0800341-SP	24	17
SD-0800341-SP	32	17
SD-0800346-TP	20	57
SD-0800346-TP	22	79
SD-0800406-TP	26	24
SD-0802126-TP	14	24
SD-0900426-TP	20	48
SD-0900426-TP	22	80
SD-1000406-TP	16	19
SD-1021251-SP	18	20
SK-3412000-SC	50	22
SK-3482001-SE	38	24
SK-3482001-SE	50	2
SL-4040691-SC	28	11
SL-4040881-SC	20	31
SL-4040881-SC	22	26
SL-4041091-SC	38	3
SL-4041091-SC	42	55
SL-4041091-SC	44	77
SL-4041491-SC	27	6
SL-4051091-SC	24	18
SL-4051091-SC	32	18
SL-6051092-TN	42	38
SL-6051092-TN	44	38
SL-6052592-TN	4	17
SM-0030601-SC	40	18
SM-0050801-SC	14	61
SM-0051001-SC	40	34
SM-1040750-TP	2	31
SM-1040750-TP	2	34
SM-1051052-TN	2	37
SM-1061201-SN	8	63
SM-4021601-SN	28	3
SM-4030601-SN	14	13
SM-4040655-SP	2	33
SM-4040655-SP	2	36
SM-4040655-SP	30	65
SM-4040855-SP	2	27
SM-4040855-SP	30	97
SM-4040855-SP	38	7
SM-4040855-SP	38	10
SM-4040855-SP	42	22
SM-4041201-SC	46	29
SM-4041201-SC	48	22
SM-4042501-SC	46	28
SM-4042501-SC	48	23
SM-4050501-SC	6	41
SM-4050655-SP	2	61
SM-4050655-SP	52	28

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SM-4050655-SP	52	31
SM-4050855-SP	2	25
SM-4050855-SP	2	41
SM-4050855-SP	20	32
SM-4050855-SP	24	19
SM-4050855-SP	26	8
SM-4050855-SP	34	37
SM-4050855-SP	36	48
SM-4050855-SP	42	87
SM-4050855-SP	44	100
SM-4050855-SP	52	21
SM-4051001-SN	34	33
SM-4051001-SN	36	43
SM-4051055-SP	2	2
SM-4051055-SP	2	20
SM-4051055-SP	2	22
SM-4051055-SP	2	23
SM-4051055-SP	2	29
SM-4051055-SP	2	59
SM-4051055-SP	4	49
SM-4051055-SP	50	24
SM-4051255-SP	37	12
SM-4051405-SE	46	23
SM-4051405-SE	48	24
SM-4055501-SC	2	3
SM-6030602-TP	6	25
SM-6030602-TP	30	44
SM-6030602-TP	30	45
SM-6030602-TP	30	46
SM-6030602-TP	30	47
SM-6030602-TP	37	9
SM-6031202-TP	40	20
SM-6031202-TP	42	46
SM-6031202-TP	44	15
SM-6040502-TP	8	21
SM-6040502-TP	8	22
SM-6040502-TP	8	23
SM-6040502-TP	8	91
SM-6040602-TP	8	24
SM-6040602-TP	8	25
SM-6040602-TP	50	7
SM-6040650-TP	6	18
SM-6040650-TP	8	26
SM-6040650-TP	8	83
SM-6040650-TP	14	59
SM-6040650-TP	18	69
SM-6040650-TP	18	74
SM-6040802-TP	10	22
SM-6040802-TP	10	23
SM-6040802-TP	22	42
SM-6040802-TP	30	48
SM-6040802-TP	30	49
SM-6040802-TP	42	16
SM-6040802-TP	44	80
SM-6040860-TP	40	19
SM-6041002-TP	30	36
SM-6041002-TP	30	37
SM-6041202-TP	26	27
SM-6041402-TP	22	41
SM-6041402-TP	22	45
SM-6041802-TP	22	21
SM-6041802-TP	22	73
SM-6041802-TP	42	67
SM-6041802-TP	44	43
SM-6041802-TP	44	50
SM-6050800-SP	18	72
SM-6050802-TP	15	9
SM-6050802-TP	20	59
SM-6050802-TP	22	81
SM-6050802-TP	24	20
SM-6050802-TP	32	20
SM-6051000-SP	14	60
SM-6051202-TP	16	4
SM-6051202-TP	20	34
SM-6051202-TP	22	58
SM-6051202-TP	38	22
SM-6051400-SP	16	5
SM-6051400-SP	20	33
SM-6051400-SP	22	57
SM-6051402-TP	8	33
SM-6051402-TP	8	34
SM-6051402-TP	24	21
SM-6051402-TP	32	21
SM-6051402-TP	52	41
SM-6051602-TP	20	35
SM-6051602-TP	20	62
SM-6051602-TP	22	59
SM-6051602-TP	30	50
SM-6051602-TP	30	51
SM-6051802-TP	15	8
SM-6052002-TP	22	30
SM-6054502-TN	15	20
SM-6054502-TP	23	10
SM-6055002-TP	26	10
SM-6056552-TP	24	22
SM-6056552-TP	32	22
SM-6061002-TP	2	46
SM-6061002-TP	23	8
SM-6061002-TP	24	12
SM-6061002-TP	32	12
SM-6061010-TP	20	60
SM-6061010-TP	22	82
SM-6061202-TP	14	62
SM-6061402-TP	18	61
SM-6061402-TP	62	2
SM-6061602-TP	15	19
SM-6061602-TP	18	52
SM-6061602-TP	20	61
SM-6061602-TP	22	83
SM-6061602-TP	23	9
SM-6061802-TP	8	27
SM-6061802-TP	8	28
SM-6061802-TP	18	53
SM-6061802-TP	42	61
SM-6061802-TP	44	75
SM-6062002-TP	14	63
SM-6081552-TP	15	18
SM-6082002-TP	26	11
SM-8040412-TP	2	48
SM-8040412-TP	14	64
SM-8040412-TP	18	54
SM-8040612-TP	10	24
SM-8040612-TP	10	25
SM-8050412-TP	8	29
SM-8050412-TP	8	30
SM-8050412-TP	20	38
SM-8050412-TP	20	64
SM-8050412-TP	22	28
SM-8050412-TP	22	47
SM-8050502-TP	40	21
SM-8050512-TP	42	39
SM-8050512-TP	44	39
SM-80506A2-TP	8	31
SM-80506A2-TP	8	32
SM-8050612-TP	10	29
SM-8050612-TP	10	35
SM-8050612-TP	14	14
SM-8050612-TP	18	57
SM-8050812-TP	4	7
SM-8050812-TP	18	56
SM-8050842-TP	18	55
SM-8051002-TP	40	33
SM-8060552-TP	14	66
SM-8060612-TP	4	50
SM-8060612-TP	6	4
SM-8060612-TP	10	26
SM-8060612-TP	10	27
SM-8060612-TP	14	65
SM-8060612-TP	15	7
SM-8060612-TP	16	24
SM-8060612-TP	18	58
SM-8060612-TP	20	18
SM-8060612-TP	20	36
SM-8060612-TP	20	37
SM-8060612-TP	20	63
SM-8060612-TP	20	76
SM-8060612-TP	20	77
SM-8060612-TP	22	11
SM-8060612-TP	22	27
SM-8060612-TP	22	72
SM-8060612-TP	22	94
SM-80608A2-TP	4	14
SM-80608A2-TP	4	47
SM-80608A2-TP	14	41
SM-80608A2-TP	14	99
SM-8060812-TP	4	15
SM-8060812-TP	4	18
SM-8060812-TP	4	41
SM-8060812-TP	8	45
SM-8060812-TP	8	48
SM-8060812-TP	18	59
SM-8060812-TP	30	52
SM-8060812-TP	30	53
SM-8063012-TR	16	13
SM-8080812-TP	4	51
SM-9061203-SE	50	12
SM-9061853-SR	16	20
SQ-2050452-MZ	42	57
SS-2060310-SP	6	26
SS-3090710-TP	34	28
SS-4090515-SP	37	5
SS-4110615-SP	34	29
SS-4110615-SP	36	36
SS-6090410-TP	6	51
SS-6090910-TP	14	67
SS-6111052-TP	18	60
SS-6121210-SP	22	29
SS-6121210-SP	22	60
SS-6121860-SP	20	40
SS-6121860-SP	20	65
SS-7060610-SP	30	54
SS-7060610-SP	30	55
SS-7080510-TP	6	42
SS-7090510-SP	36	37
SS-7090910-TP	6	24
SS-7110740-TP	24	30
SS-7110740-TP	26	19
SS-8080310-TP	6	53
SS-8080410-TP	6	46
SS-8090670-SP	10	28
SS-8110422-TP	18	39
SS-8110422-TP	30	56
SS-8110422-TP	30	57
SS-8111010-TP	8	64
SS-8151550-SP	4	21
SS-8660610-TP	18	36
SS-8660612-TP	8	65
SS-8660612-TP	8	67
SS-8661012-TP	34	34
SS-8661012-TP	36	44
TA-0500301-R0	6	43
TA-0620504-R0	6	44
TA-0750404-R0	20	75
TA-1030402-R0	2	17
TA-1250406-R0	2	19
TA-1270502-R0	2	18
TA-1550902-R0	2	39
TA-1550902-R0	20	78
TA-1650406-R0	2	7
WP-0320501-SC	30	58
WP-0320501-SC	30	59
WP-0320501-SE	37	10
WP-0430800-SD	14	84
WP-0430800-SD	44	51
WP-0431005-SP	22	44
WP-0431005-SP	22	90
WP-0450000-SD	30	60
WP-0450000-SD	30	61
WP-0450801-SP	40	22
WP-0450801-SP	42	85
WP-0450801-SP	44	98
WP-0450846-SP	42	20
WP-0460556-SD	34	32
WP-0460556-SD	36	39
WP-0501016-SD	34	30
WP-0501016-SD	36	38
WP-0501016-SD	50	23
WP-0531001-SC	46	22
WP-0531001-SC	48	28
WP-0550800-SP	30	62
WP-0550800-SP	30	63
WP-0612066-SP	10	5
WP-0612066-SP	10	21
WP-0621016-SD	26	23
WP-0621036-SP	22	51
WP-0621036-SP	22	56
WP-0651001-SC	14	73
WP-0740516-SP	10	10
WP-0740516-SP	10	39
WP-0740516-SP	18	3
WP-0740516-SP	18	64
WP-0820516-SP	4	38
WP-1612616-SE	46	15
WP-1612616-SE	48	27
WP-1751616-SD	20	72
WS-0451040-KP	40	26
WS-0510002-KN	38	25
WS-0510002-KN	46	21
WS-0510002-KN	48	29
WT-0530002-KS	2	60
WT-1780011-KP	20	25
WT-1780011-KP	22	40
WZ-1052010-KP	15	11
103-08609	6	49
103-20109	34	25
105-39906	52	5
105-46901	4	37
106-97506	34	14
106-97506	36	2
106-97605	36	3
107-10804	14	3
107-15704	22	7
107-15704	22	62
107-21306	20	23
107-21504	4	39
107-40900	52	24
110-15906	42	69
110-15906	44	63
110-72402	36	4
110-93606	36	5
122-10803	42	74
122-10803	44	86
122-88908	18	70
129-38304	34	17
129-38304	36	7
131-42609	42	2
131-42609	42	66
131-42609	44	2
131-42609	44	42
131-42609	44	48
134-09107	15	10
134-24502	20	70
134-24502	22	31
135-18501	20	6
137-18507	40	16
137-65607	42	13
137-65607	44	52

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
138-17408	34	6
138-17408	36	6
138-60408	38	18
139-51009	15	22
180-35006	20	67
180-35006	22	85
180-35105	20	68
180-35105	22	86
180-35303	15	13
180-35501	23	6
180-35709	24	23
180-35709	32	19
180-35907	26	12
213-33901	8	66
213-34800	12	43
213-34800	12	44
213-34800	52	1
213-34800	52	2
213-38405	6	10
213-38504	6	47
213-43108	50	13
213-43157	50	11
213-50152	14	74
213-68154	6	50
213-87600	8	52
213-87709	8	53
213-87808	8	54
213-87907	8	55
213-89309	30	69
213-89309	30	70
213-89408	30	24
213-89408	30	25
214-13158	52	3
214-51406	6	14
225-28509	34	35
225-28509	36	45
225-28806	34	18
225-28806	36	8
225-29408	34	21
225-29408	36	9
225-29515	36	10
226-06206	6	33
226-06305	6	34
226-06404	6	39
226-07600	6	35
226-07709	6	36
226-07808	6	37
226-07907	6	38
226-17609	36	11
226-17708	36	12
226-17807	34	16
226-17807	36	13
226-18201	34	7
226-18201	36	14
226-18300	36	15
226-18706	34	24
226-18706	36	16
226-18805	36	17
226-18904	36	18
229-01805	2	6
229-02506	2	16
229-04106	18	35
229-04155	14	52
229-04155	18	34
229-11804	20	7
229-11804	20	41
229-11804	22	6
229-11804	22	61
229-12000	20	42
229-12109	20	9
229-12109	20	43
229-12257	34	1
229-12257	36	47
229-13008	14	75
229-13008	18	5
229-17009	30	1
229-17009	30	2
229-21308	40	32
229-21407	40	31
229-21506	34	31
229-21506	36	25
229-21506	40	28
229-21704	40	29
229-23908	44	49
229-26208	52	42
229-32107	16	11
229-32156	16	10
229-32404	50	9
229-32453	50	8
229-34202	50	16
229-34301	50	17
229-34400	50	15
229-34509	50	14
229-34707	50	10
229-35308	42	12
229-35308	42	26
229-35308	44	8
229-35308	44	26
229-45703	34	19
229-45802	34	22
229-49101	15	17
229-51552	2	26
229-54309	34	2
229-54309	36	40
229-56205	30	3
229-56205	30	4
229-57104	30	5
229-57104	30	6
229-57203	30	7
229-57203	30	8
229-58300	52	4
229-63409	34	20
235-34506	20	73
236-00505	2	28
236-05207	4	12
236-05207	4	46
236-13409	20	10
236-13409	20	24
236-13409	22	9
236-13409	22	23
236-28357	42	23
236-28357	44	23
236-29306	52	9
236-29405	42	33
236-29405	42	86
236-29405	44	33
236-29405	44	99
236-30007	20	17
236-30007	22	13
236-30007	42	3
236-30007	42	4
236-30007	42	5
236-30007	42	6
236-30007	42	7
236-30007	42	8
236-30007	42	9
236-30007	42	10
236-30007	42	62
236-30007	42	64
236-30007	42	70
236-30007	42	71
236-30007	42	75
236-30007	42	76
236-30007	44	3
236-30007	44	4
236-30007	44	5
236-30007	44	6
236-30007	44	58
236-30007	44	59
236-30007	44	60
236-30007	44	61
236-30007	44	64
236-30007	44	65
236-30007	44	66
236-30007	44	67
236-30007	44	69
236-30007	44	70
236-30007	44	71
236-30007	44	72
236-30007	44	73
236-30007	44	74
236-30007	44	82
236-30007	44	83
236-30007	44	87
236-30007	44	88
236-30106	42	11
236-30106	42	32
236-30106	42	72
236-30106	42	77
236-30106	42	83
236-30106	44	7
236-30106	44	32
236-30106	44	84
236-30106	44	89
236-30106	44	96
236-30403	42	28
236-30403	44	28
236-30502	42	29
236-30502	44	29
236-30601	42	30
236-30601	42	31
236-30601	44	30
236-30601	44	31
236-30650	42	27
236-30650	44	27
236-31708	24	27
236-31708	26	16
236-31807	24	28
236-31807	26	17
236-31906	24	29
236-31906	26	18
236-32102	24	25
236-32102	26	14
236-38406	28	2
236-39503	16	23
260-17400	18	71
260-18705	18	62
262-29302	20	28
262-29302	22	53
262-31902	30	64
262-31902	44	54
262-60109	40	2
262-60307	40	3
262-60406	40	4
262-60505	40	6
262-60802	40	8
262-61008	40	9
262-61503	40	11
320-55501	37	6
400-06323	61	1
400-06716	15	2
400-10298	10	18
400-10437	4	22
400-10438	4	23
400-10439	4	24
400-10440	4	25
400-10533	4	42
400-10534	4	43
400-10535	4	44
400-10709	6	1
400-11902	4	31
400-13595	42	36
400-13595	44	36
400-23627	14	21
400-26457	4	48
400-28116	4	52
400-28294	42	21
400-28294	44	9
400-32804	42	34
400-32804	44	25
400-32804	44	45
400-33825	20	26
400-33825	22	24
400-34674	2	10
400-34675	2	9
400-36167	42	24
400-36167	44	24
400-38494	14	35
400-38494	18	33
400-38778	6	52
400-42716	2	11
400-48536	52	25
400-52253	8	4
400-52253	8	5
400-52254	26	4
400-69741	42	17
400-75542	12	15
400-75542	12	36
400-75542	12	59
400-75547	12	20
400-75547	12	41
400-75547	12	63
400-75548	12	19
400-75548	12	40
400-75548	12	64
400-77931	20	58
400-77931	22	74
400-79298	52	23
400-79896	12	5
400-79896	12	26
400-79898	12	7
400-79898	12	51
400-79899	12	8
400-79899	12	52
400-79900	12	9
400-79900	12	53
400-79901	12	10
400-79901	12	31
400-79902	12	11
400-79902	12	32
400-79902	12	55
400-79903	12	12
400-79903	12	33
400-79903	12	56
400-79904	12	13
400-79904	12	34
400-79905	12	14
400-79905	12	35
400-79909	12	16
400-79909	12	37
400-79909	12	60
400-79912	12	21
400-79912	12	42
400-79912	12	65
400-82078	16	17
400-84142	2	8
400-84142	2	30
400-85784	46	2
400-85784	48	12
400-85785	46	3
400-85785	48	6
400-85786	46	4
400-85786	48	17
400-85787	46	5
400-85787	48	2
400-85788	46	6
400-85788	48	16

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-85789	46	7
400-85789	48	15
400-85790	46	8
400-85790	48	14
400-85791	46	9
400-85791	48	13
400-85792	46	10
400-85792	48	7
400-85793	46	11
400-85793	48	5
400-85794	46	12
400-85794	48	4
400-85795	46	13
400-85795	48	3
400-85796	46	16
400-85796	48	20
400-86018	15	24
400-86679	37	15
400-88958	40	27
400-88959	40	30
400-90058	14	17
400-90101	20	74
400-94561	2	42
400-96325	46	14
400-96325	48	21
400-96326	46	17
400-96326	48	19
400-96327	46	19
400-96327	48	18
401-01713	42	47
401-01713	44	16
401-01714	42	53
401-01714	44	22
401-01715	42	43
401-01715	44	12
401-01716	42	44
401-01716	44	13
401-01717	42	45
401-01717	44	14
401-01719	42	41
401-01719	44	10
401-01721	42	40
401-01721	44	40
401-02087	52	6
401-02249	42	42
401-02249	44	11
401-02261	2	4
401-05508	27	1
401-05509	27	4
401-05510	27	2
401-06576	46	31
401-06576	48	10
401-06579	46	26
401-06579	48	11
401-06580	46	30
401-06580	48	9
401-06582	46	25
401-06582	48	8
401-06584	48	1
401-12087	4	1
401-12088	4	19
401-12091	4	27
401-12092	4	28
401-12093	4	29
401-12094	4	30
401-12098	18	11
401-12106	4	5
401-12118	18	18
401-12127	16	9
401-12127	20	11
401-12127	22	49
401-12128	20	12
401-12136	24	1
401-12137	24	2
401-12137	32	2
401-12138	24	3
401-12138	32	3
401-12140	24	5
401-12140	32	5
401-12149	24	6
401-12149	32	6
401-12150	24	7
401-12151	24	8
401-12151	32	8
401-12152	6	19
401-12176	14	4
401-12184	15	3
401-12187	15	14
401-12188	15	15
401-12191	23	7
401-12192	23	11
401-12197	14	47
401-12199	14	48
401-12204	34	9
401-12204	36	19
401-12213	24	26
401-12213	26	15
401-12214	52	40
401-12215	27	3
401-12216	27	5
401-12218	34	10
401-12218	36	20
401-12219	34	11
401-12219	36	21
401-12224	2	49
401-12225	2	50
401-12228	24	9
401-12228	32	9
401-12230	30	13
401-12230	30	14
401-12232	30	28
401-12232	30	29
401-12233	30	73
401-12233	30	74
401-12234	30	71
401-12234	30	72
401-12235	30	17
401-12235	30	18
401-12240	8	49
401-12242	8	38
401-12242	8	39
401-12246	42	15
401-12246	44	53
401-12251	30	38
401-12252	10	30
401-12252	10	31
401-12252	10	36
401-12253	8	3
401-12267	20	55
401-12270	6	27
401-12271	6	28
401-12272	6	29
401-12273	6	22
401-12274	4	10
401-12277	2	45
401-12278	30	19
401-12281	20	14
401-12282	20	15
401-12285	37	11
401-12288	24	24
401-12288	26	13
401-12293	18	30
401-12296	50	19
401-12299	4	20
401-12312	4	3
401-12313	50	21
401-12314	50	20
401-12318	42	14
401-12318	44	81
401-12320	42	1
401-12320	44	1
401-13224	8	61
401-16455	42	48
401-16455	44	17
401-16456	42	49
401-16456	44	18
401-16457	42	50
401-16457	44	19
401-16458	42	51
401-16458	44	20
401-16459	42	52
401-16459	44	21
401-22887	20	8
401-23247	8	43
401-23247	8	46
401-23248	30	75
401-23248	30	76
401-23252	18	29
401-23262	14	28
401-23319	14	27
401-23320	14	29
401-23321	14	30
401-23332	18	27
401-23340	8	11
401-23345	14	72
401-23345	18	67
401-23346	18	68
401-23414	14	39
401-23416	14	38
401-23428	8	85
401-23547	18	16
401-23555	14	40
401-23626	18	14
401-23627	18	24
401-23628	20	19
401-23629	18	17
401-23634	14	20
401-23634	18	19
401-23639	18	26
401-23665	14	7
401-23666	18	1
401-23667	18	4
401-23668	18	23
401-25843	18	13
401-25844	40	25
401-25845	8	1
401-25846	8	2
401-25847	8	80
401-25848	8	81
401-25850	14	50
401-25851	40	7
401-25852	14	8
401-25854	14	9
401-25856	18	22
401-25857	18	25
401-25858	20	44
401-25858	22	64
401-25859	10	16
401-25860	14	15
401-25861	14	16
401-25862	8	56
401-25864	20	22
401-25867	14	22
401-25868	14	86
401-25869	52	12
401-25872	24	4
401-25872	32	4
401-25873	34	4
401-25873	36	42
401-25876	14	71
401-25877	14	85
401-25879	30	9
401-25879	30	10
401-25919	20	3
401-25920	20	39
401-25926	14	46
401-25927	40	13
401-25928	40	24
401-25929	42	35
401-25929	44	35
401-25930	4	32
401-25934	20	2
401-25935	18	65
401-25936	14	10
401-25937	14	11
401-25939	4	35
401-25943	14	18
401-25948	37	2
401-25949	37	4
401-25950	4	6
401-26116	20	20
401-26116	22	15
401-26127	38	11
401-26128	38	4
401-26129	24	31
401-26129	26	20
401-26130	30	66
401-26131	28	5
401-26150	15	4
401-26151	18	15
401-26155	50	1
401-26157	14	69
401-26158	14	70
401-26159	14	68
401-26160	14	31
401-26161	18	7
401-26166	14	12
401-26221	2	32
401-26222	52	20
401-26223	14	34
401-26244	4	26
401-26259	28	4
401-26260	28	1
401-26263	37	3
401-26264	14	37
401-26265	34	3
401-26265	36	41
401-26267	52	8
401-26269	14	36
401-26270	16	1
401-26271	16	2
401-26272	16	6
401-26273	16	7
401-26274	16	8
401-26311	40	14
401-26321	4	9
401-26338	14	33
401-26339	18	28
401-26349	2	38
401-26351	10	32
401-26351	10	33
401-26354	40	10
401-26355	40	1
401-26356	16	3
401-26357	18	12
401-26359	18	66
401-26360	10	14
401-26360	10	15
401-26361	10	7
401-26362	20	13
401-26363	20	1
401-26363	22	1
401-26364	15	6
401-26365	8	42
401-26366	8	57
401-26367	15	1
401-26372	8	36
401-26372	8	37
401-26373	34	5
401-26374	14	45

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
401-26375	18	21
401-26381	8	6
401-26381	8	7
401-26382	8	78
401-26382	8	79
401-26386	18	6
401-26390	14	32
401-26391	10	13
401-26399	12	22
401-26399	12	23
401-26400	14	49
401-26401	18	10
401-26402	6	7
401-26403	6	5
401-26404	34	12
401-26405	52	7
401-26454	8	84
401-26455	8	82
401-26543	50	3
401-26545	38	5
401-26546	30	67
401-26547	10	12
401-26549	40	23
401-26550	40	12
401-26555	20	16
401-26556	36	1
401-26557	36	22
401-26560	50	18
401-26561	20	5
401-26562	37	14
401-26563	37	13
401-26582	42	59
401-26582	42	82
401-26582	44	79
401-26582	44	95
401-26594	40	5
401-26642	20	46
401-26642	22	66
401-26643	20	47
401-26643	22	68
401-26724	34	13
401-26724	36	23
401-27041	6	20
401-27042	6	6
401-27049	4	33
401-27051	6	8
401-27052	6	13
401-27054	6	9
401-27056	2	51
401-27345	8	89
401-29984	22	3
401-29985	22	65
401-29986	22	2
401-29988	22	4
401-29991	22	50
401-29995	2	56
401-29999	22	67
401-30001	22	17
401-30003	22	18
401-30003	22	70
401-30004	22	16
401-30004	22	69
401-30005	22	19
401-30005	22	71
401-30006	22	22
401-30006	22	88
401-30277	4	4
401-30283	38	15
401-30284	38	16
401-30412	22	39
401-30702	4	2
401-30703	2	24
401-30704	2	15
401-30705	2	1
401-30706	2	21
401-30819	22	87
401-30820	22	43
401-30820	22	89
401-31580	52	29
401-31887	20	4
401-31887	22	46
401-31916	52	27
401-31956	12	1
401-31956	12	2
401-32118	22	34
401-32118	22	78
401-32434	30	20
401-32434	30	21
401-33612	32	1
401-33655	32	7
401-33730	52	30
401-33826	22	20
401-33826	22	38
401-34105	22	12
401-34528	22	5
401-34532	4	36
401-34545	4	34
401-34805	2	53
401-34834	2	55
401-34959	20	30
401-34959	22	35
401-35014	14	23
401-35472	10	19
401-35472	10	34
401-35473	10	9
401-35473	10	38
401-35474	8	12
401-35475	10	17
401-35475	10	37
401-35500	10	8
401-35504	8	90
401-35505	8	88
401-36296	6	16
401-37431	10	6
401-37553	18	73
401-37554	18	75
401-37612	22	92
401-37612	22	93
401-37613	22	10
401-37613	22	14
401-37779	18	76
401-37780	18	77
401-37780	22	36
401-37921	30	39
401-38418	8	93
401-38418	8	102
401-38419	8	94
401-38419	8	103
401-38420	8	95
401-38420	8	104
401-38421	8	96
401-38421	8	105
401-38422	8	97
401-38422	8	106
401-38423	8	98
401-38423	8	107
401-39042	8	87
401-39043	8	35
401-39345	37	1
401-42199	20	21
401-42200	20	49
401-42201	20	51
401-42208	24	10
401-42208	32	10
401-42213	46	1
401-42430	52	13
401-43069	50	4
401-43070	50	5
401-43071	50	6
401-43082	8	20
401-43083	4	11
401-43084	8	17
401-43085	18	51
401-43086	8	18
401-43086	8	19
401-43086	8	40
401-43086	8	41
401-43087	18	50
401-43088	4	16
401-43185	8	99
401-43185	8	108
401-43188	8	100
401-43188	8	109
401-43220	6	12
401-43221	6	48
401-43553	38	14
401-43581	8	101
401-43581	8	110
401-43624	20	69
401-43624	22	32
401-43626	18	2
401-44283	15	5
401-44286	14	5
401-44287	14	6
401-44288	14	1
401-44289	14	2
401-45548	14	42
401-45549	14	43
401-45550	14	44
401-47913	12	66
401-47913	12	67
401-47913	52	34
401-47913	52	35
401-47915	10	1
401-47915	10	2
401-47918	2	47
401-47919	2	57
401-47940	30	22
401-47940	30	23
401-47941	30	15
401-47941	30	16
401-47942	30	11
401-47942	30	12
401-47943	30	26
401-47943	30	27
401-47946	26	1
401-47947	26	2
401-47948	26	3
401-47956	42	78
401-47956	44	91
401-47985	12	45
401-47985	12	46
401-48031	12	24
401-48032	12	25
401-48033	12	6
401-48033	12	27
401-48034	12	28
401-48035	12	29
401-48036	12	30
401-48037	12	17
401-48037	12	38
401-48037	12	61
401-48038	12	18
401-48038	12	39
401-48039	12	3
401-48040	12	4
401-48283	2	54
401-49030	12	47
401-49032	12	49
401-49033	12	50
401-49034	12	54
401-49035	12	57
401-49036	12	58
401-49037	12	62
401-49038	12	48
401-49115	14	87
401-49116	14	88
401-49117	14	89
401-49118	14	90
401-49120	14	91
401-49121	14	92
401-49122	14	93
401-49123	14	94
401-49125	14	95
401-49126	14	96
401-49127	14	97
401-49128	14	98
401-50131	2	44
401-51455	52	14
401-51456	52	15
401-51457	52	26
401-51458	52	33
401-51488	4	8
401-51791	40	15
401-51799	2	58
401-51800	52	11
401-51801	52	18
401-51802	52	36
401-51803	52	37
401-51804	52	38
401-51805	52	39
401-52022	40	35
401-52451	6	2
401-54199	14	19
401-54226	6	15
401-54227	6	17
401-55295	30	77
401-55295	30	82
401-55296	30	78
401-55296	30	83
401-55297	30	79
401-55297	30	84
401-55298	30	80
401-55298	30	85
401-55299	30	81
401-55299	30	86
401-55301	30	87
401-55301	30	92
401-55302	30	88
401-55302	30	93
401-55303	30	89
401-55303	30	94
401-55304	30	90
401-55304	30	95
401-55305	30	91
401-55305	30	96
401-55370	42	79
401-55370	44	92
401-55371	42	80
401-55371	44	93
401-55440	42	81
401-55440	44	94
401-57625	30	102
401-57625	30	104
401-57626	30	103
401-57626	30	105
401-57628	30	98
401-57628	30	100
401-57629	30	99
401-57629	30	101

JUKI株式会社
〒 206-8551 東京都多摩市鶴牧 2-11-1
縫製機器ユニット
TEL.042-357-2371(ダイヤルイン) FAX.042-357-2274

お買い求め、ご相談は
To order or for further information,
please contact:

JUKI CORPORATION
SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT
2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO, 206-8551, JAPAN
PHONE:(81)42-357-2371
FAX:(81)42-357-2274

Copyright© 2015 JUKI CORPORATION
本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。
All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは 2015年 2 月現在の商品仕様で編集したものです。
*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of February 2015.